
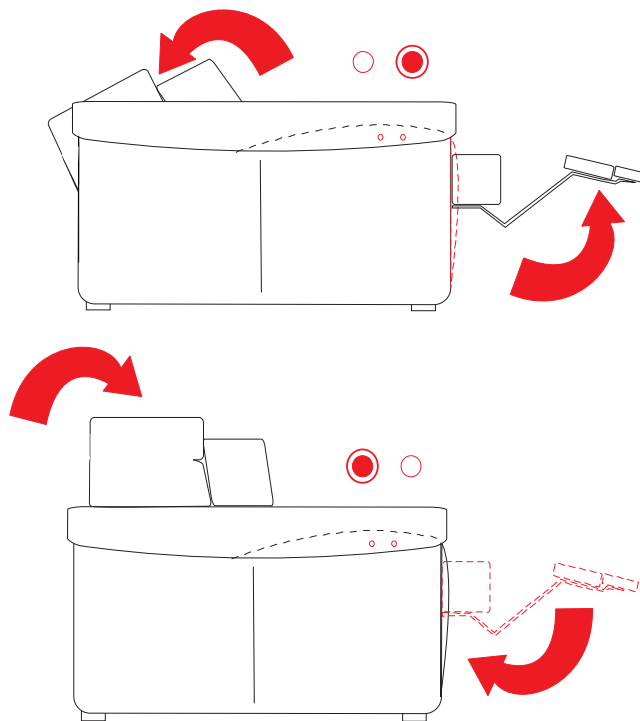


MOSCATO

Pronto
wonen

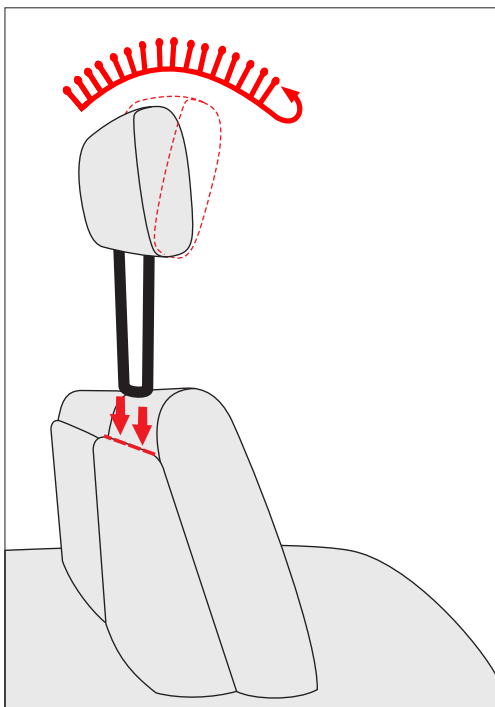

DE: Ein Reset der Funktion ist durch Trennen und Wiedereinschalten der Stromversorgung möglich.

Falls Ihre Möbel mit einem Akku ausgestattet sind, sollte dieser ebenfalls von dem betroffenen Element getrennt und wieder angeschlossen werden.

NL: De systeemreset functie is beschikbaar door het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de voeding functie.

Bij uitvoering met accu dient men deze ook los te koppelen en opnieuw aangesloten te worden.

