


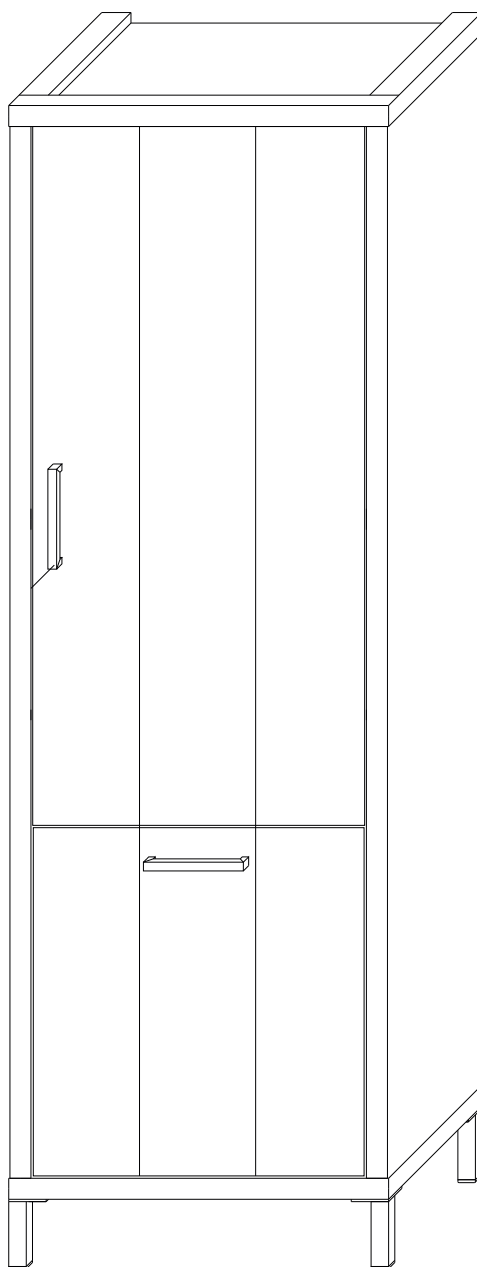
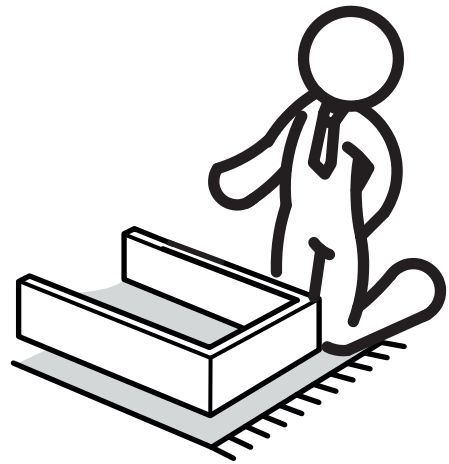


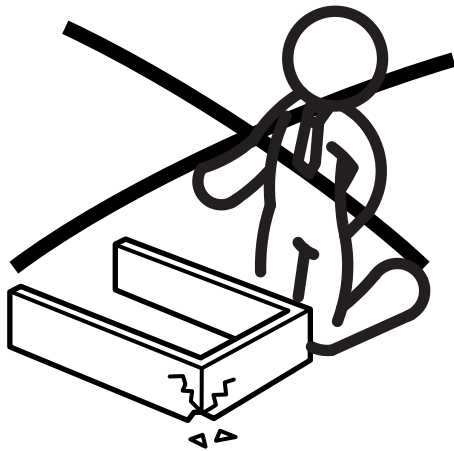














Assembly instructions


Lamaro Opbergkast 2dr

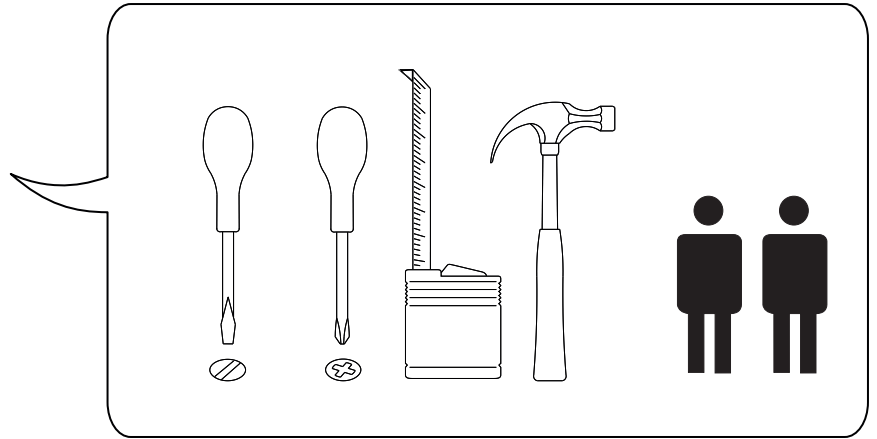

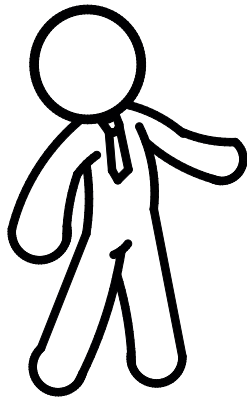


3	1804**	442	1
4	1804**	442	1
12	1814	622	1
1	652**	446**	1
2	652**	446**	1
5	596**	568**	1
6	1196**	568**	1
7	612*	402	1
11	612*	320	3

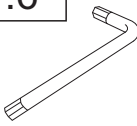
1.17  x5	1.16  x5	1.14  x13	1.32  x13	1.58 60mm  x2	1.49 3,5x30mm  x2
2.51  x4	2.52 D=5mm  x4	1.5 3.5x16mm  x12	1.6  x1	2.02  x12	2.60 5x35mm  13x
2.05  x2	2.06 160mm  x2	2.59 M4x30mm  x4	1.7  x9	2.57 h=120mm BLACK  x4	1.30 wood color  x5

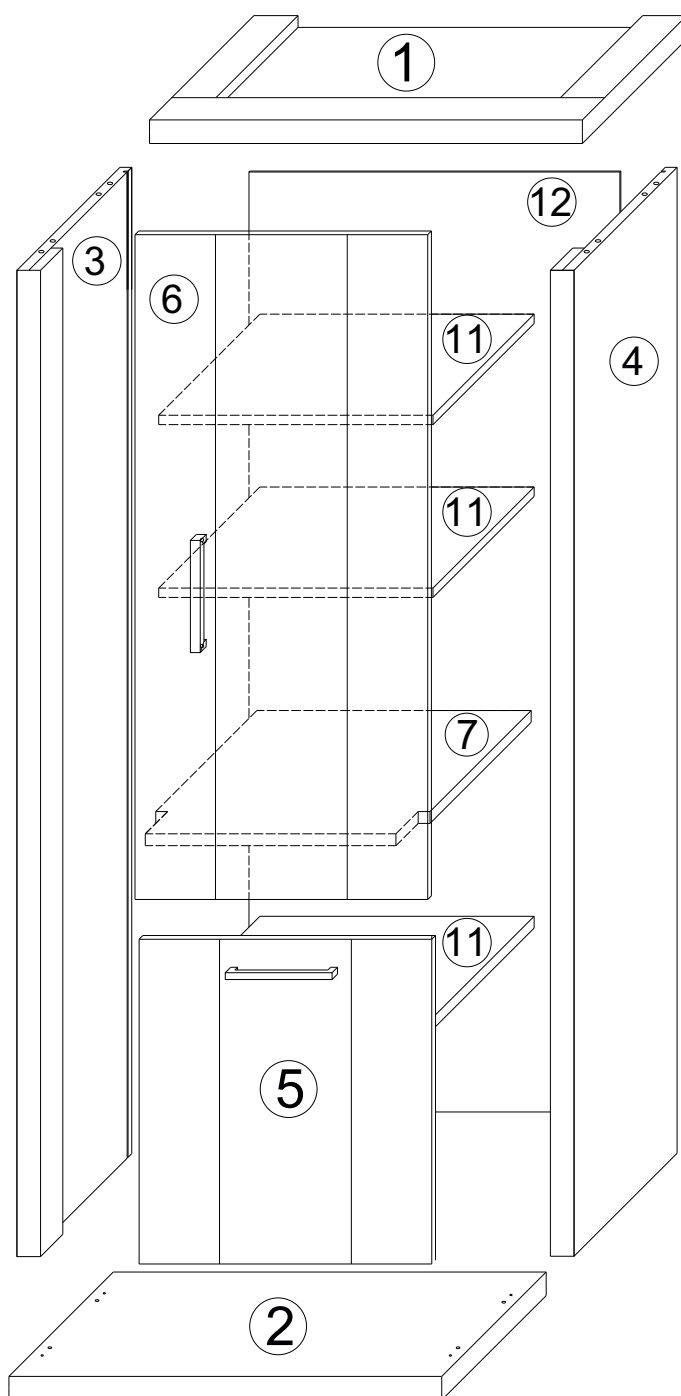


1

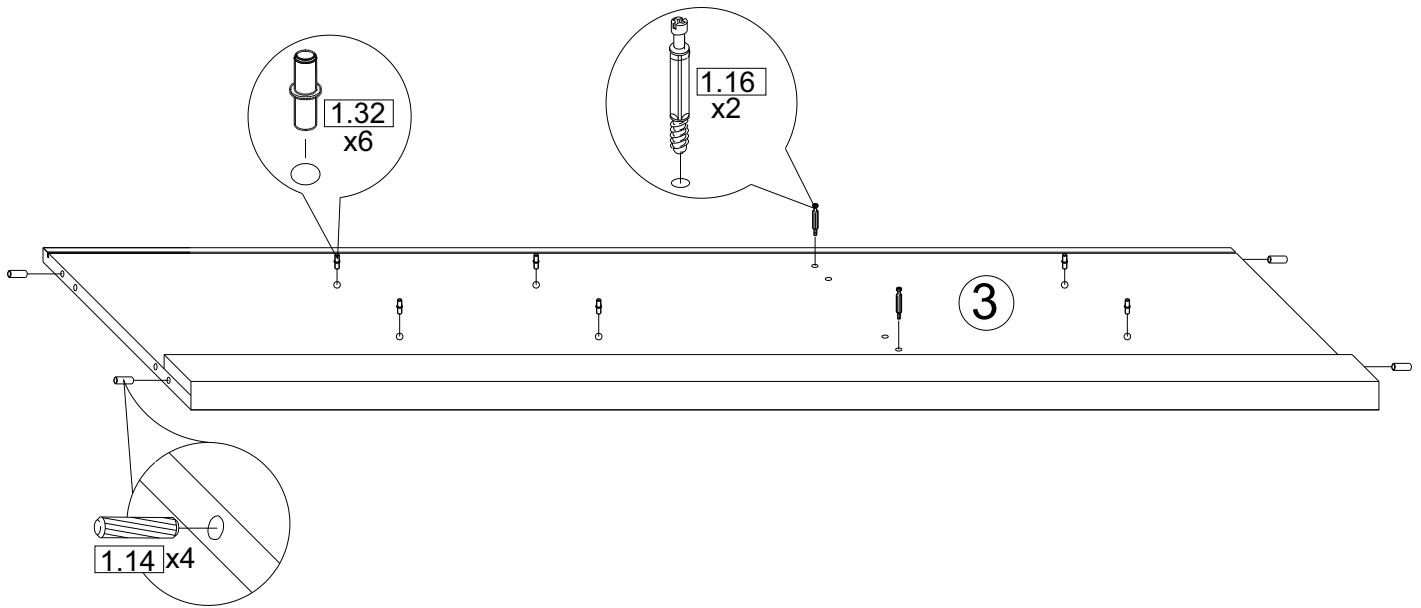


2

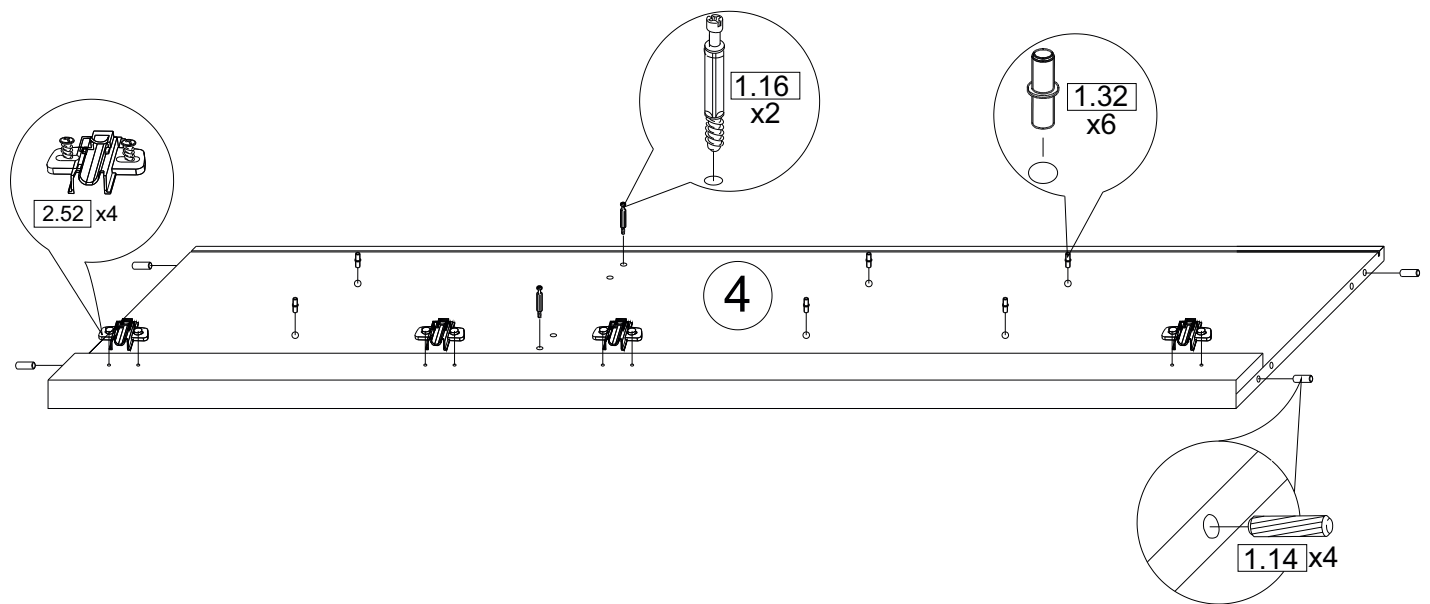


3

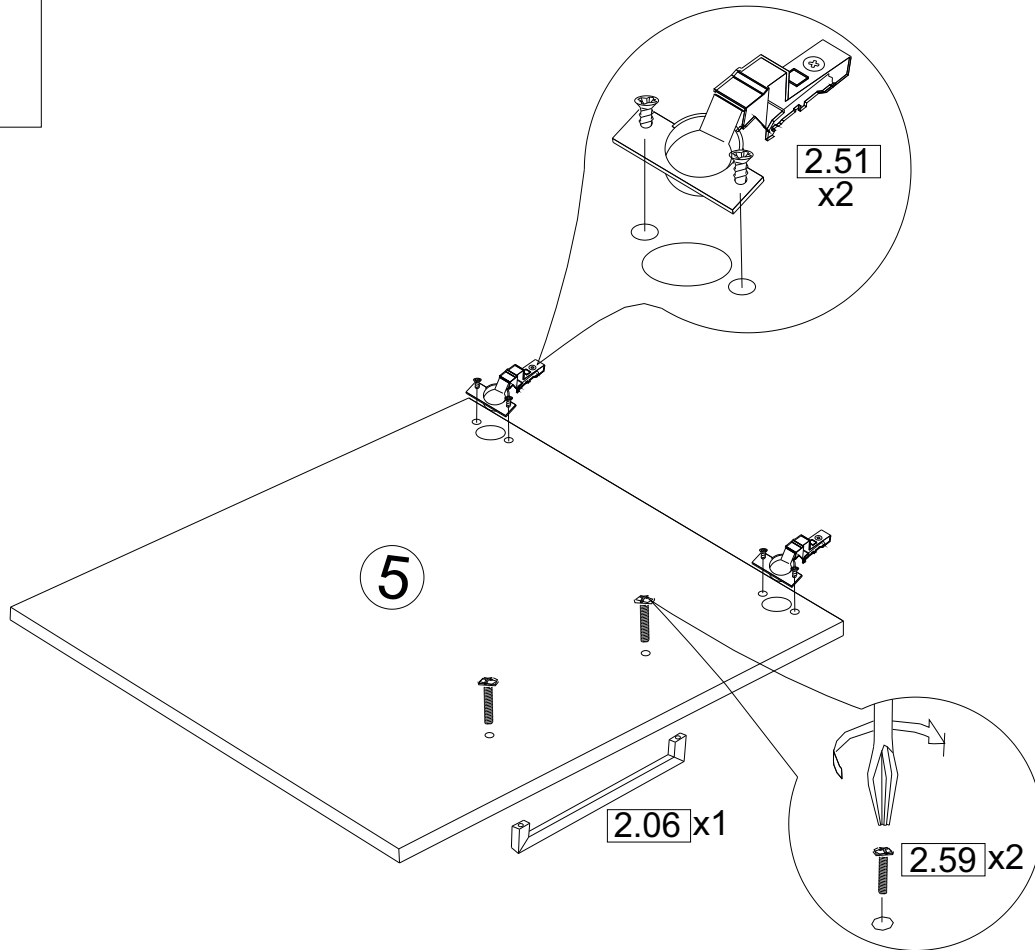


4

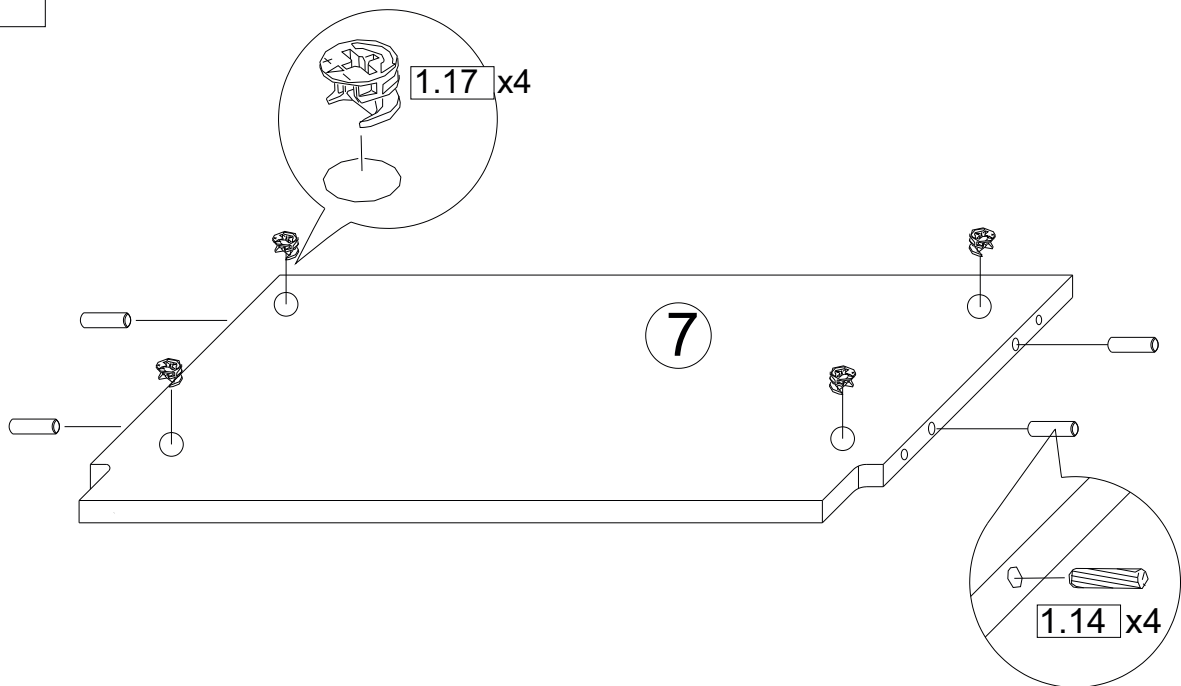


5

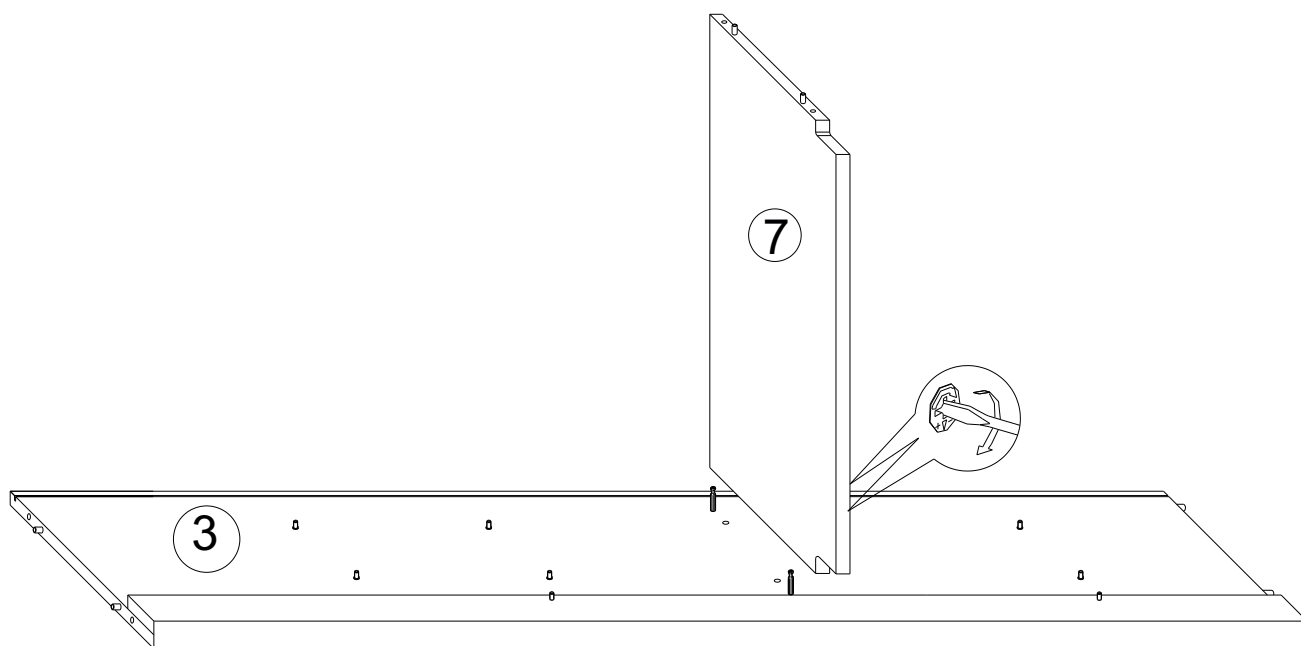


6


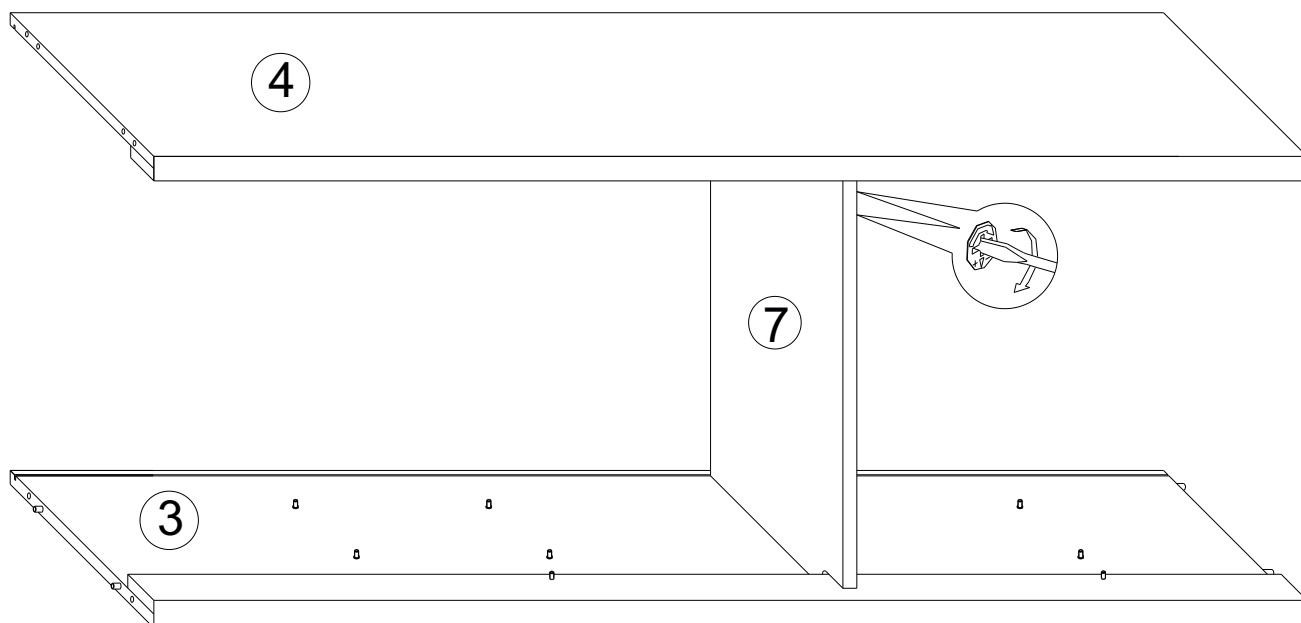



7

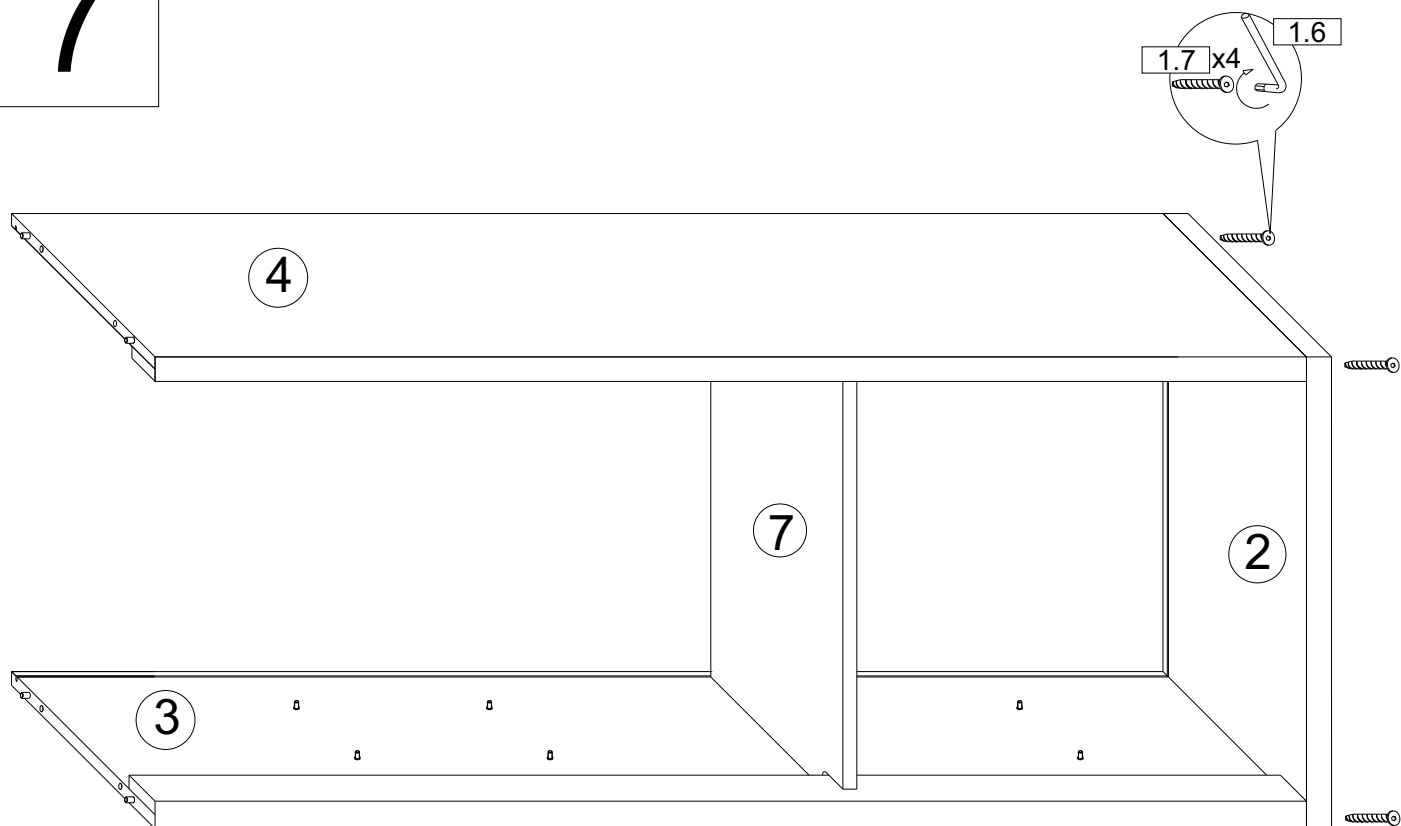


8

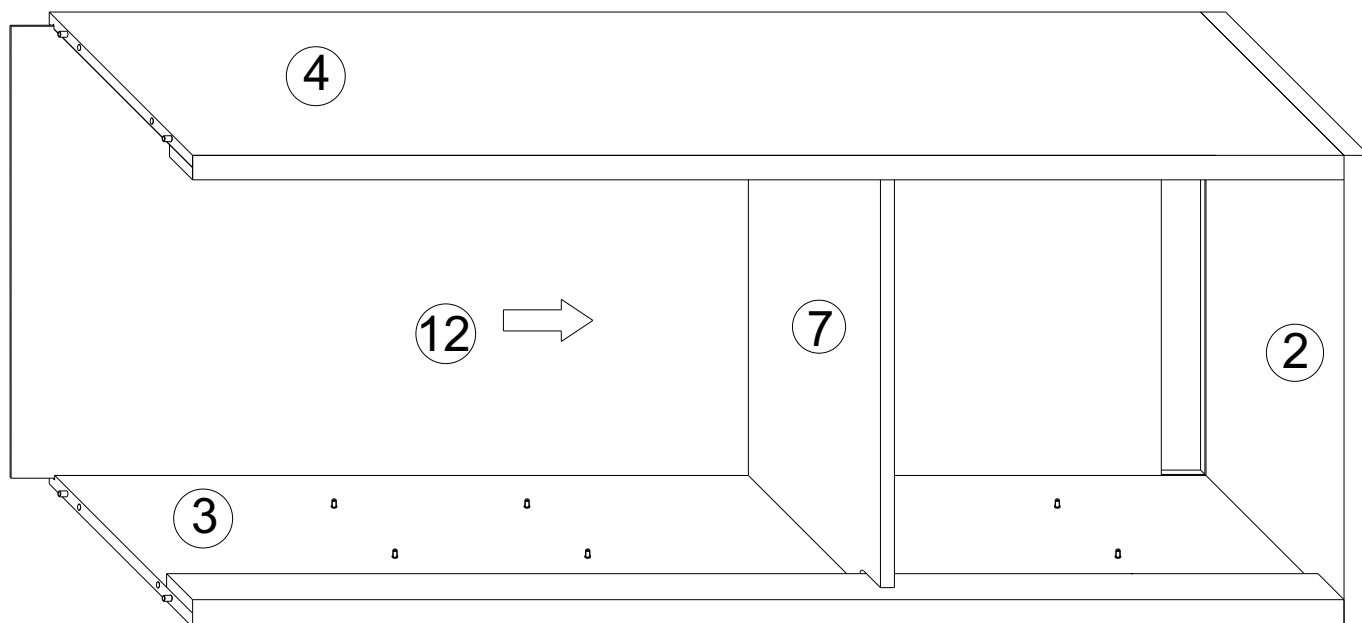

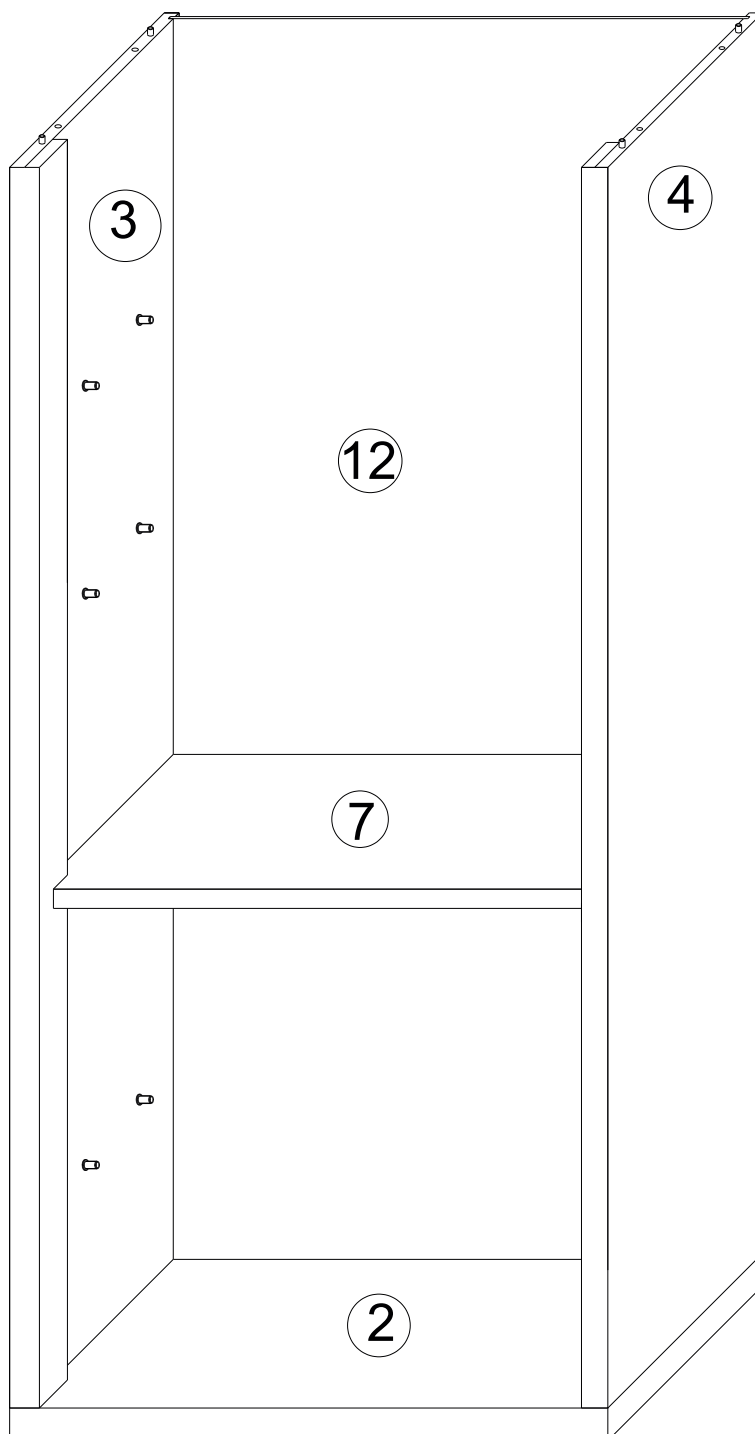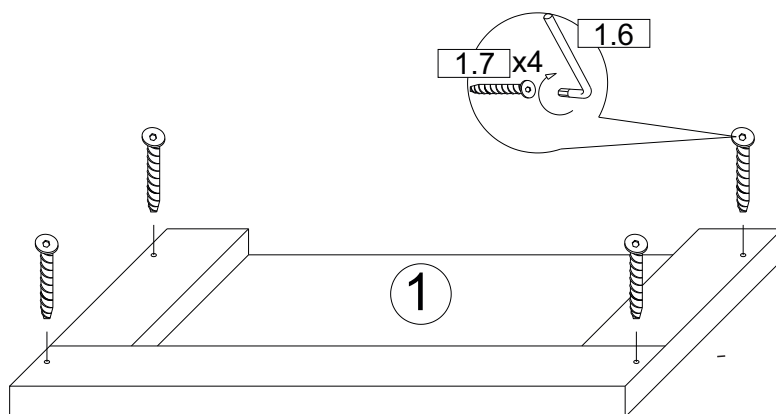


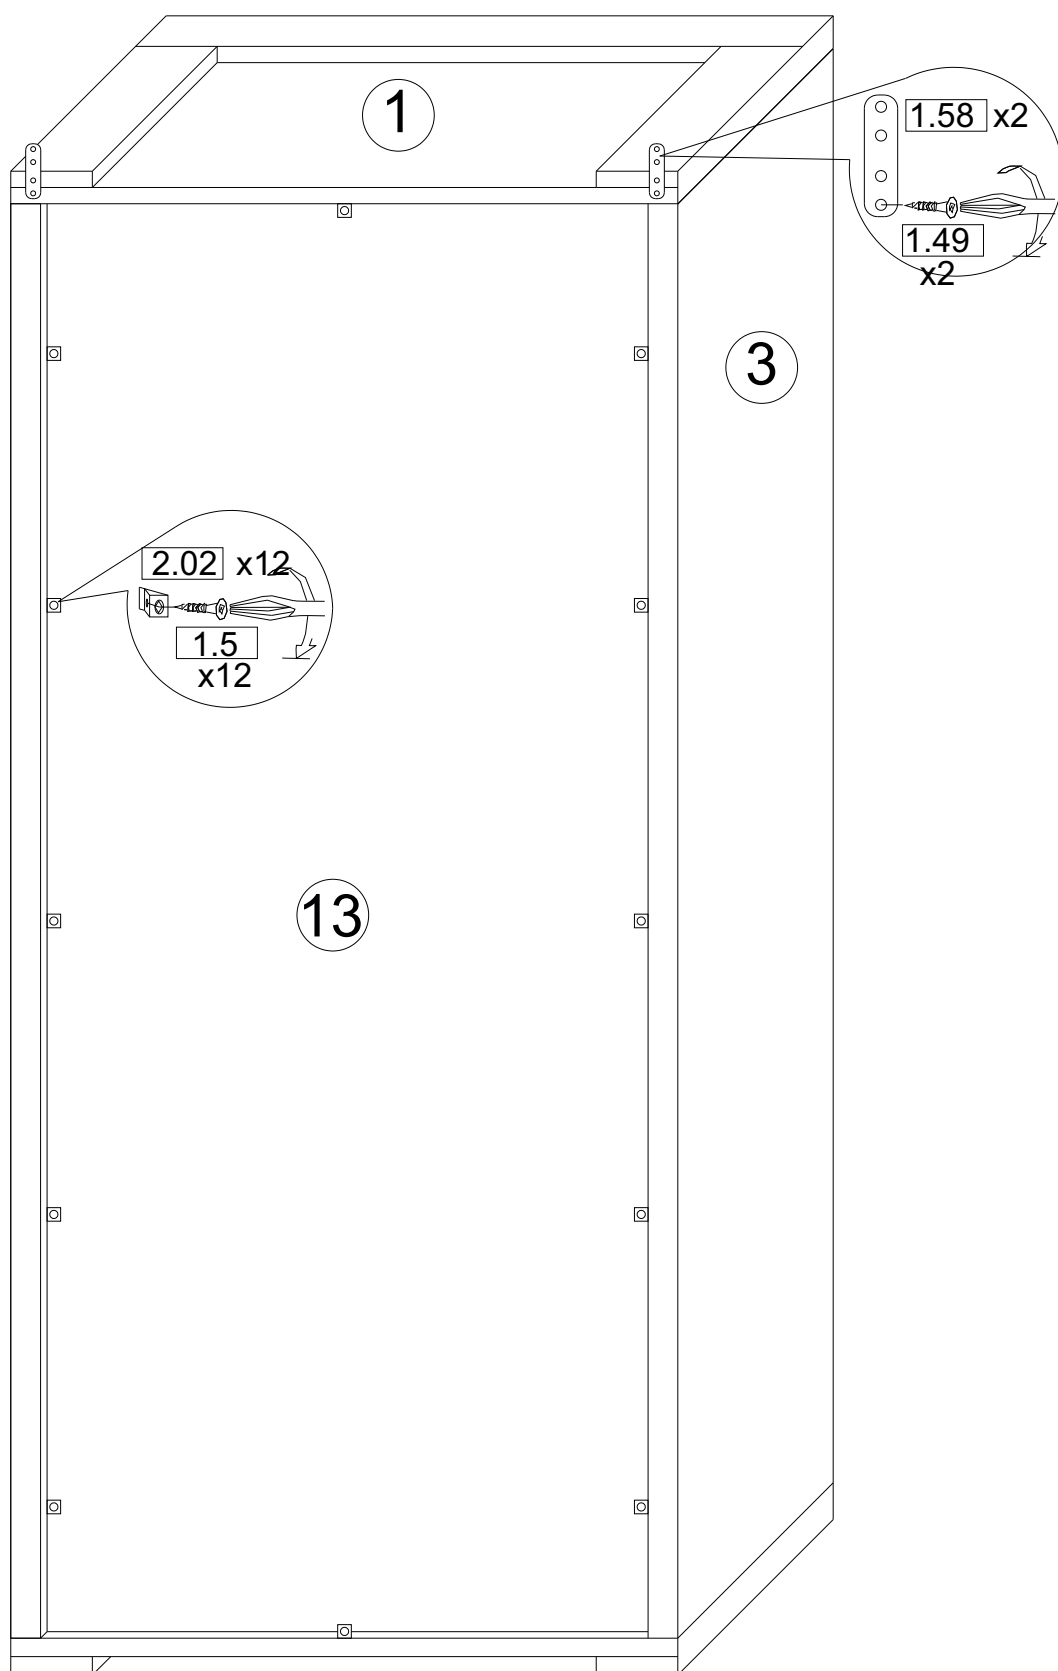


11



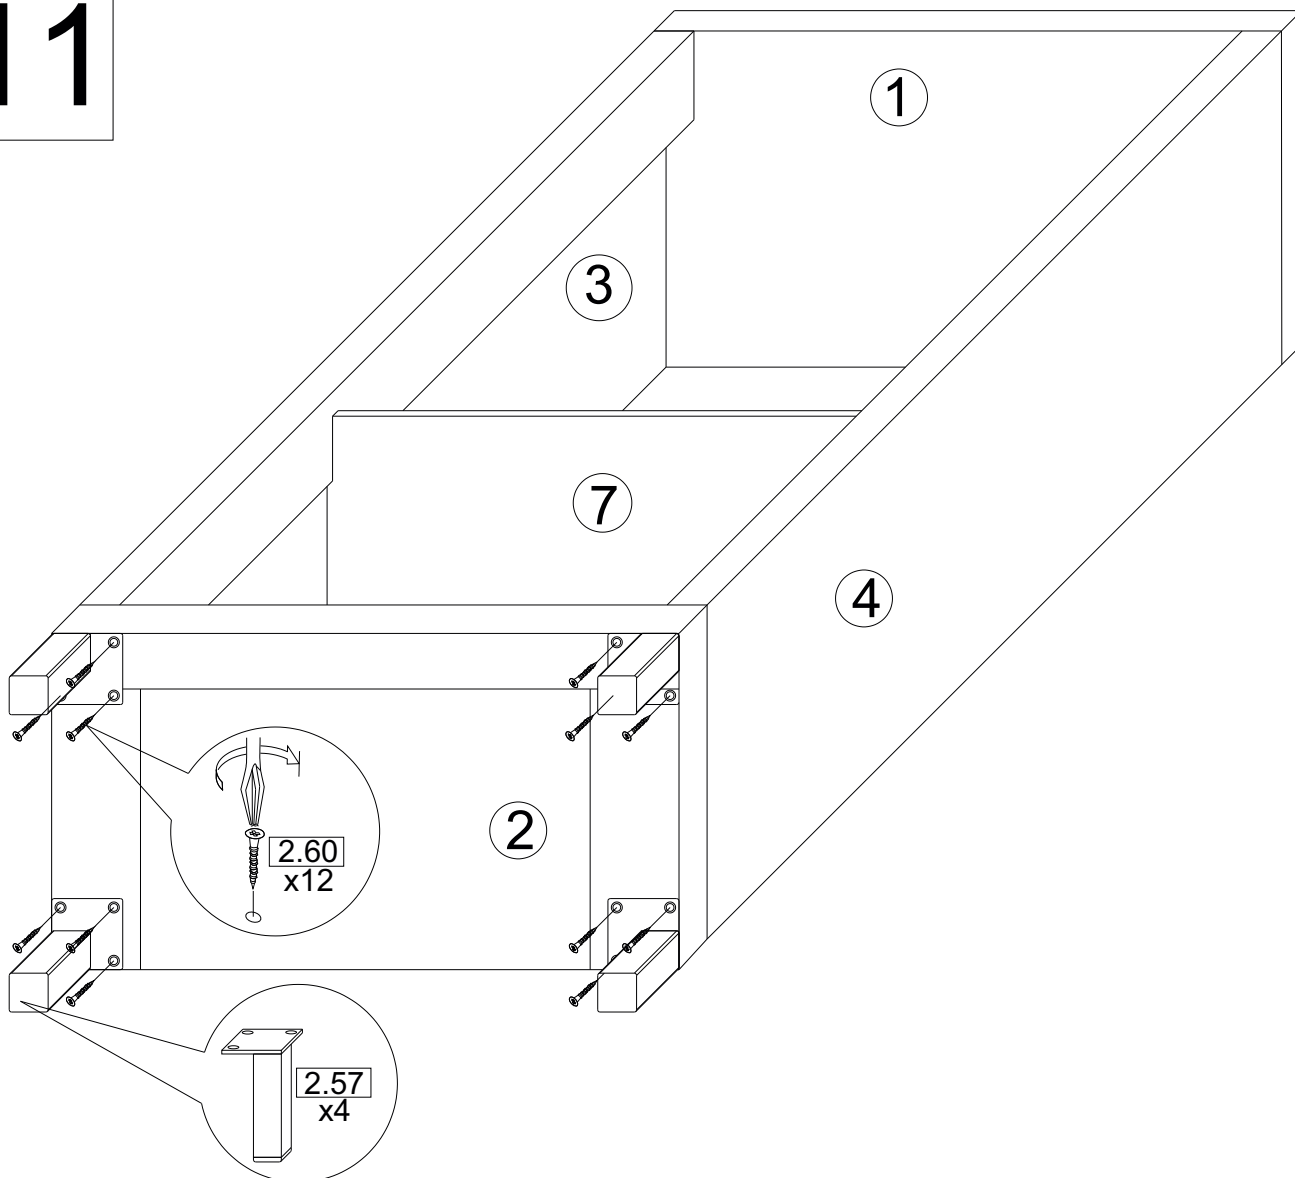


12

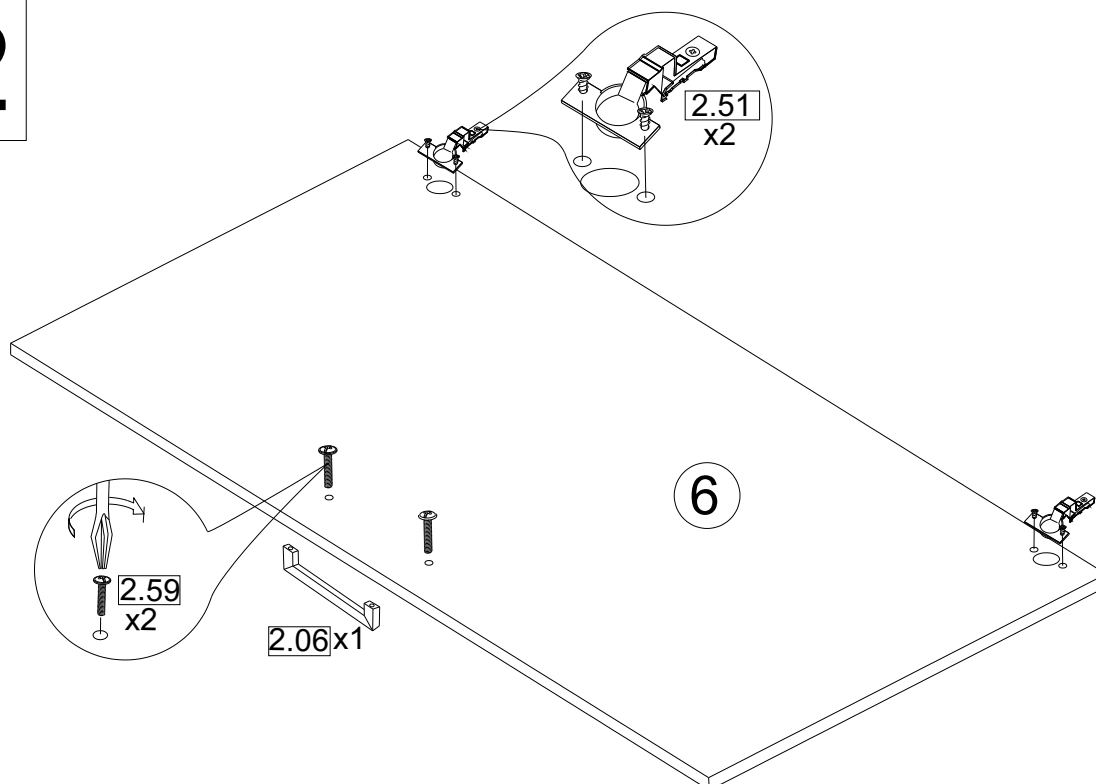

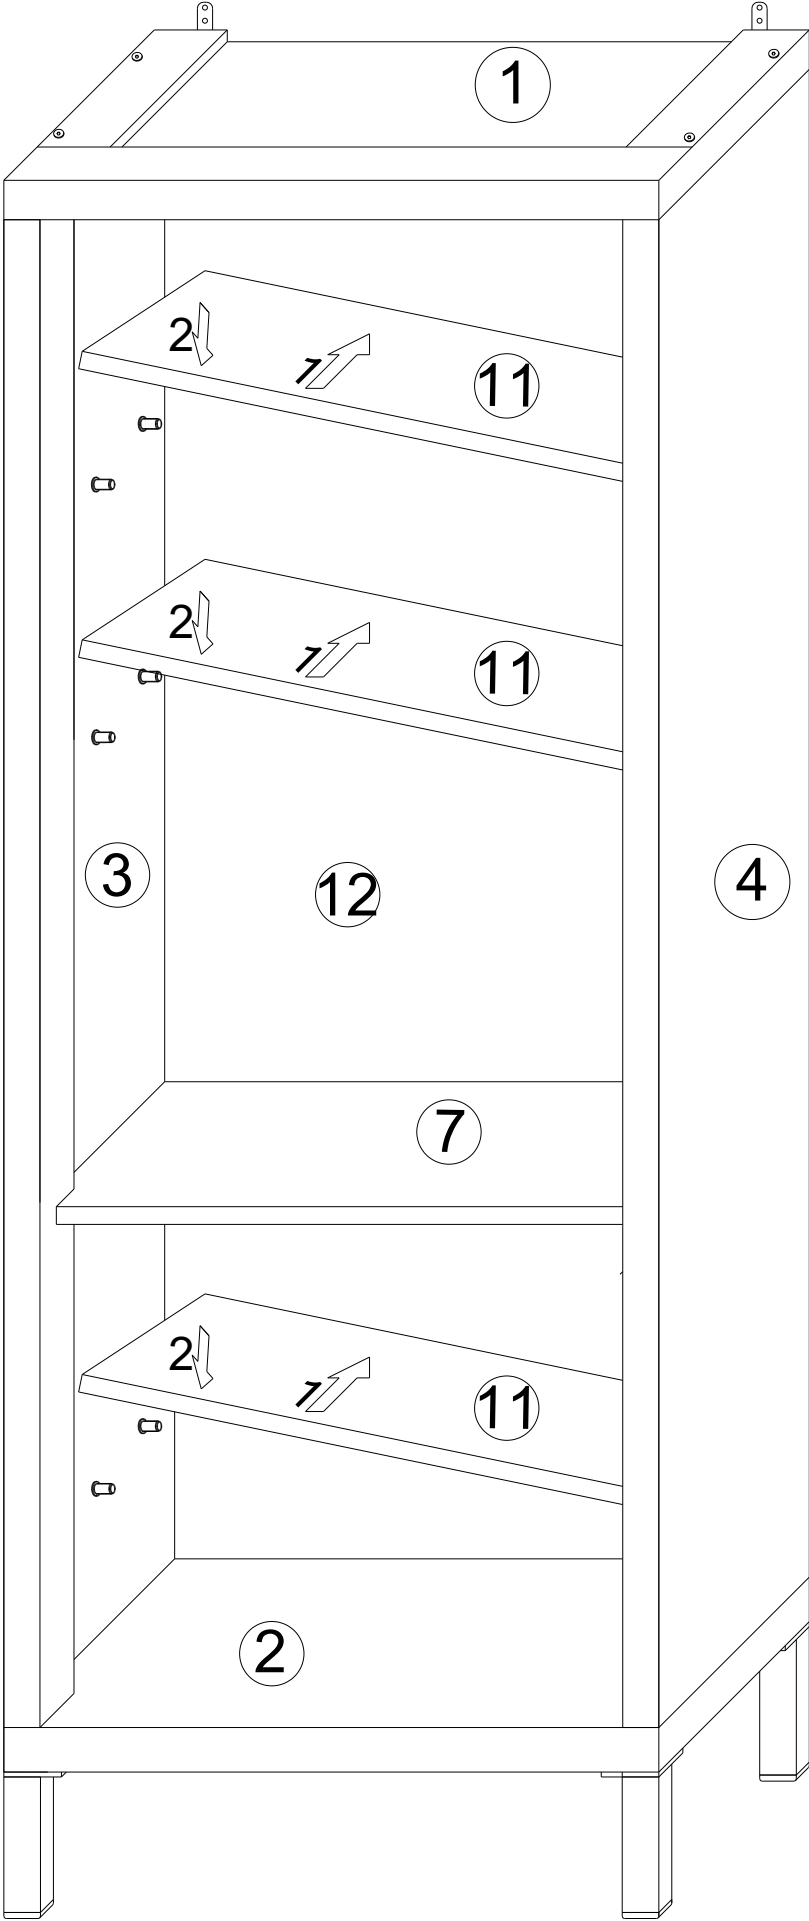


14

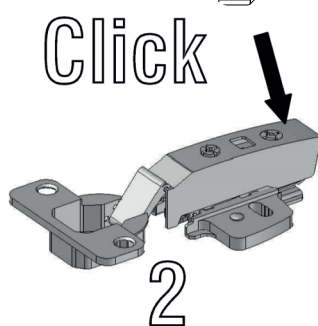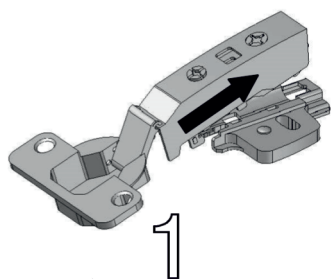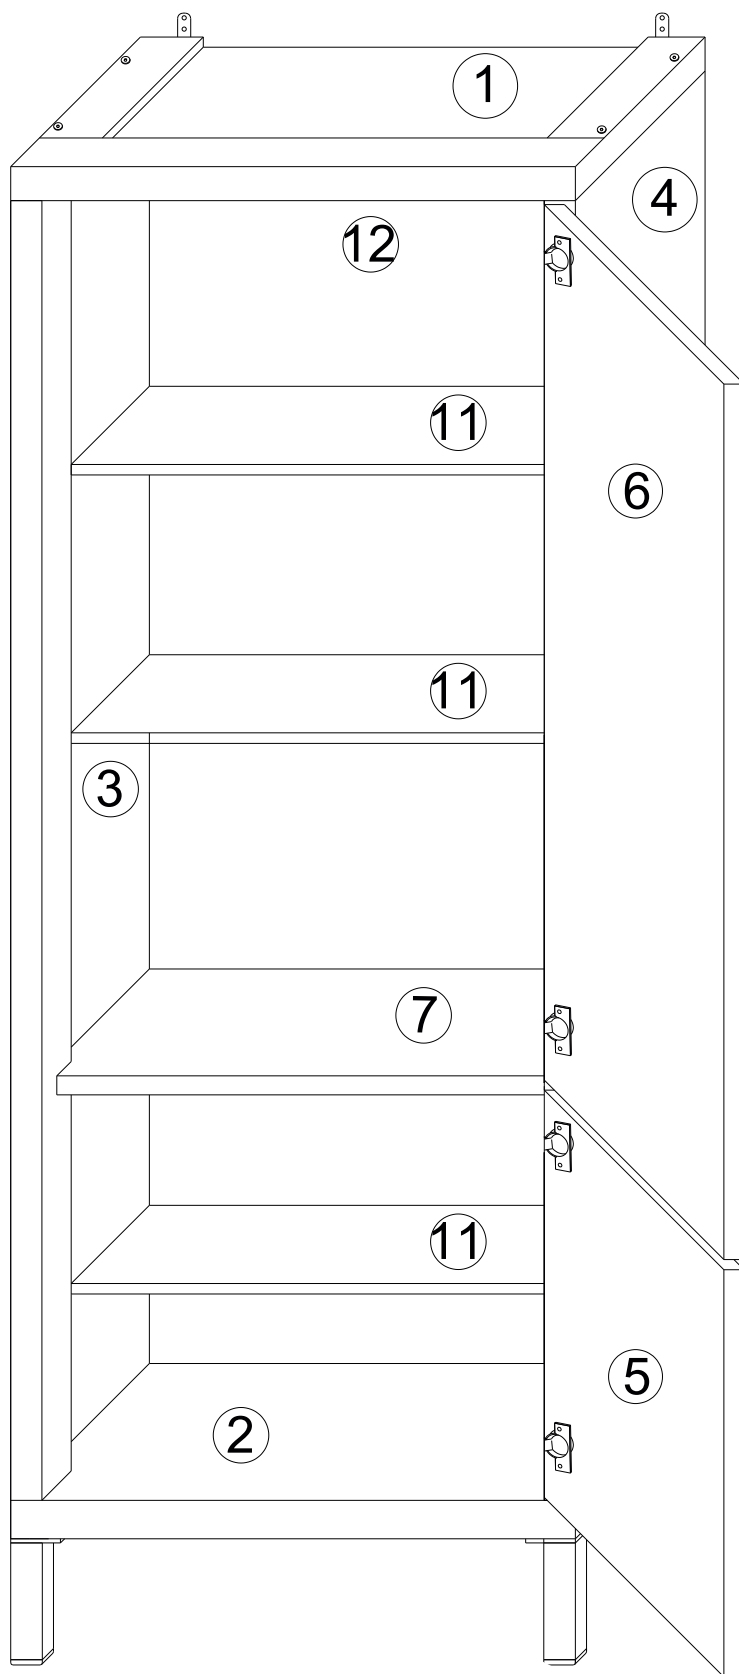

Click

15

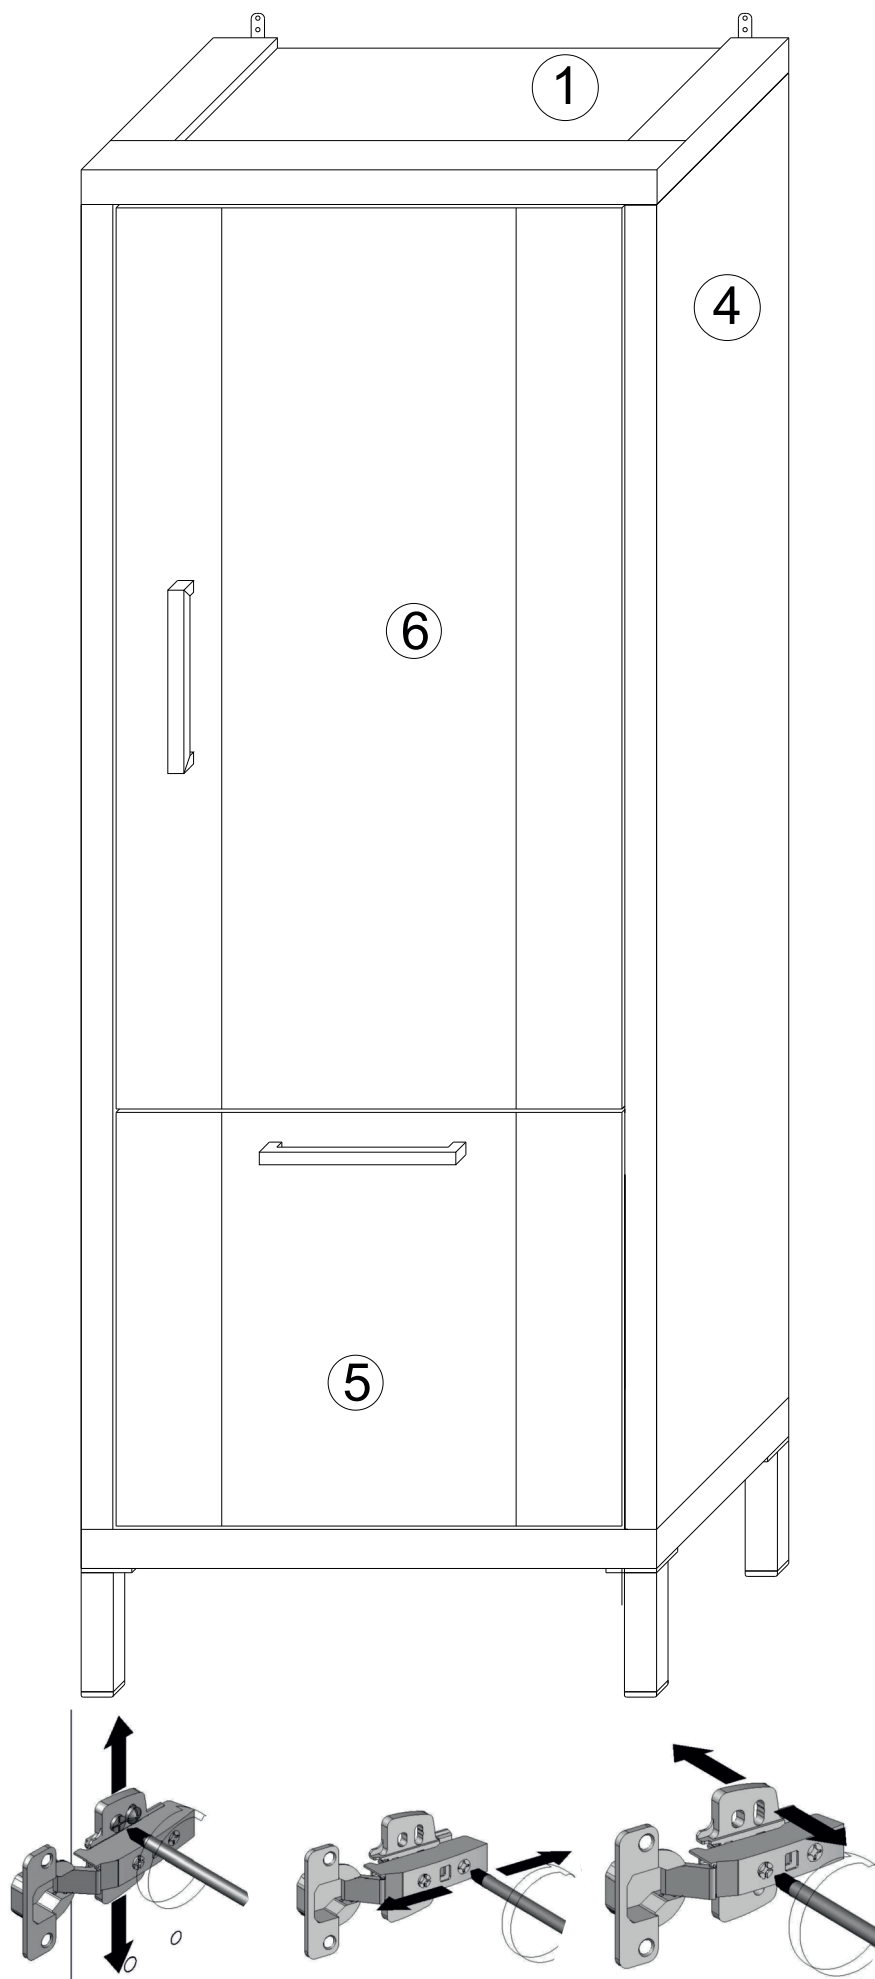

NL Dringend advies:

Heeft u een hoge wandkast gekocht, dan vragen wij u eerst het meubilair plat op de gewenste locatie te plaatsen en het vervolgens met de voorgesmonteerde strips aan de muur te bevestigen. Dit om mogelijk kantelen van de kast te voorkomen en letsel te vermijden. Pluggen en schroeven om de kast aan de muur te bevestigen worden niet meegeleverd, omdat het soort pluggen en schroeven afhankelijk is van het type muur. Wij raden aan om deze bij uw plaatselijke bouwmarkt te kopen en indien nodig om advies te vragen. Na het tekenen en boren (met de juiste boor) plaatst u de plug voordat u de strip vastschroeft. Voorkom onjuiste montage of letsel van welke aard dan ook.

