





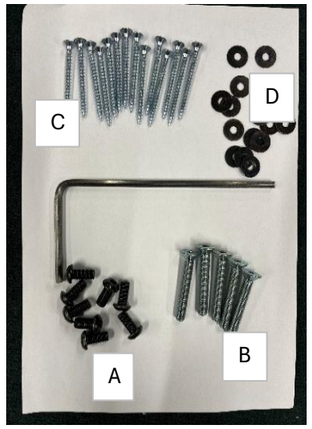


plaats poot op de grond.

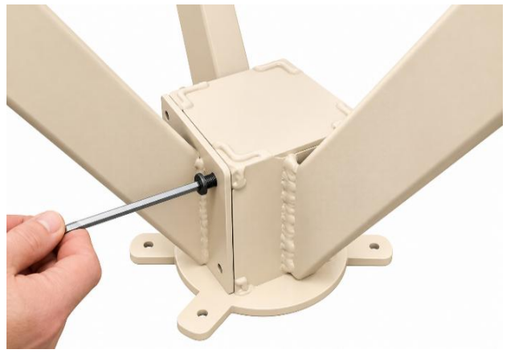

monteer losse poot aan de ene zijde, met de korte boutjes (A)gebruik hiervoor de meegeleverde imbus bout



monteer losse poot aan de andere zijde

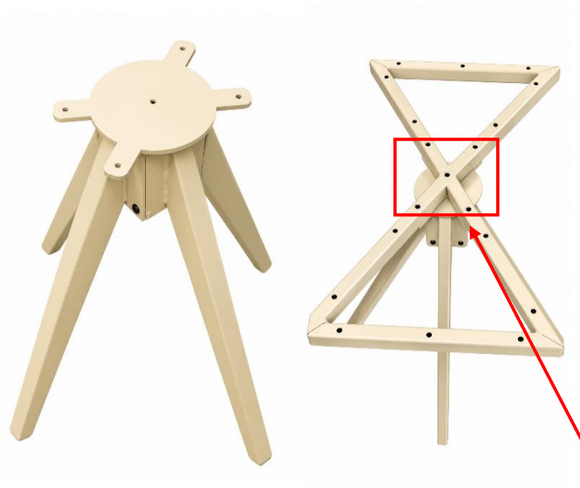


plaats gemonteerde poot rechtop



leg metalen 'vlinder' op de gemonteerde poot, zodanig dat 5 middelste gaten met de 'verzonken' kant' omhoog liggen



monteer de strik met de lange bouten (B) zodanig dat de bovenkant van de bout gelijk ligt met de bovenkant' van het metaal.

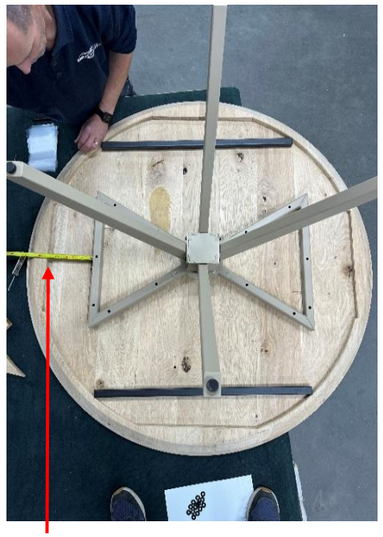

bepaal de positie van de poot op de onderkant van het blad



schroef poot aan het blad dmv de bijgeleverde schroeven (C) en gebruik daarbij de revetjes (D) zodat de schroeven niet te diep in het blad gaan.

Pronto wonen