


Type: M114
 H=170mm
 B=70mm
 D=70mm

Type: 555
 H=120-170mm
 B=45mm
 D=45mm




Model Provesano

Montagehandleiding

Schroefgaten zijn niet
 voorgeboord.


Gelieve de poot monteren aan
 de kant waar de beugel omhoog
 wijst.

De plaats van de
 pootbevestiging bevindt zich
 tussen de nieten

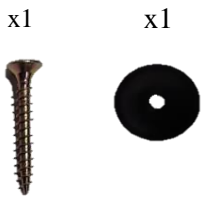

POTEN:

De poten zijn verpakt in de bank.
 Aan de onderkant van de bank is een rits.
 Deze open doen, poten eruit halen (draad
 doorknippen) en rits dichtdoen.



Aanduiding metaal poot/
 houten poot

Aanduiding
 verstelbare poot

Aanduiding
 schroef


Aanduiding
 ring

X

Y

A

B


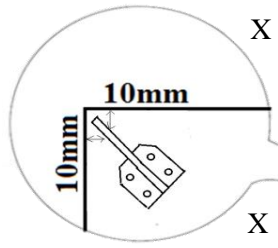


X

16xA

X



1 zits/ 1,5(75) zits/ 1,5(90) zits// 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits/ 3(3x60) zits

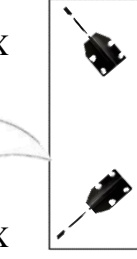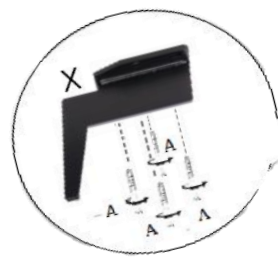

Beugel

Beugel


links/rechts: 1 zits/ 1,5(75) zits/ 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits/ 3(3x60)

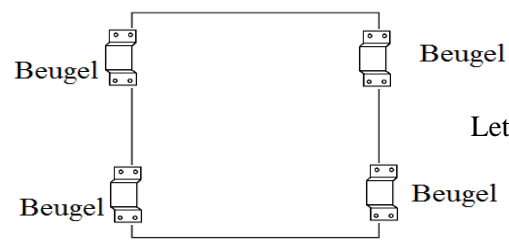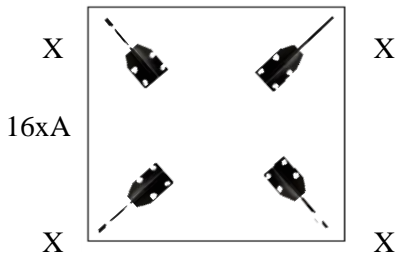


Let op!! 0 poten

Hocker: 60x60/ 75x75/ 90x90


Element zonder arm: 1 zits/ 1,5(75) zits/ 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits/
 3(3x60) zits

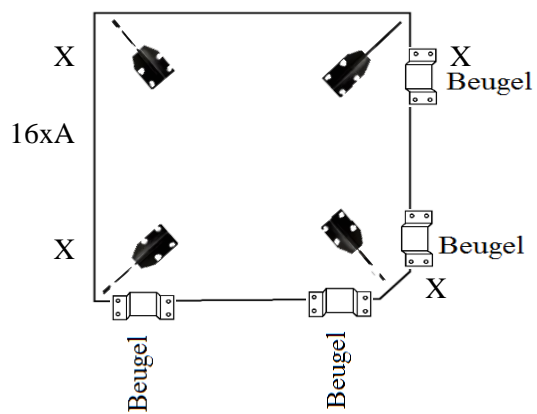


Grote Hoek

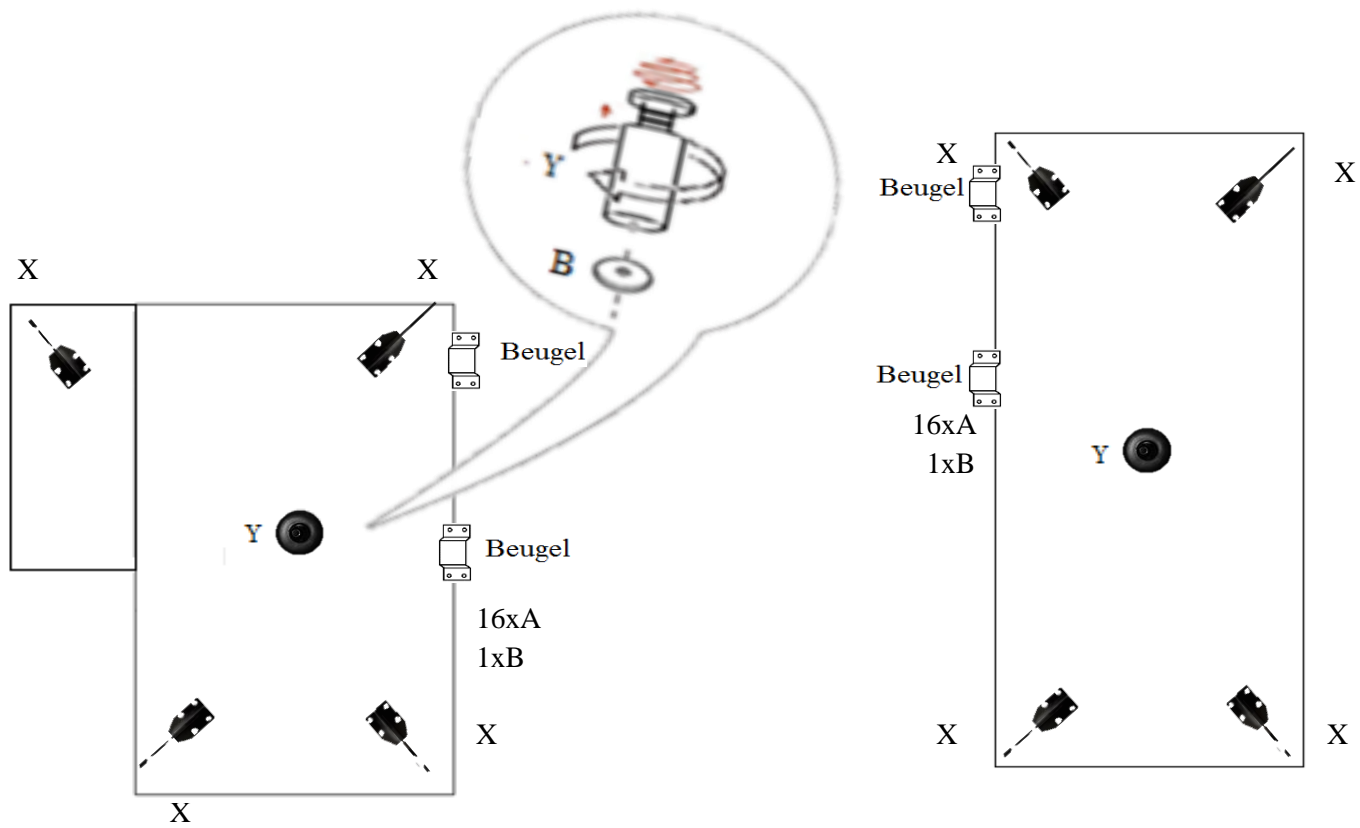

Longchair

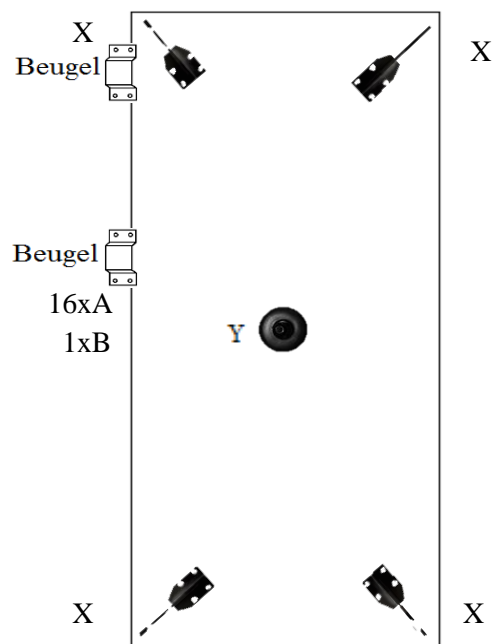

Hoek met eiland

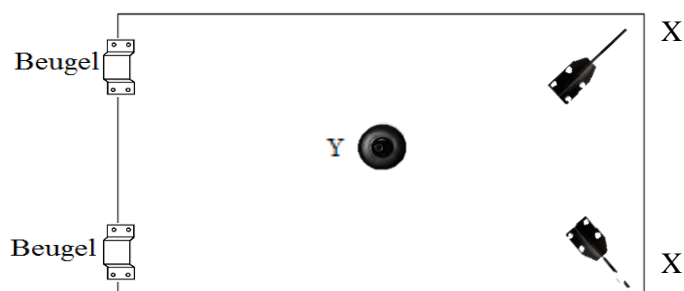

1 zits met eiland