


Model Neston

Montagehandleiding TV-meubel 2 deuren

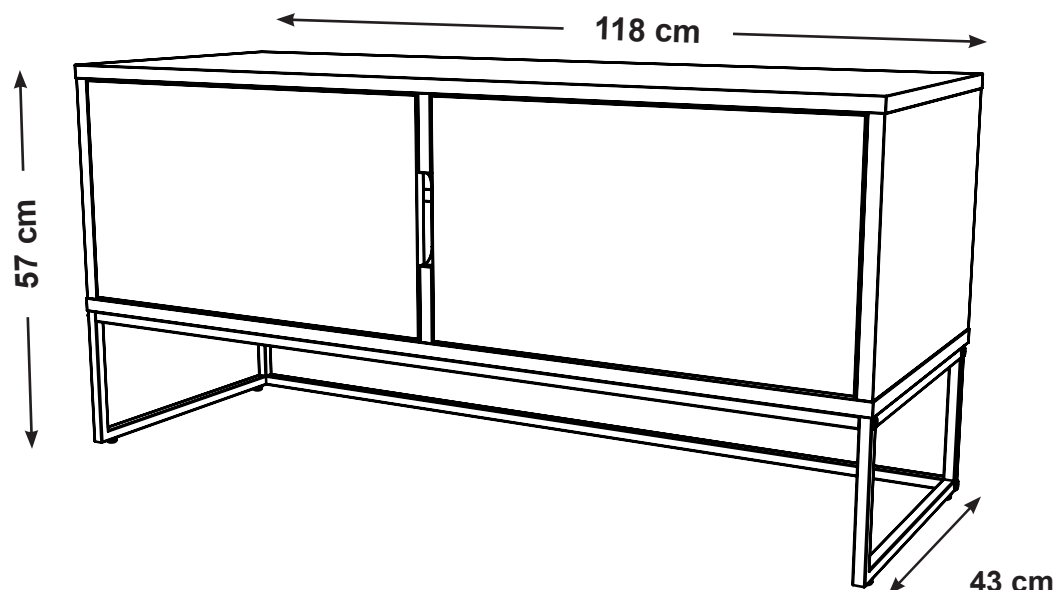

VIKTIGT

Läs notisen innan ni börjar. Kontrollera innehållet. Sortera skruvar enligt instruktionerna. Montera möbelen efter nummerordning som visas enligt bilderna. Om det fattas något, ring till affären.
Efter några veckor behövs eventuellt skruvar och bultar dras åt igen.
Denna möbel bör monteras på en mjuk och plan yta, för att förhindra uppkomst av skador.

WICHTIG

Lesen Sie sich die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Sortieren Sie die Schrauben entsprechend der Anleitung. Das Möbelstück wird in der Reihenfolge der angegebenen Abbildungen montiert. Sollten Teile fehlen, dann informieren Sie bitte das Geschäft, in dem Sie das Möbelstück gekauft haben. Nach einigen Wochen müssen Schrauben und Bolzen eventuell etwas nachgezogen werden.
Dieses Möbel soll auf einer weichen Unterlage montiert werden, um Schäden zu vermeiden


IMPORTANT

Read the notice before you start. Check the contents. Sort the screws As per instructions. Assemble the piece of furniture in number order as shown in the pictures. If there is anything missing, phone the shop. After a few weeks, the screw and bolts may need tightening up again.
This unit should be assembled on a soft, flat surface to prevent any damage.


IMPORTANT

Lire la notice avant de commencer. Vérifier le contenu. Trier les vis conformément aux instructions. Monter le meuble selon l'ordre Indique par les images. Si quelque chose devait manquer, téléphoner au magasin. Après quelques semaines, il est éventuellement nécessaire de resserrer les vis et les boulons.
Afin d'éviter tout dommage, ce meuble doit être monté sur une surface plane.


A x12

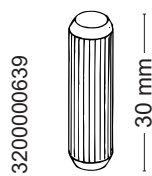


B x12



C x12

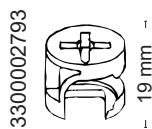


F x8

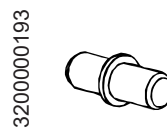


G x44




H x8

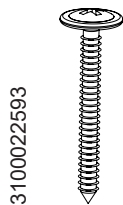


I x6

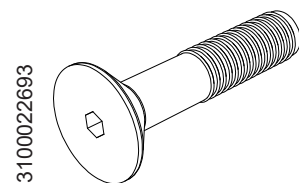


N x4

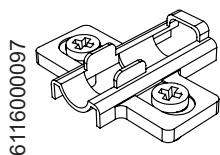


O x4

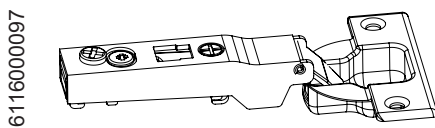



P x8



U x1

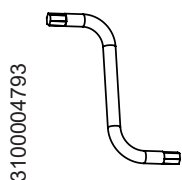

U x2

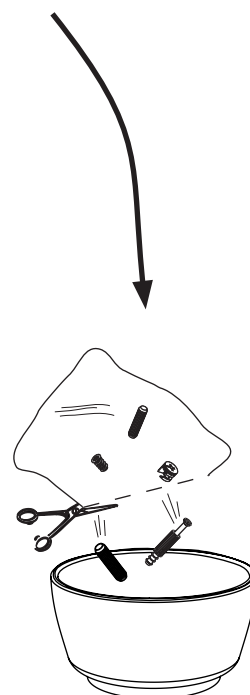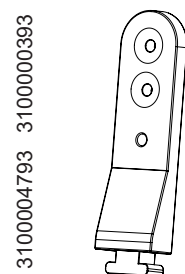






SE Före montering se till att ha dessa verktygen.


EN Before assembly make sure that you have these tools.

DE Vor der Montage ist darauf zu achten, dass diese Werkzeuge vorhanden sind.

FR Avant montage, veuillez vous assurer que vous avez ces outils.


NL Zorg ervoor dat het afgebeelde gereedschap voor handen is alvorens te monteren.

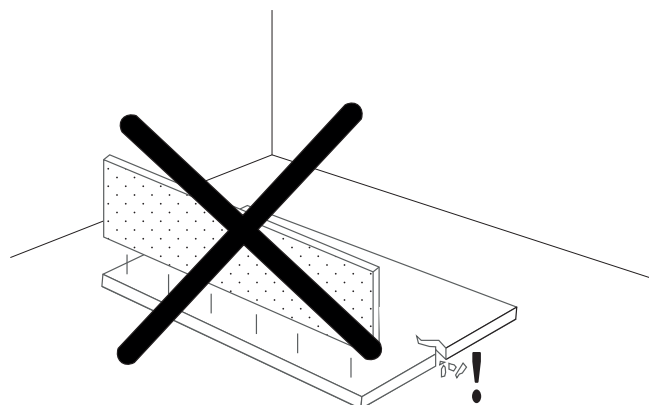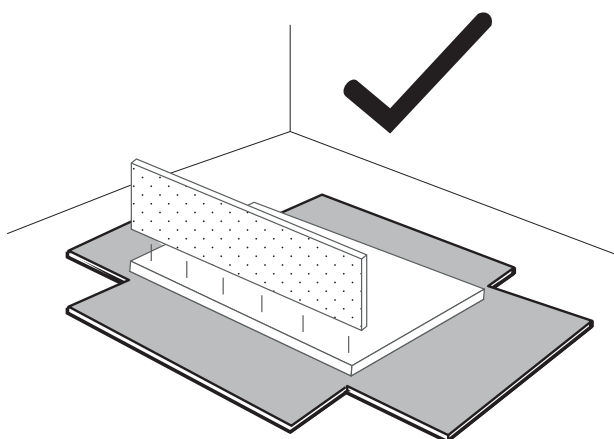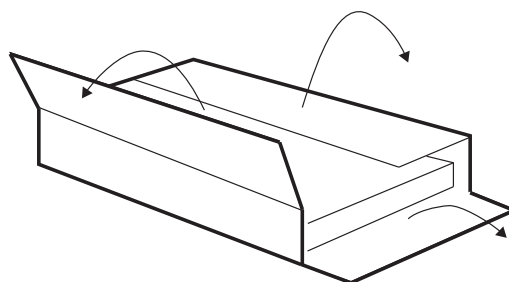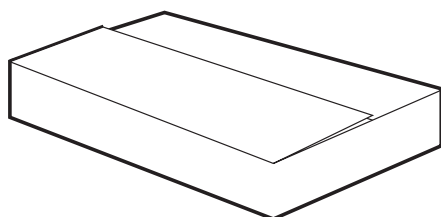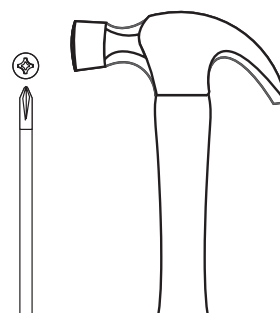

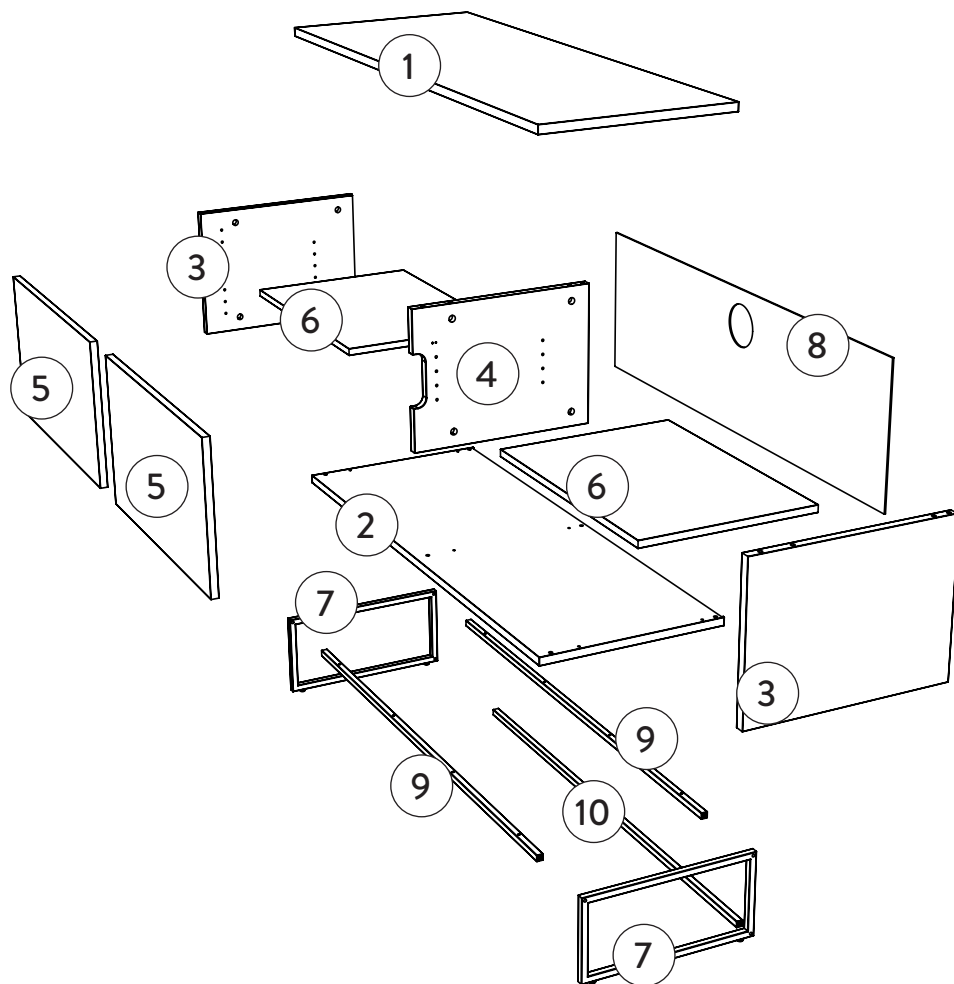

- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| ① 6011659 | ⑤ 6011759 | ⑨ 3351060324 |
| ② 6011660 | ⑥ 6011760 | ⑩ 3351060424 |
| ③ 6011756 | ⑦ 3351060 | |
| ④ 6011757 | ⑧ 4430011762 | |

1.

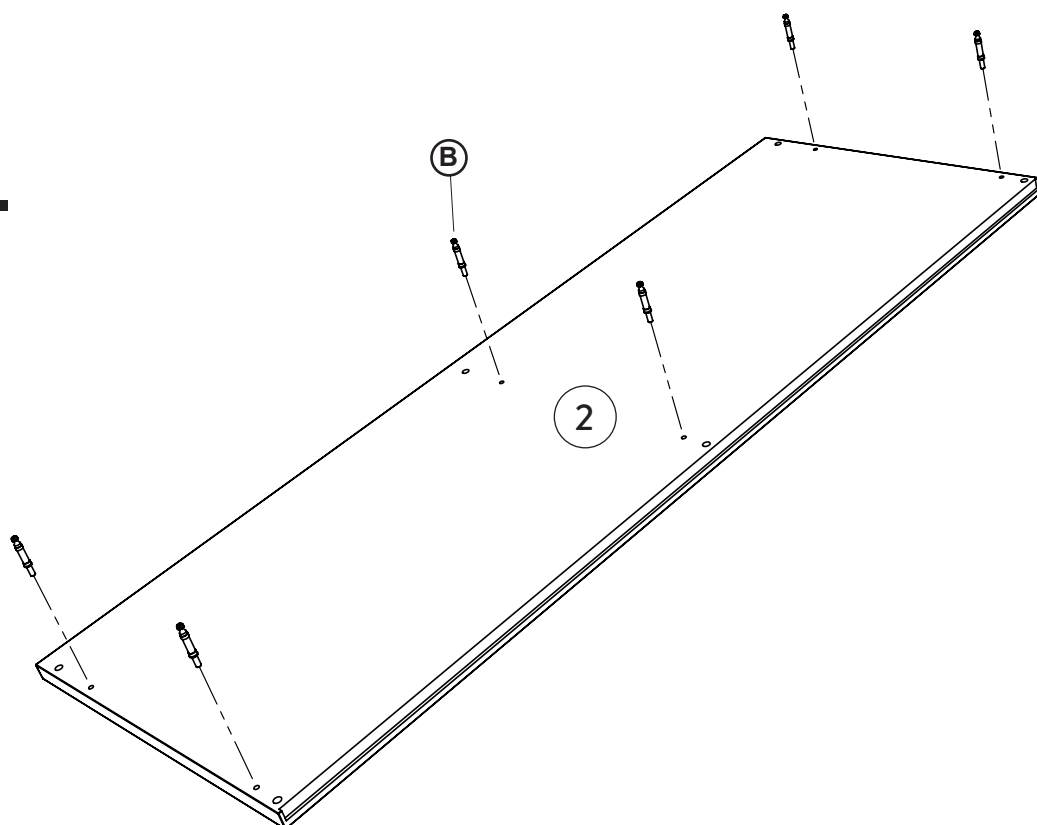


Ⓑ x6

3300001093




2.

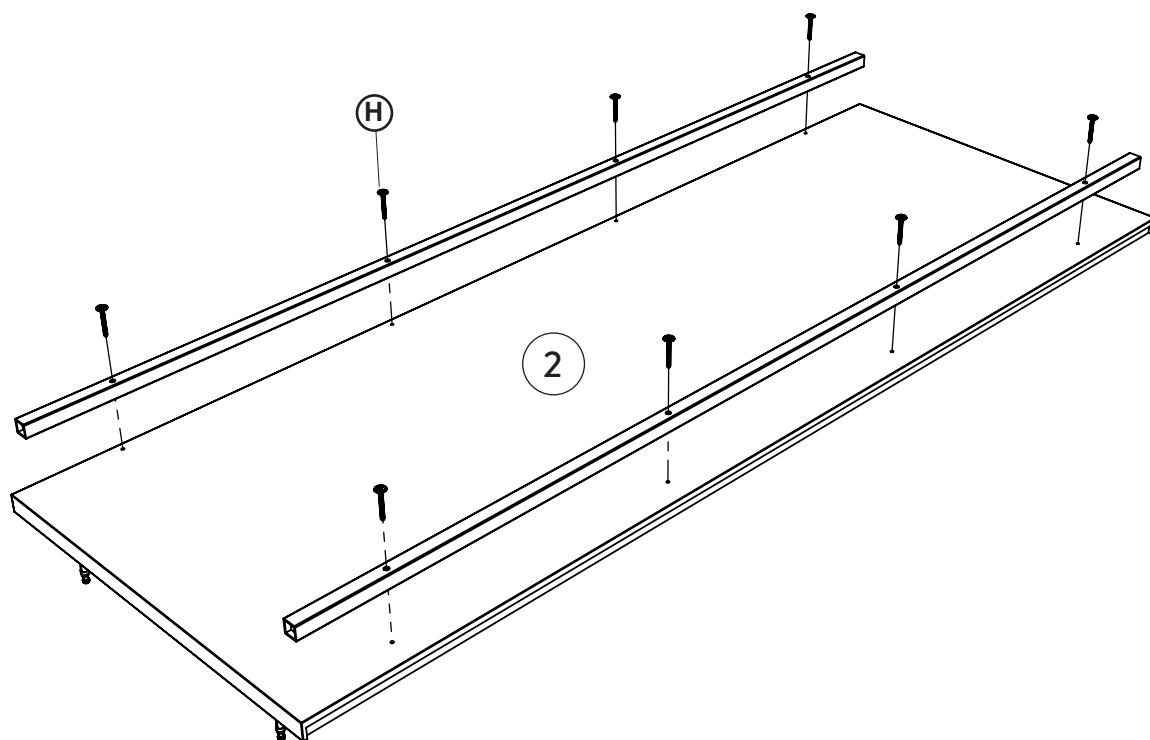


H x8

3100022593





3.

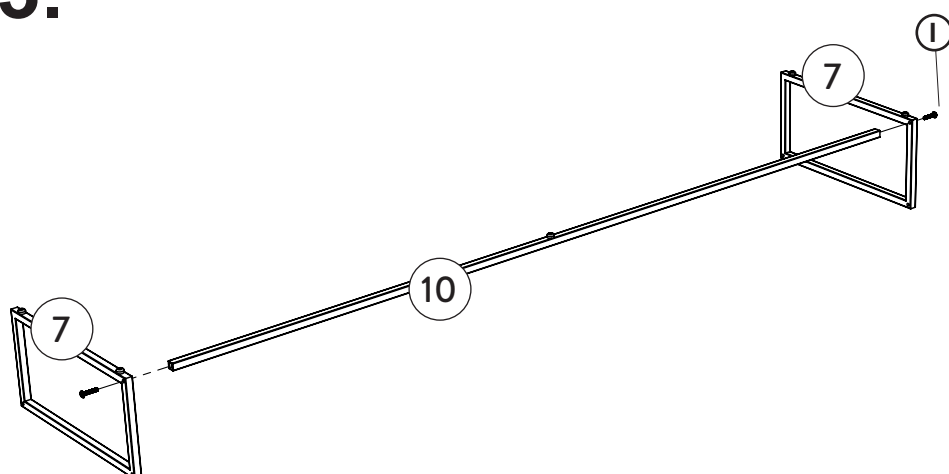

I x6

3100022693


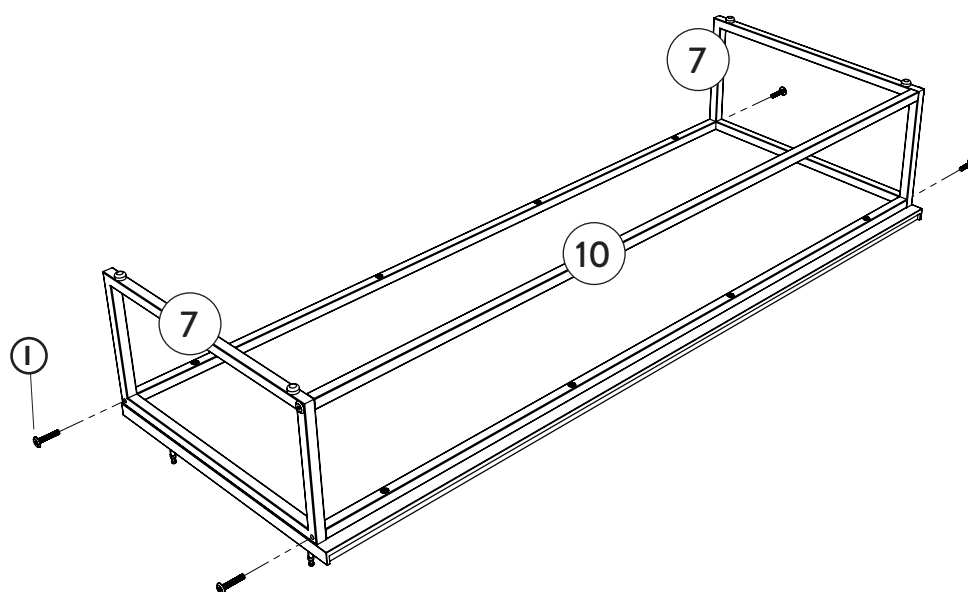
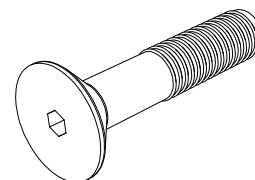


4.

(A) x8

(C) x8

(N) x4

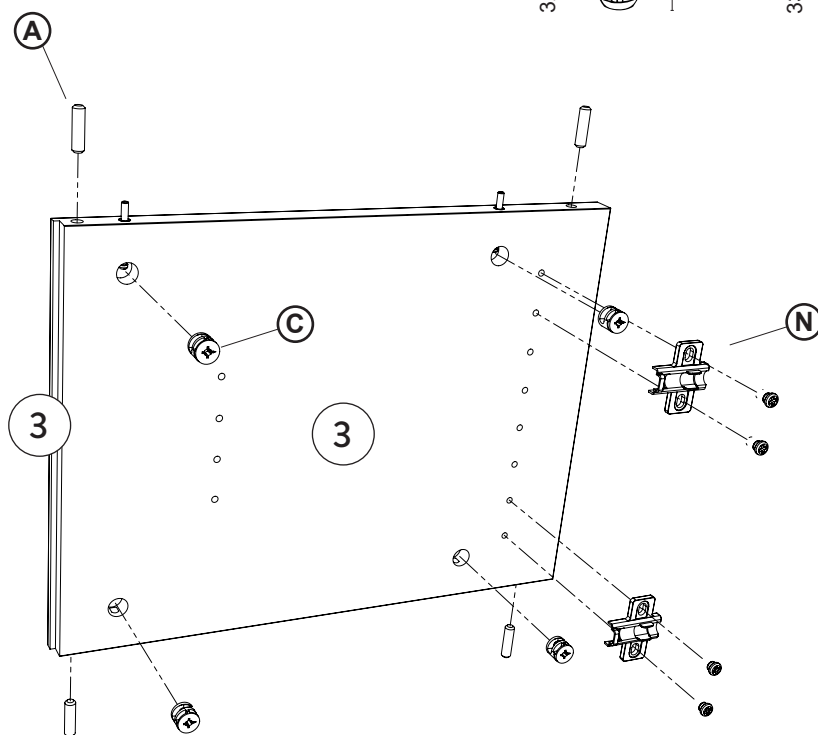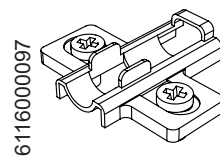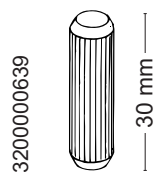





x2

(A) x4

(C) x4

(F) x4


(U) x2

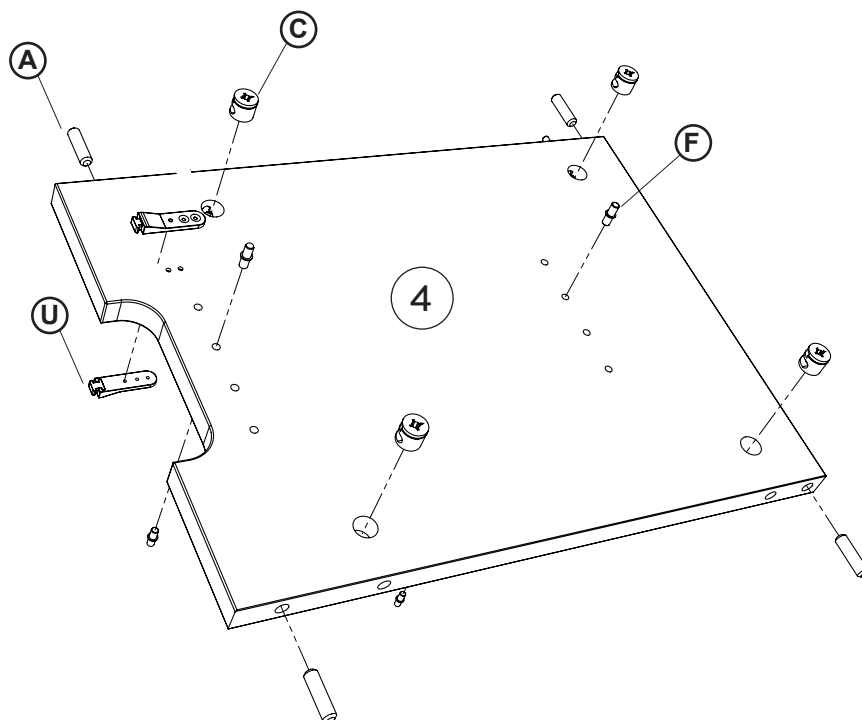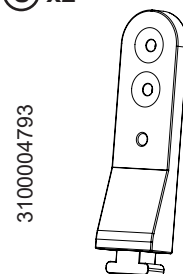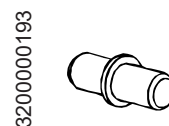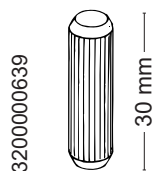

6.

(F) x4


3200000193

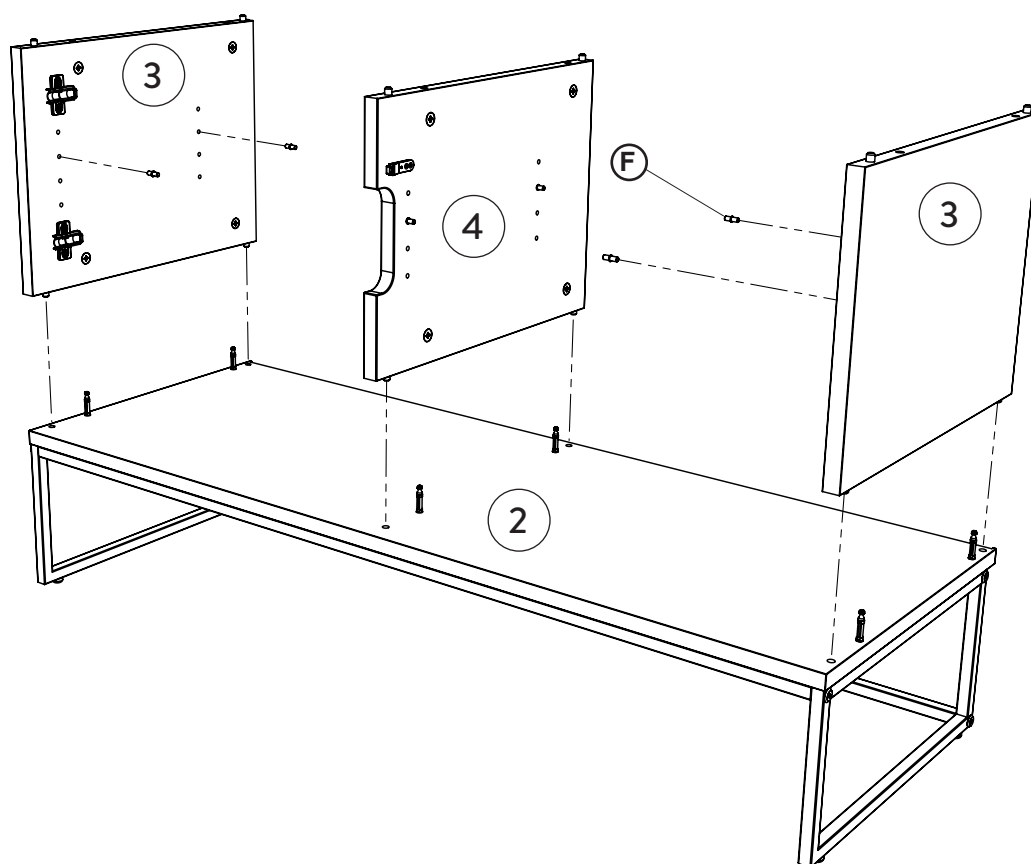


7.

(B) x6

3300001093

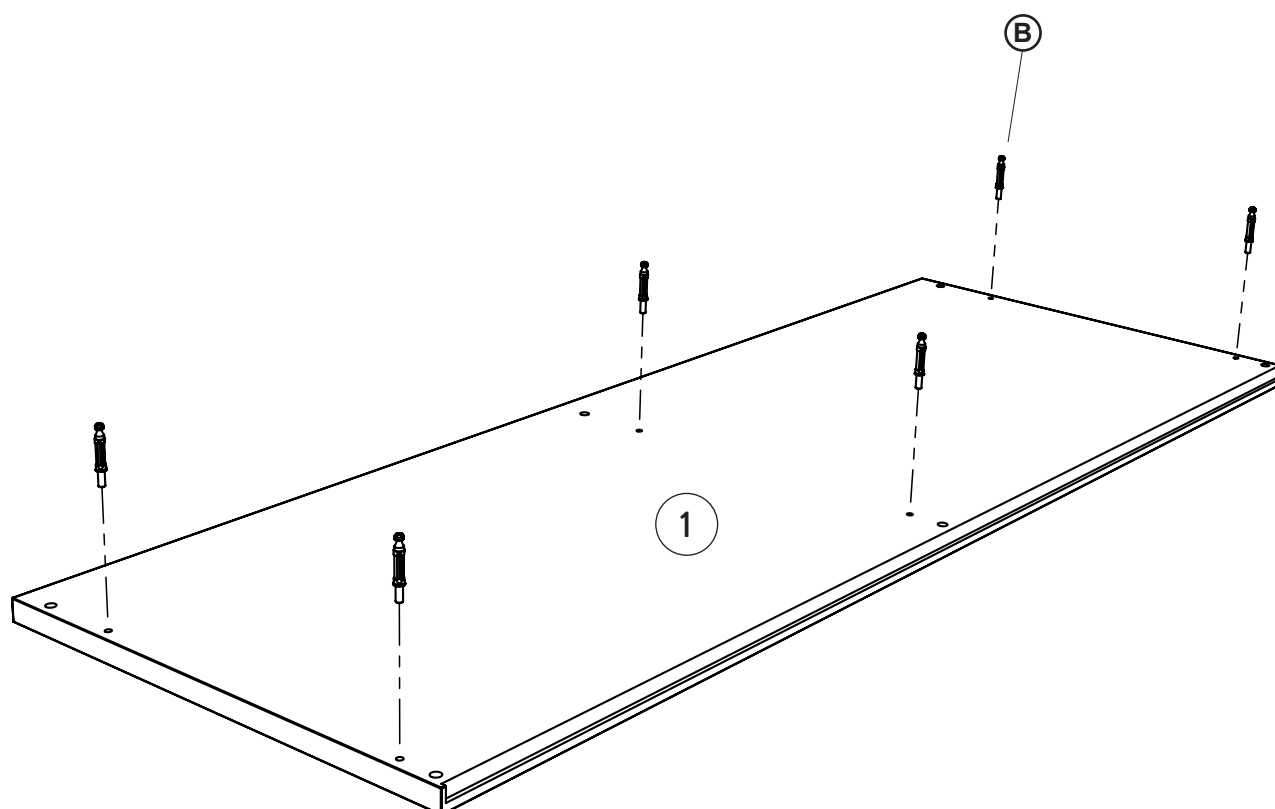


8.

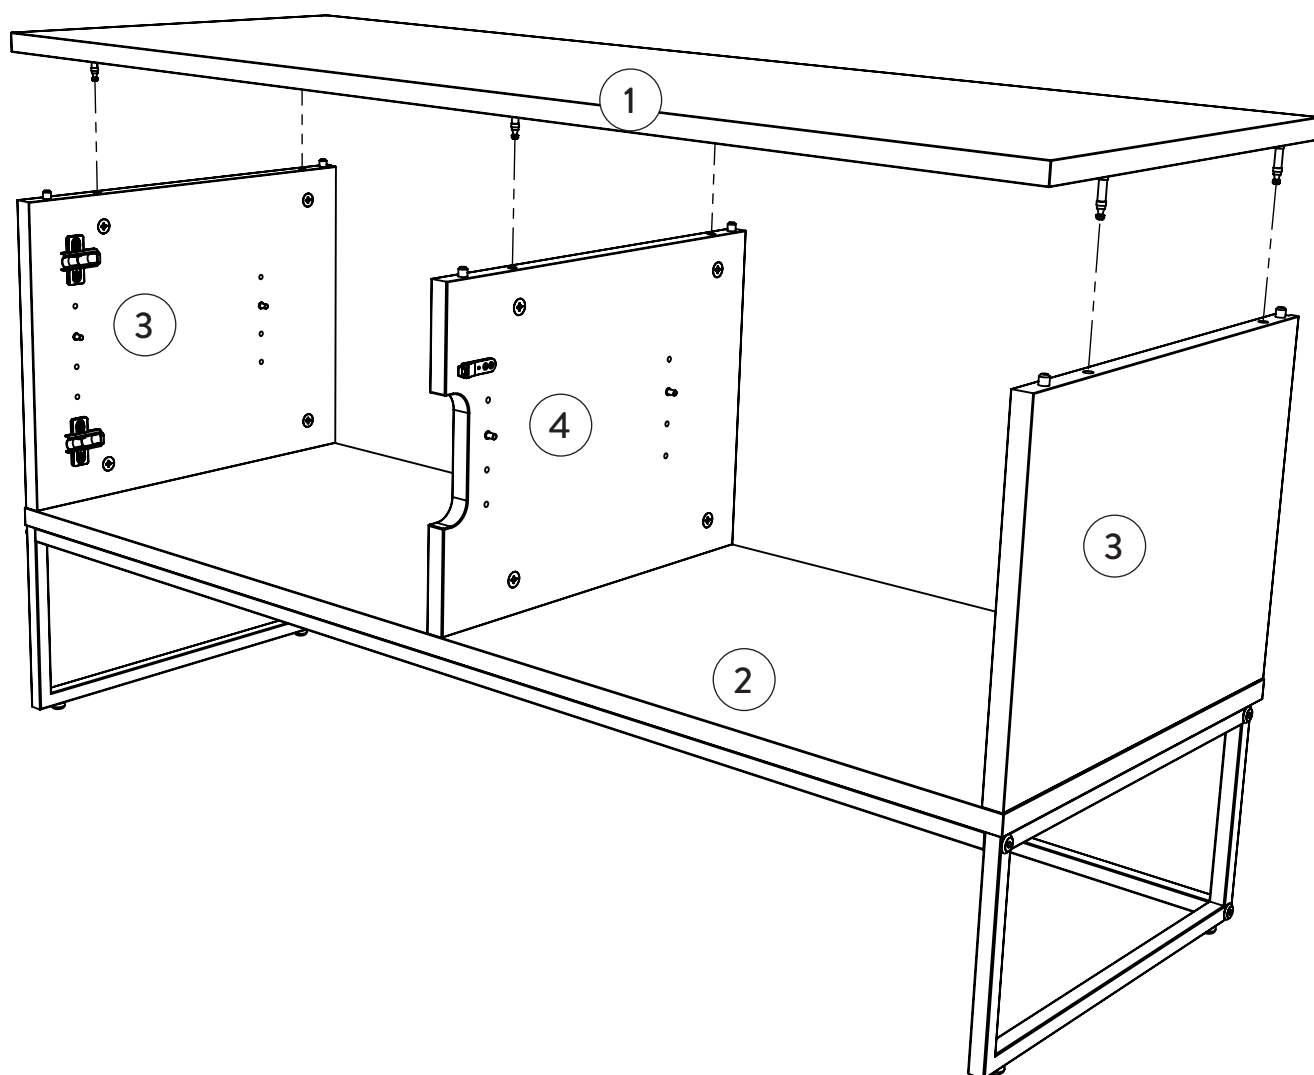


9.

Ⓒ x44

3100054093

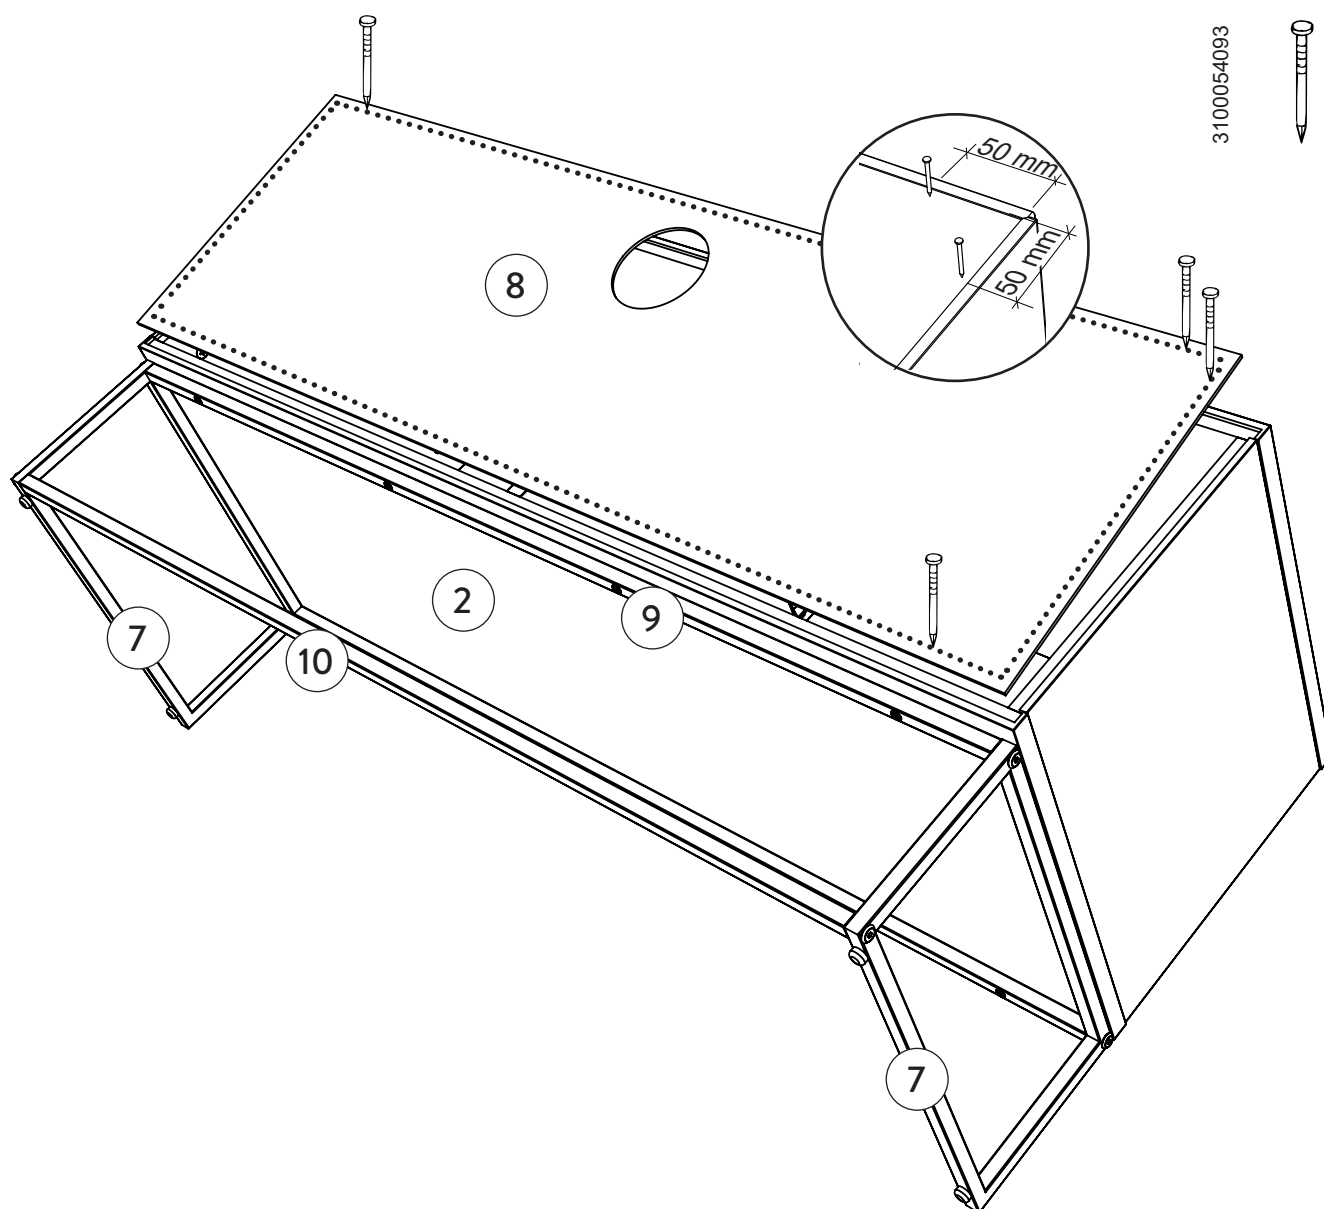

11.

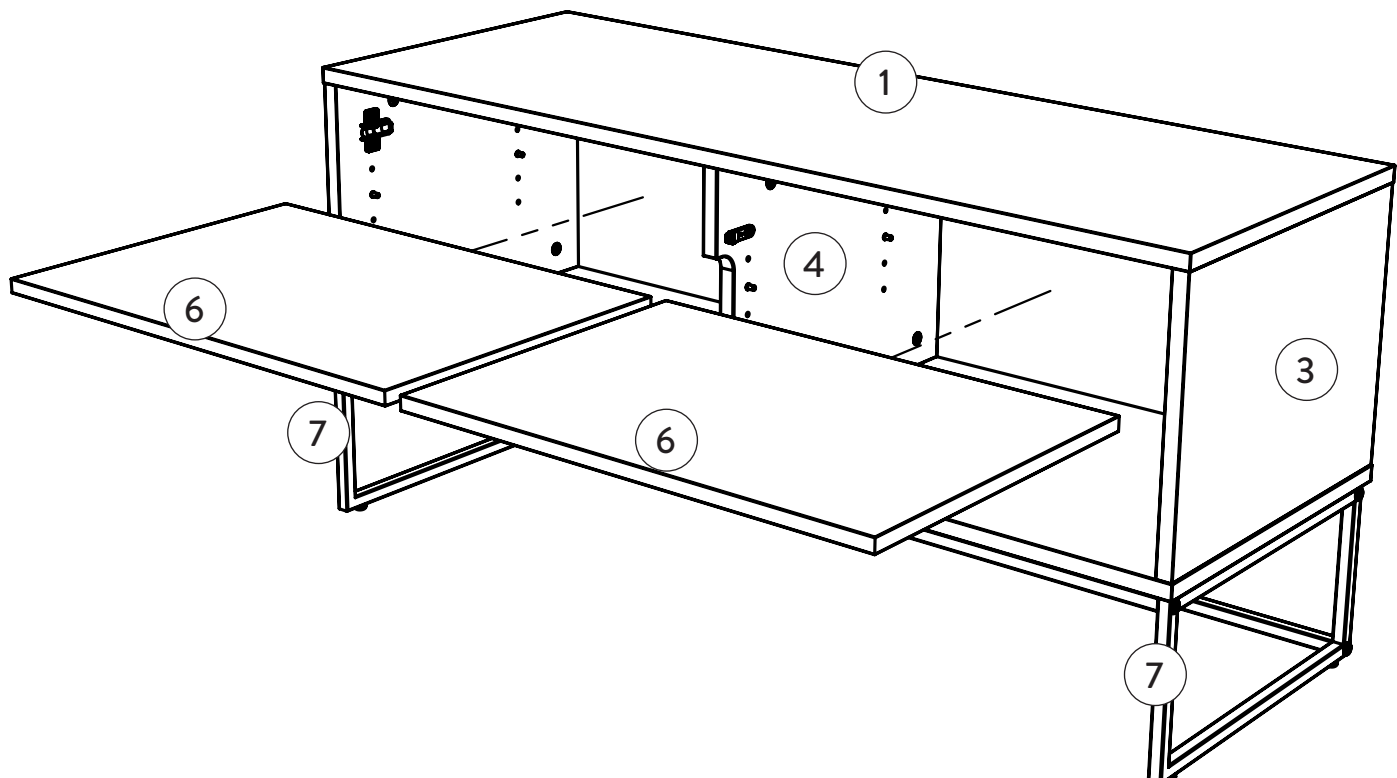


12.



⓪ x4

Ⓟ x8

6116000097




6116000097

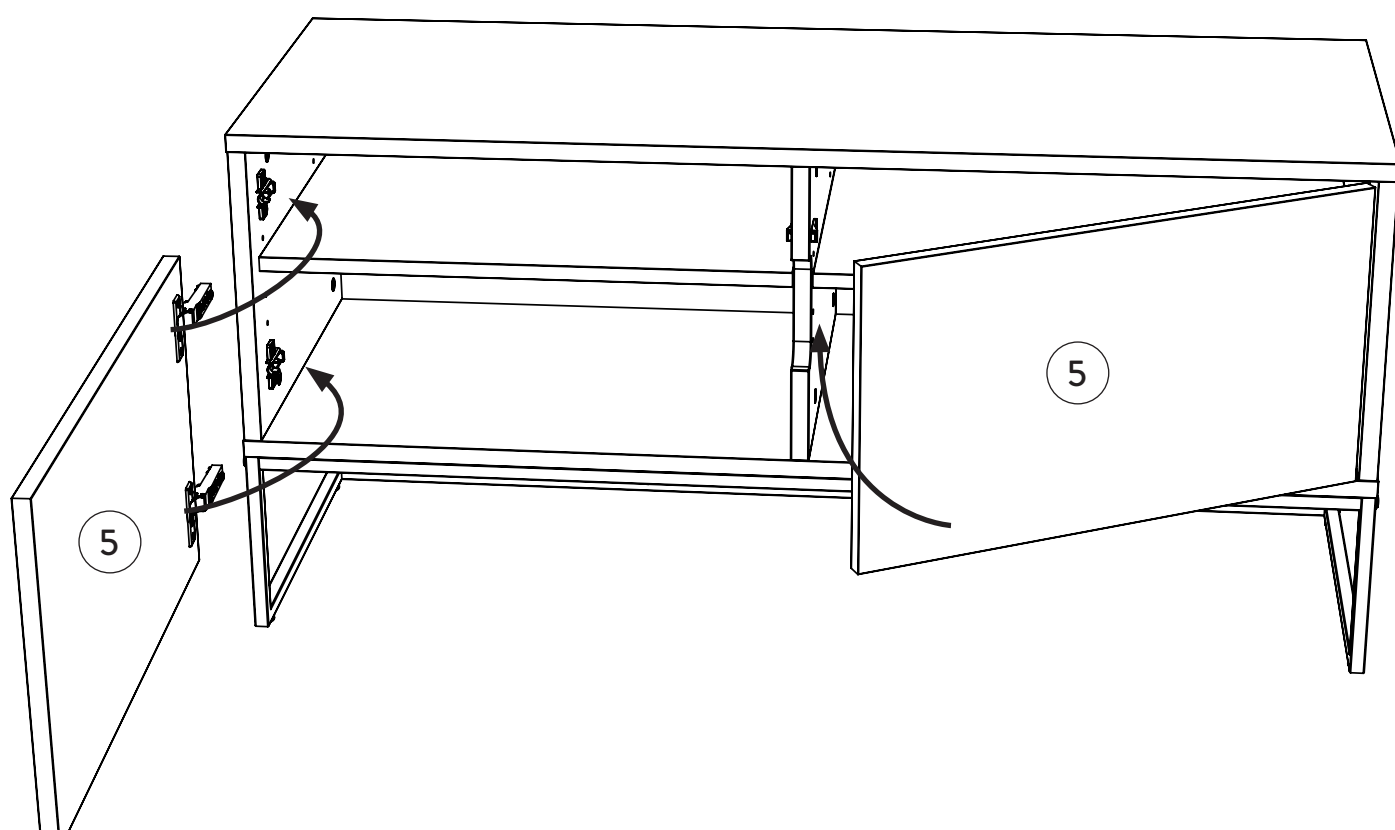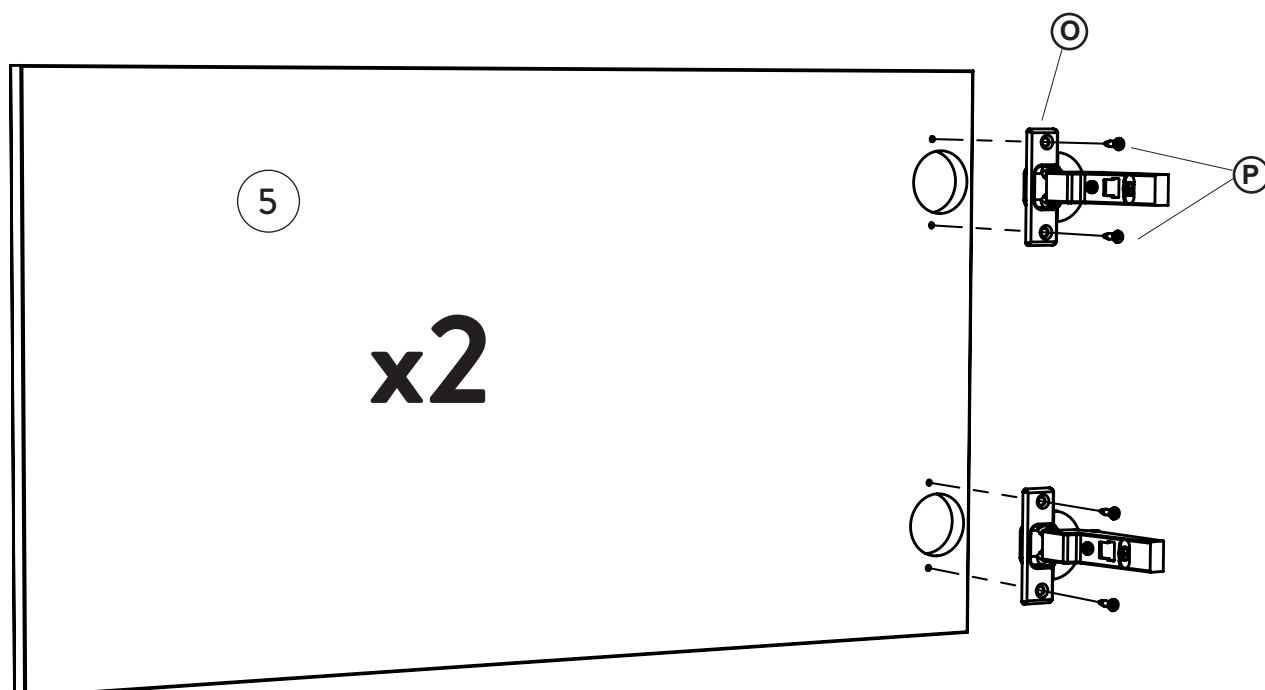

DETAIL DIMENSIONS

WIDTH	118
HEIGHT	57
DEPTH	43

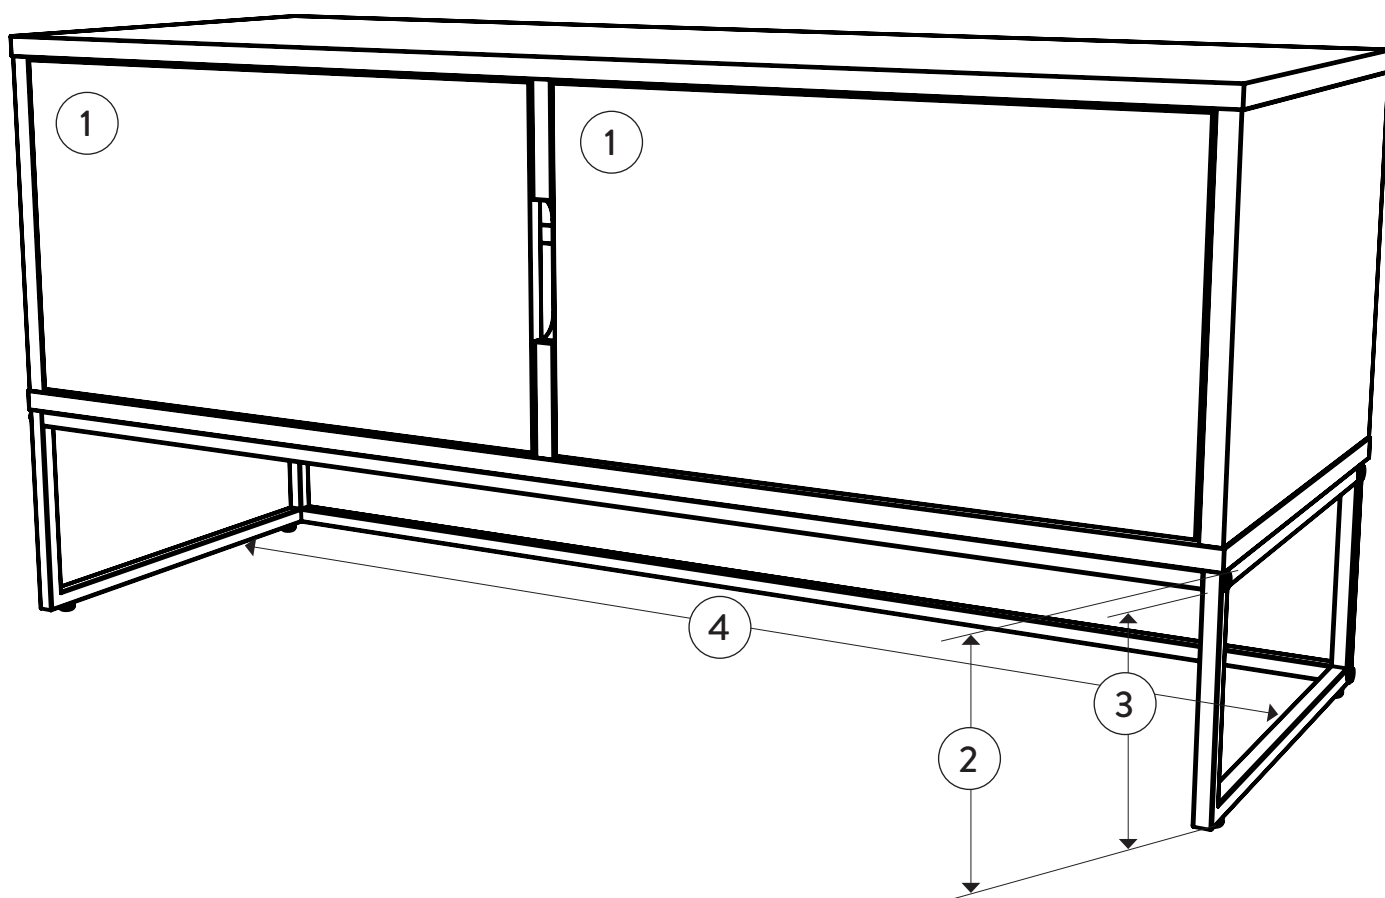

- ① inner compartments; WIDTH 56cm x HEIGHT 32cm x DEPTH 39cm
- ② leg assembly, TOTAL HEIGHT 21cm
- ③ leg assembly, FLOOR TO CROSSBAR HEIGHT 19cm
- ④ leg assembly, WIDTH BETWEEN LEGS 115cm