


Sledepoot
H=130mm

Type: 555
H=120mm-
150mm

Type: CAP
H=130mm

x1



Type: CAP
H=130mm/
150mm


Type: 3224
H=120mm/
150mm

Type: KAL
H=120mm/
150mm

Type: TPH
H=120mm/
150mm

Type: ROS
H=120mm/
150mm

Type: UNW
H=120mm/
150mm



x1



x1



Model Coventry

Montagehandleiding

Schroefgaten zijn **niet** voorgeboord.

Gelieve de poot monteren aan de kant waar de beugel omhoog wijst.



De plaats van de pootbevestiging bevindt zich tussen de nieten

POTEN:

De poten zijn verpakt in de bank. Aan de onderkant van de bank is een rits. Deze open doen, poten eruit halen (draad doorknippen) en rits dichtdoen.

Aanduiding
metaal poot/
houten poot

X

Aanduiding
verstelbare
poot

Y


Aanduiding metaal
poot

Z

Aanduiding Aanduiding
schroef ring

A


B

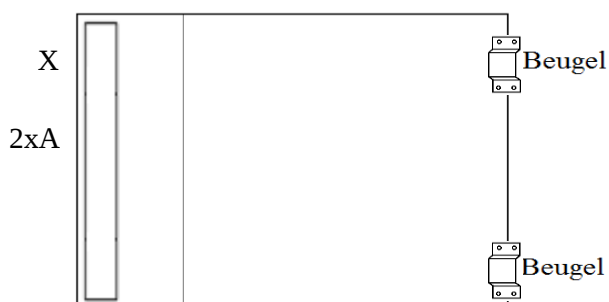

Arm links/rechts: 2,5 zits




Arm links/rechts: 3(2x90) zits

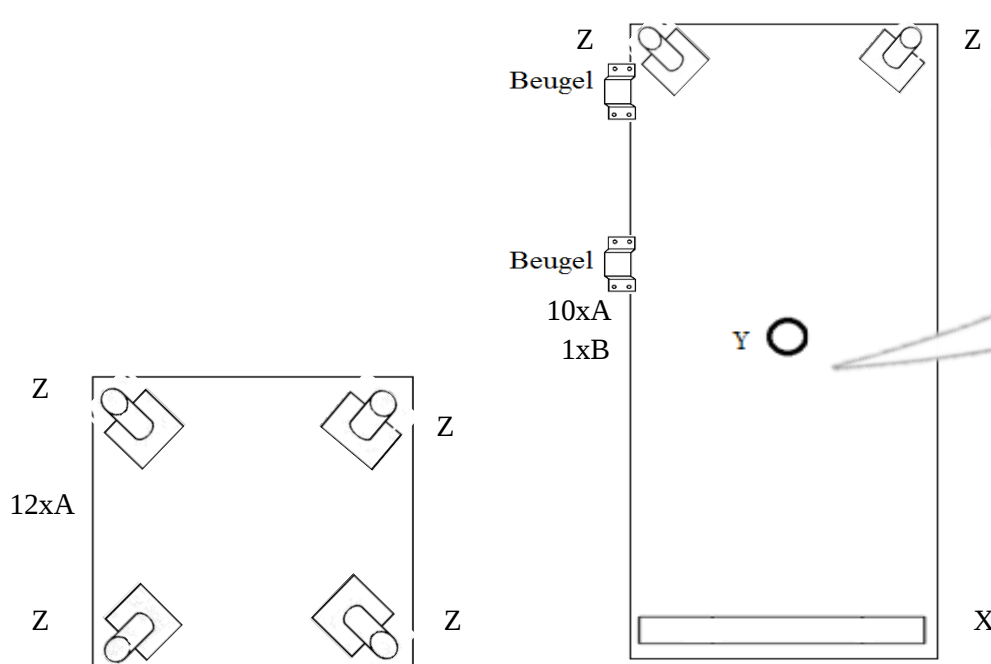


Hocker 75x75; 90x90;

Hoek met eiland



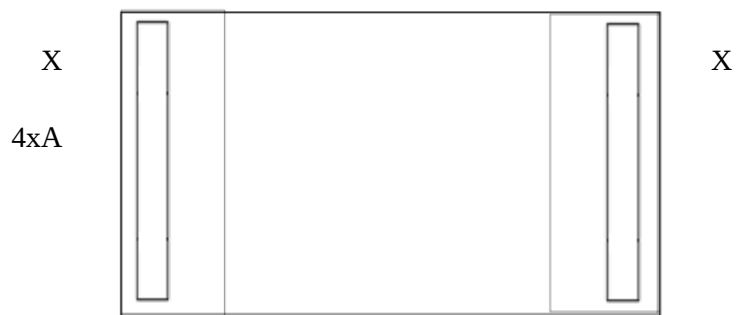

2,5 zits; 3(2x90) zits;

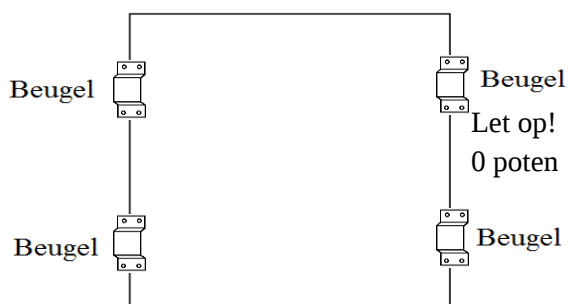

Element zonder arm: 2,5 zits; 3(2x90) zits;

