

Type: 3224
H=150mm




x1



Gelieve de poot monteren aan de kant waar de beugel omhoog wijst.



PZ-2



Type: 555
H=130-200mm

Model Andalen

Montagehandleiding

Schroefgaten zijn **niet** voorgeboord.


Aanduiding
poot
X/Y

Aanduiding
schroef/ring
A

Aanduiding
ring
B

POTEN:

De poten zijn verpakt in de bank.
Aan de onderkant van de bank is een rits.
Deze open doen, poten eruit halen (draad
doorknippen) en rits dichtdoen.

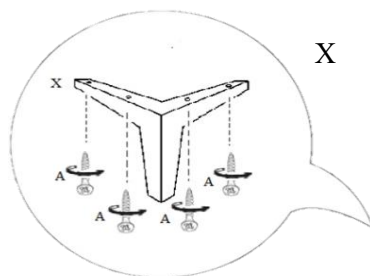

X



X


16xA

X

X

1 zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits/ 3(3x60) zits

X

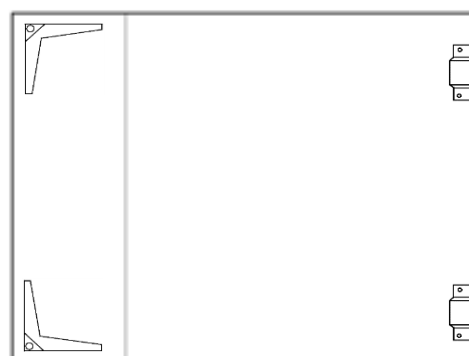

8xA


X

Beugel

Beugel

Arm links/rechts: 1 zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits/ 3(3x60) zits

X
Beugel

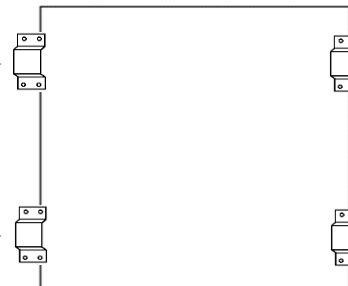


Beugel

Let op!
0 Poten



Beugel
X

Beugel


Element zonder arm: 1 zits/ 1,5(75) zits/ 1,5(90) zits; 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits/ 3(3x60) zits

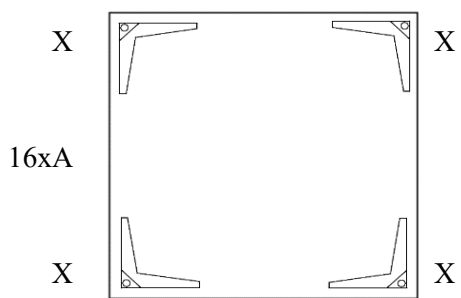


Hocker: 60x60; 75x75; 90x90;

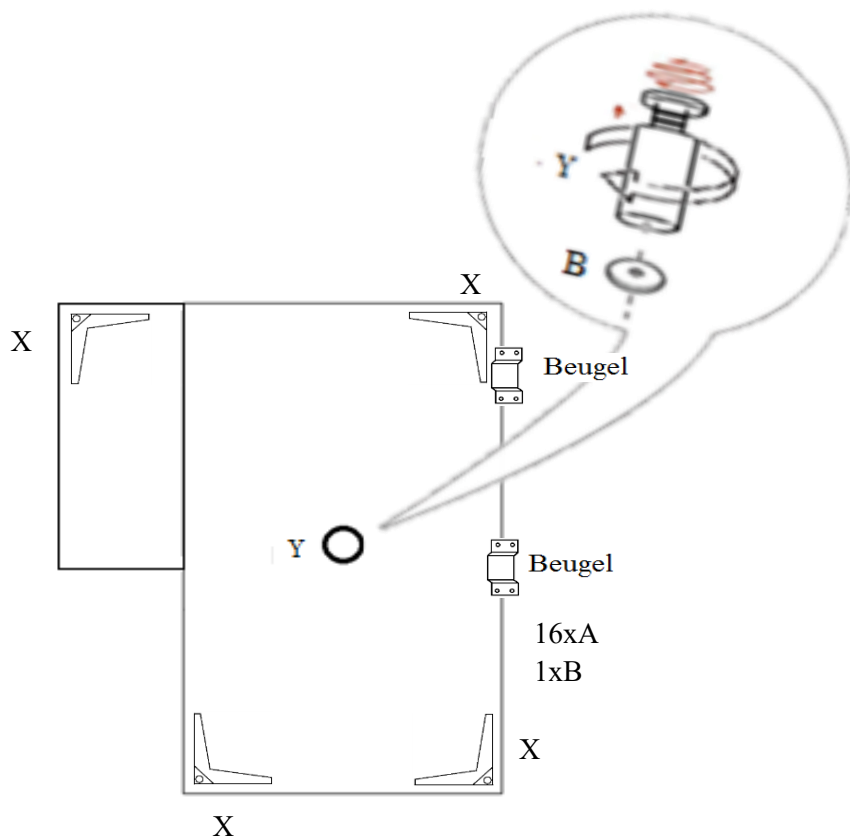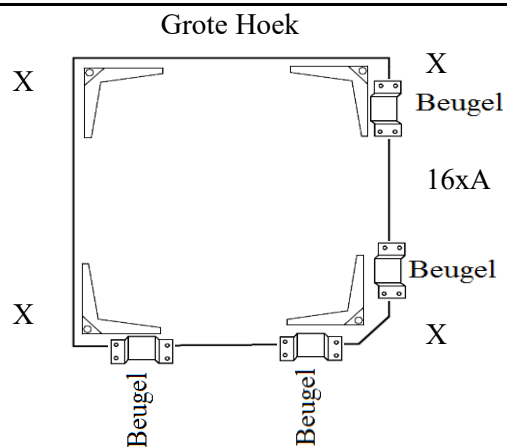

Longchair

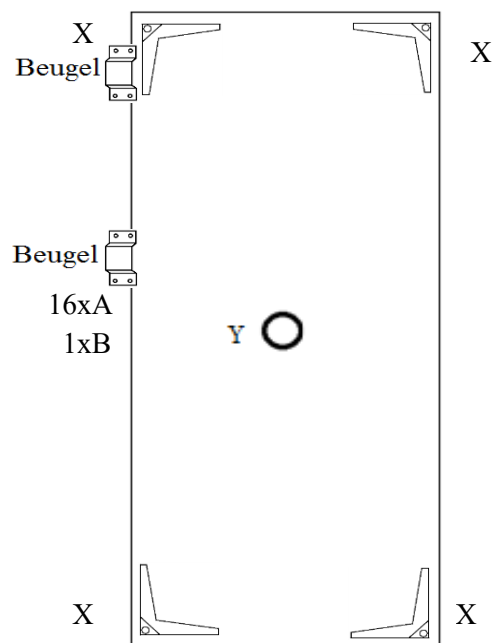

Hoek met eiland

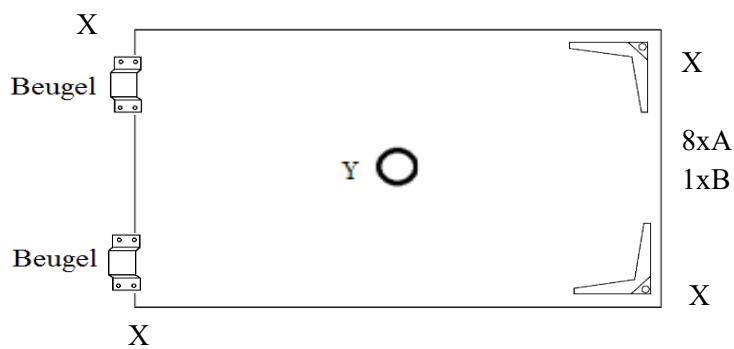

1 zits met eiland