


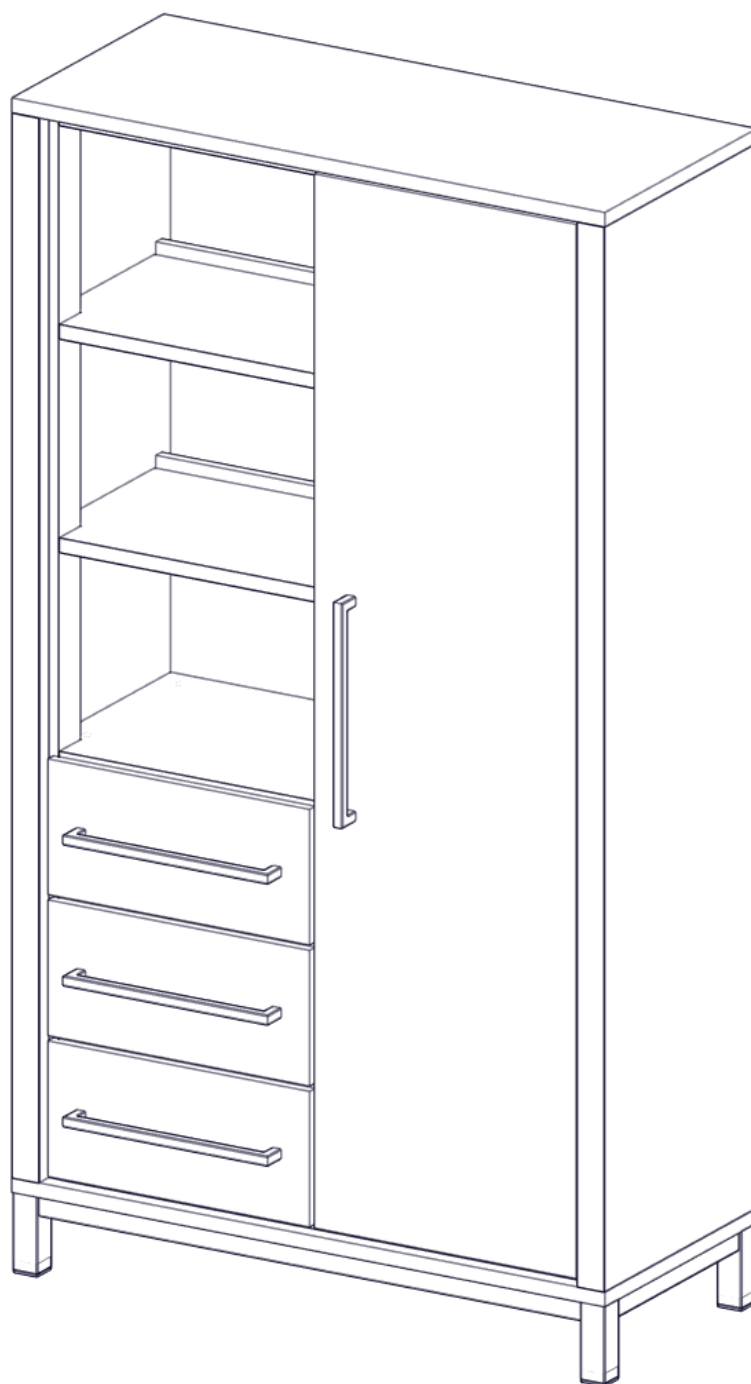

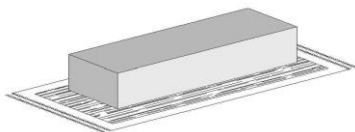
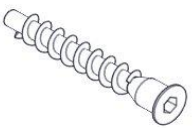
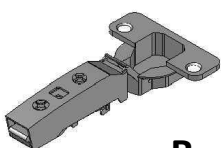


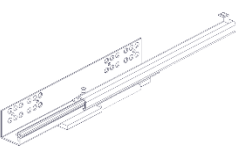

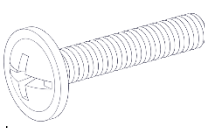


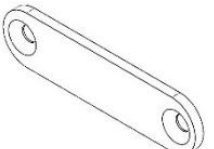

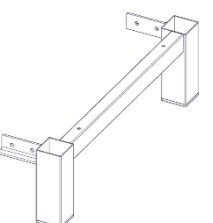
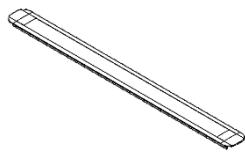



Calisa - montagehandleiding opbergkast 1dr/3la/3ov

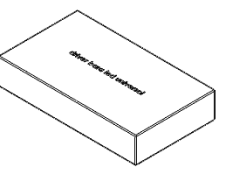

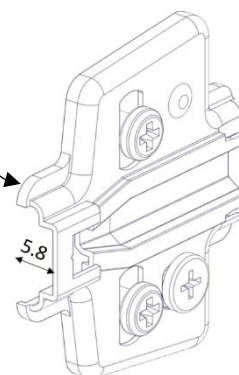



 1 x 300001 Hexagonal key	 18 x 160308 8x30mm	 32 x 133301 5x34mm	 32 x 131505 (15mm)	 25 x 126007 7x60mm
 4 x 100017 B	 18 x 200005	 24 x 130001	 4 x 100004 A !	 2 x 200001
 9x Silicon demper 200004	 12 x 121163 6.3x11mm	 8 x 121563 6.3x15mm	 10 x 300410 4x45mm	 12x sticker '361'
 3x 42512-350 L	 3x 42512-350 R	 4x Handle No. 140	 8x 120020 4 x 25 mm	 8x 7380-2 M6 x 16 mm
 2x Metal Profil	 6x 161635 3 x 25 mm	 2 x 140003	 2 x 112535 3.5x25mm	 2x Metal Leg
 3x LED 250mm	 1x Driver LED			

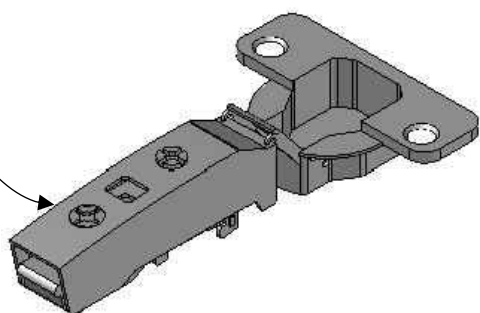

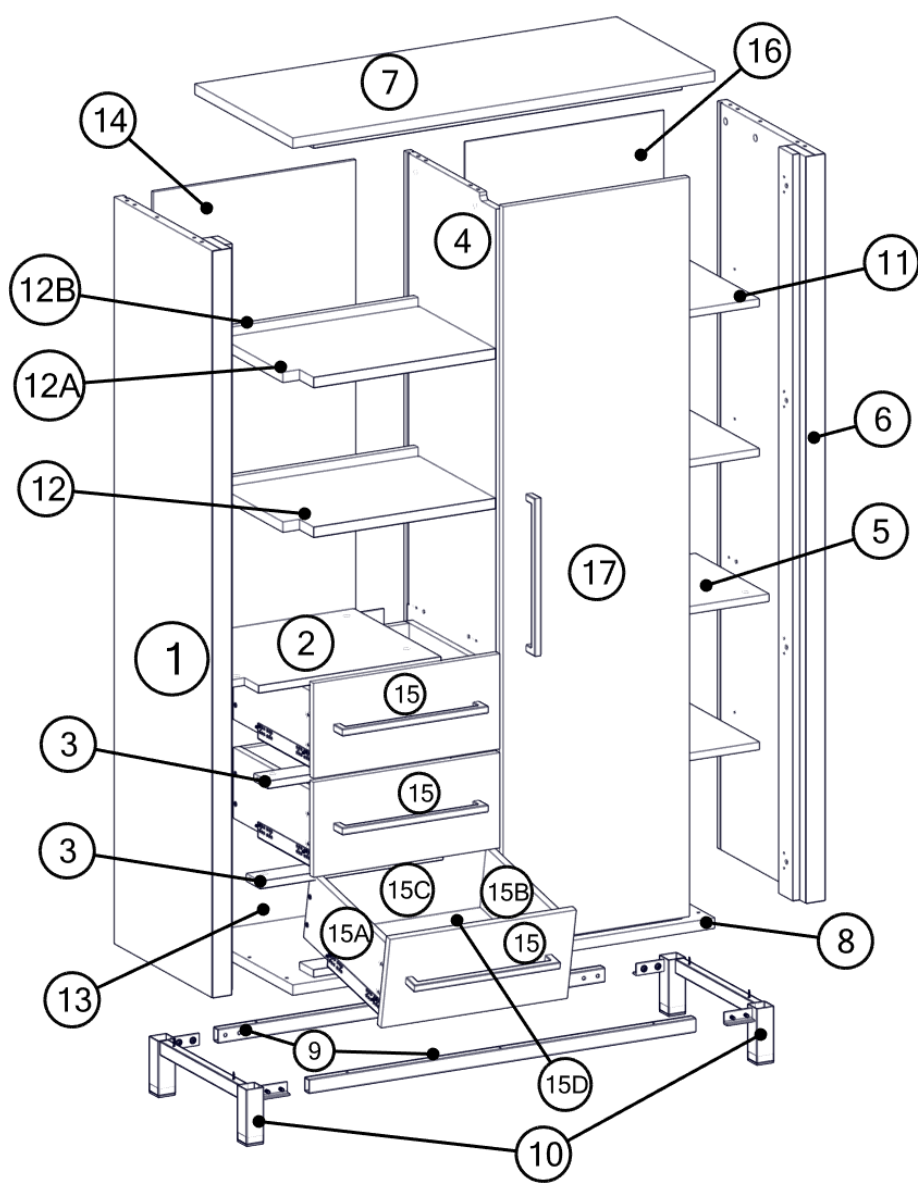


1.

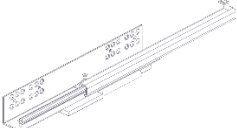 4 x 133301 5x34mm	 3 x 131505 (15mm)	 3x 42512-350 L	 6 x 121163 6.3x11m	 2 x 160308 8x30mm
---	---	---	---	---

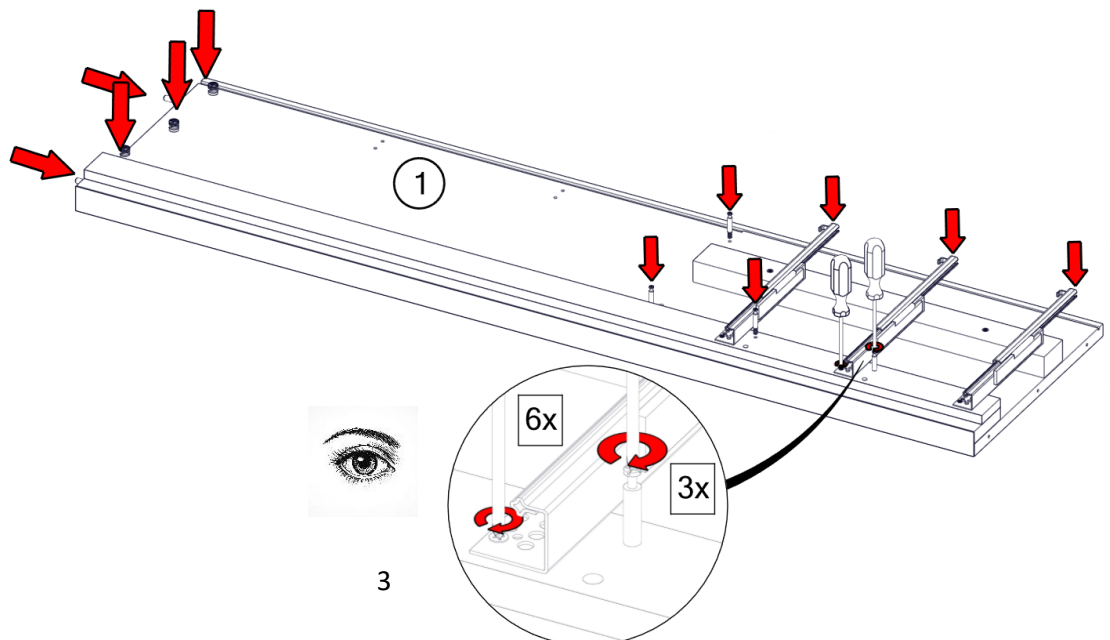


2.


 4 x 160308 8x30mm	 4 x 131505 (15mm)
--	--

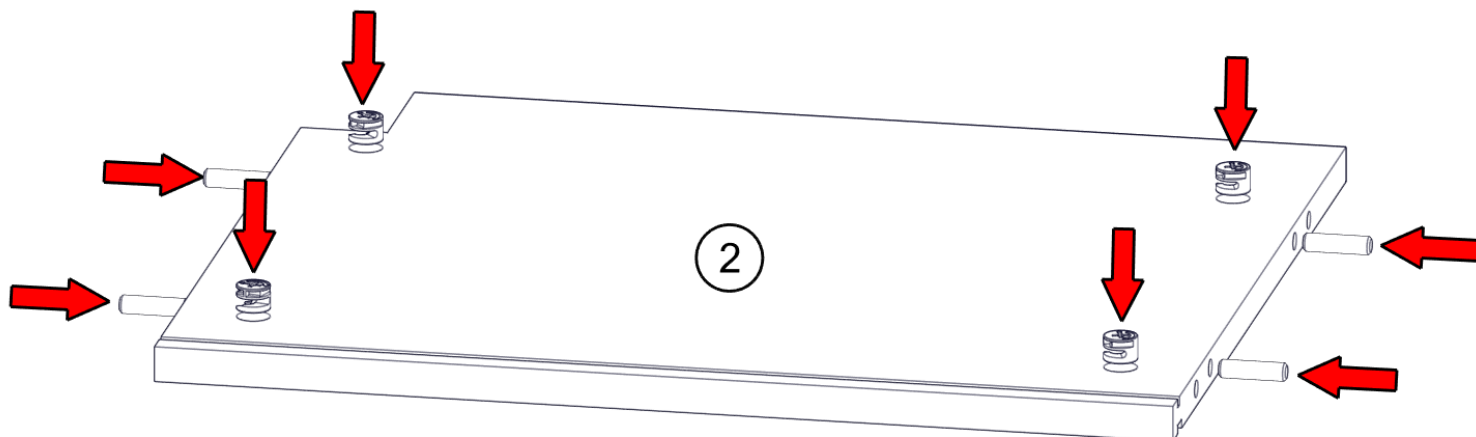


3.

 2 x 160308 8x30mm	 2 x 131505 (15mm)
---	--




Repeat steps 2 times

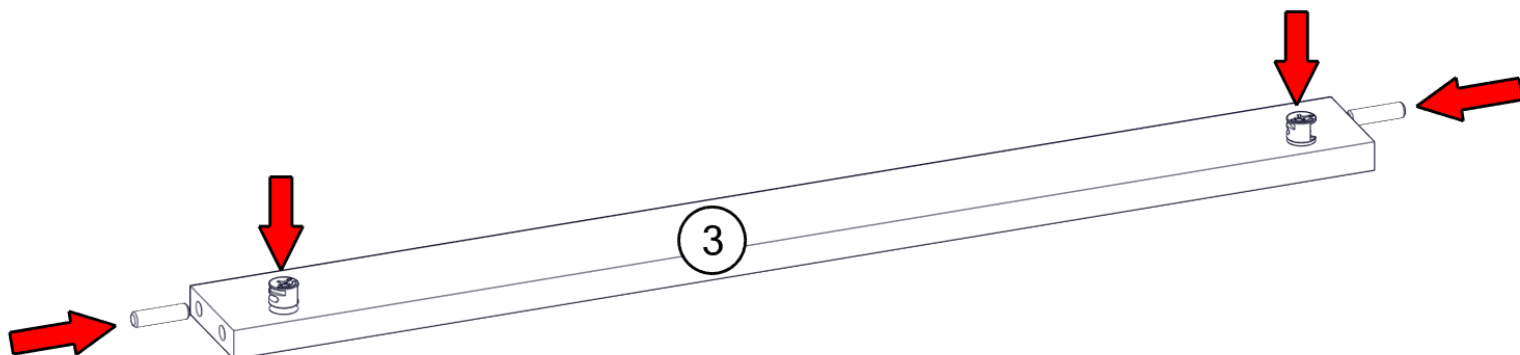


4.

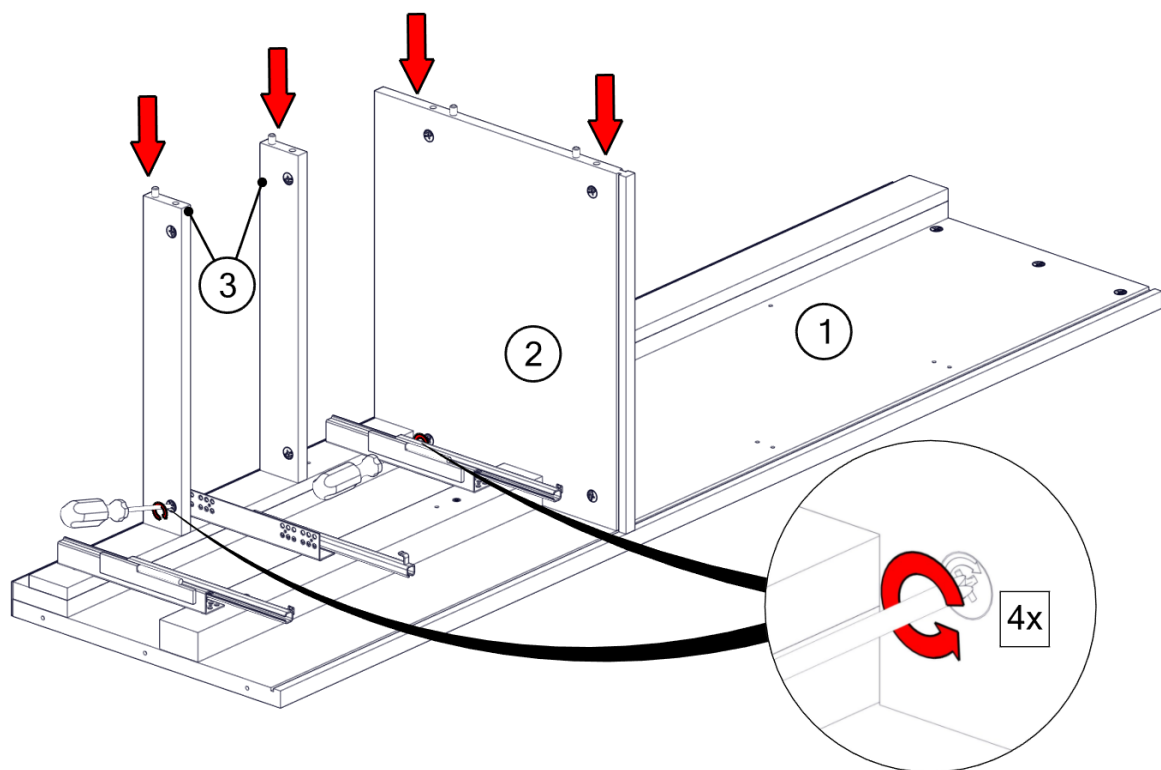


5.


 3x 42512-350 R	 6 x 121163 6.3x11mm	 2 x 160308 8x30mm	 2 x 131505 (15mm)	 6 x 133301 5x34mm
---	---	--	--	--

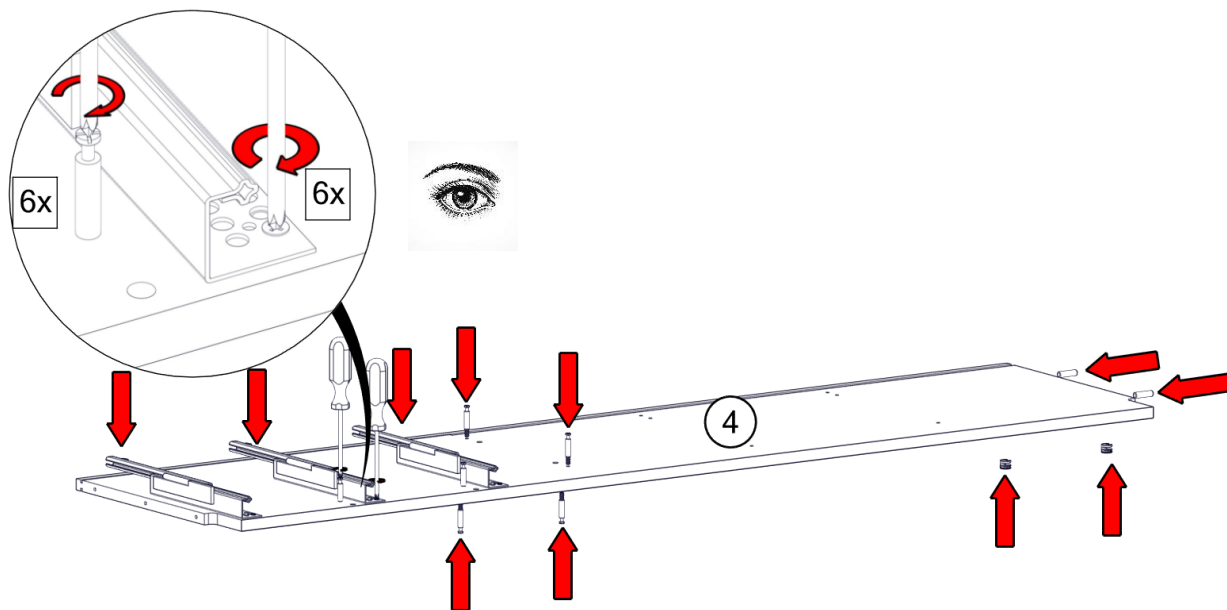


6.

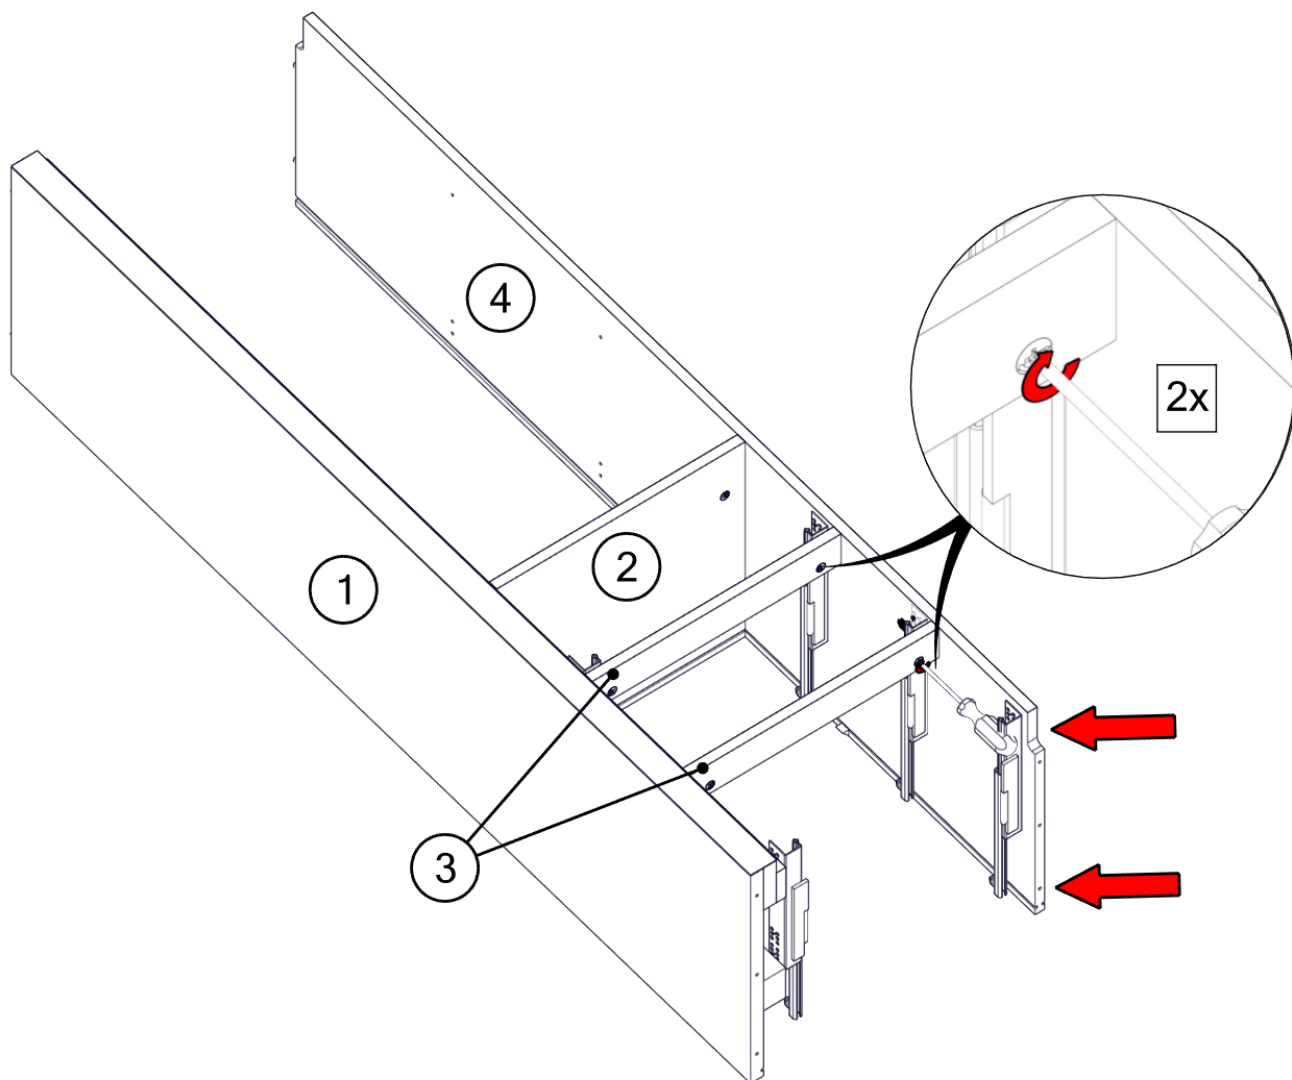


7.

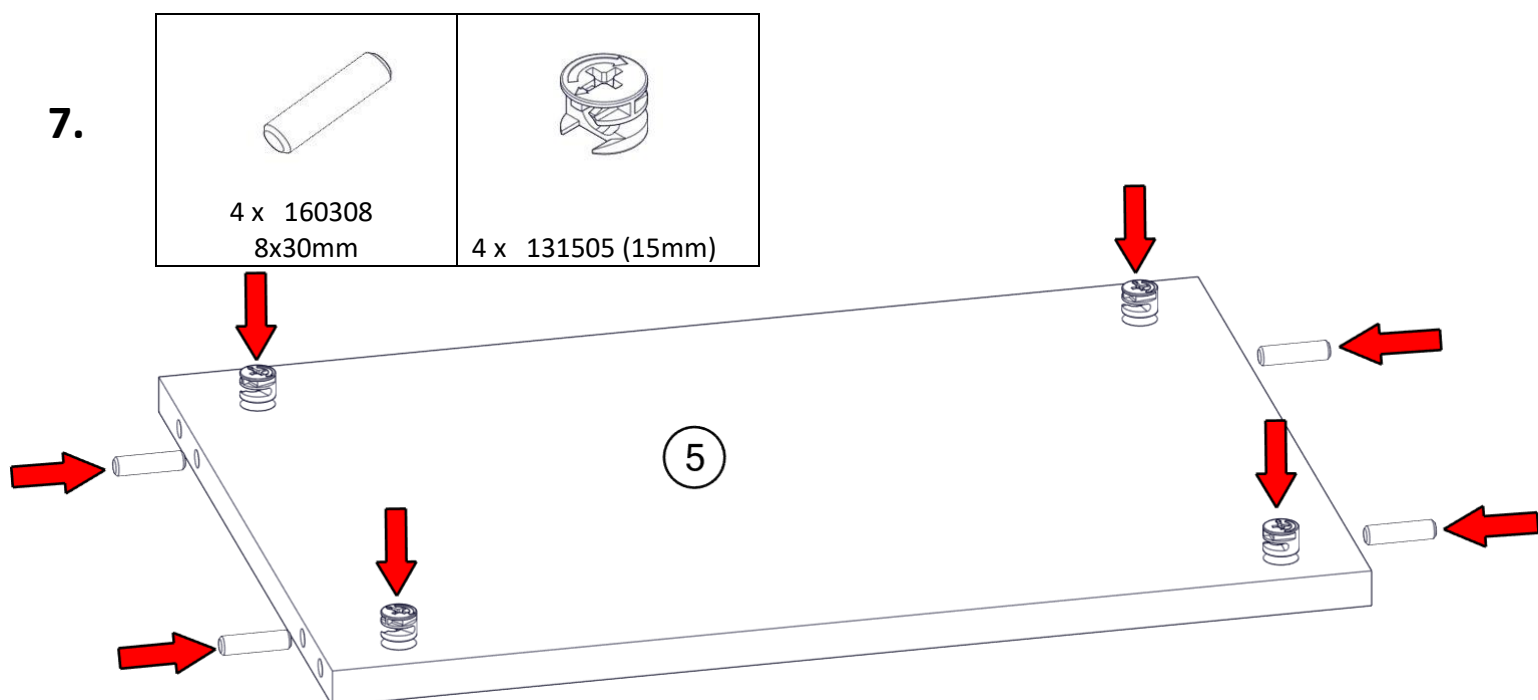


8.

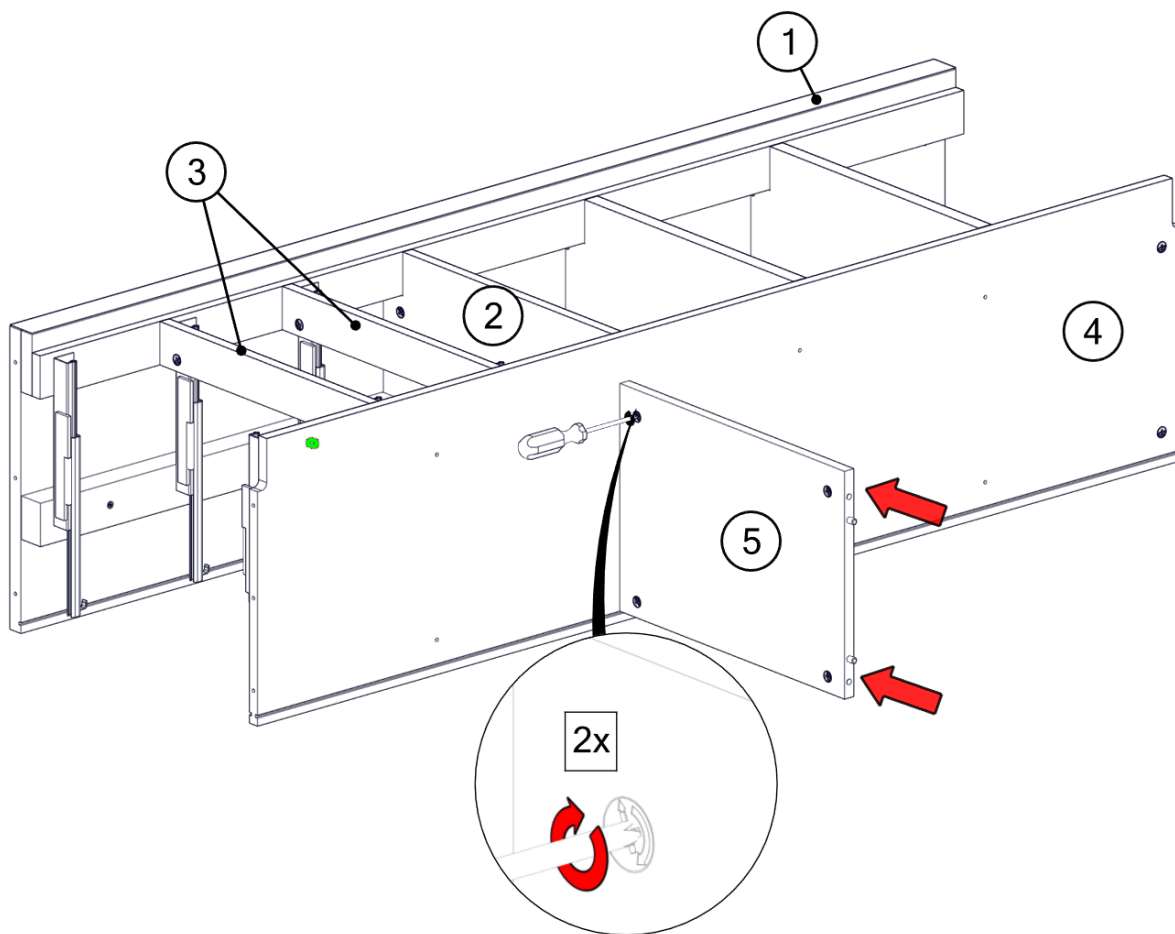


9.

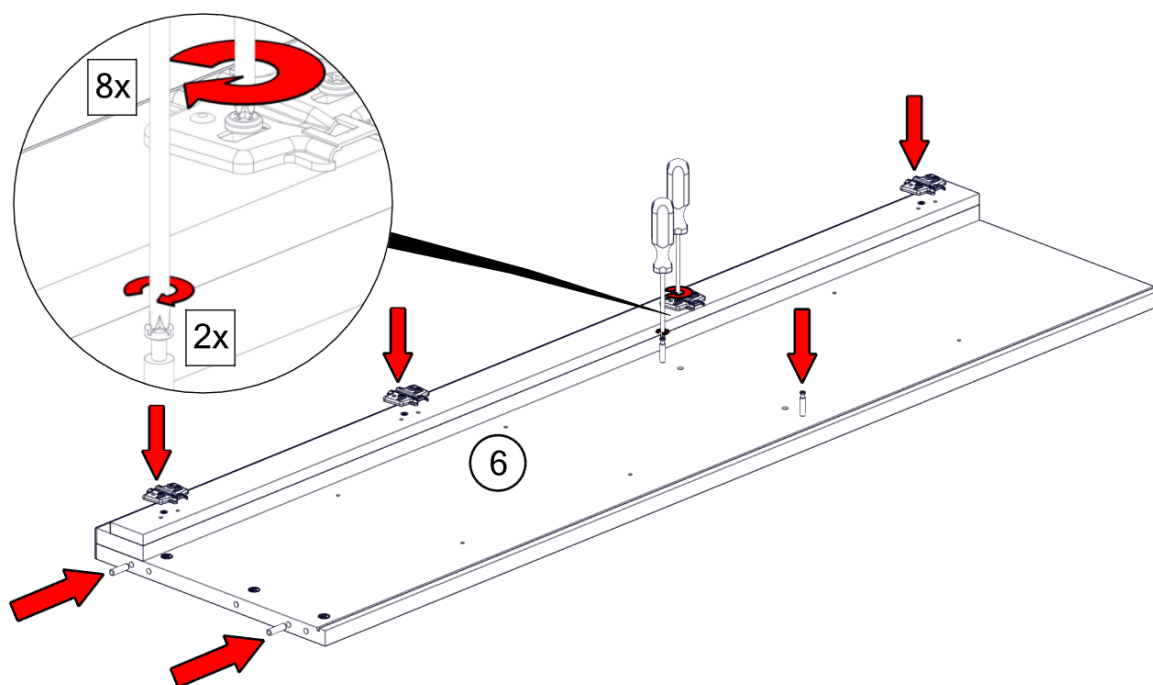


10.

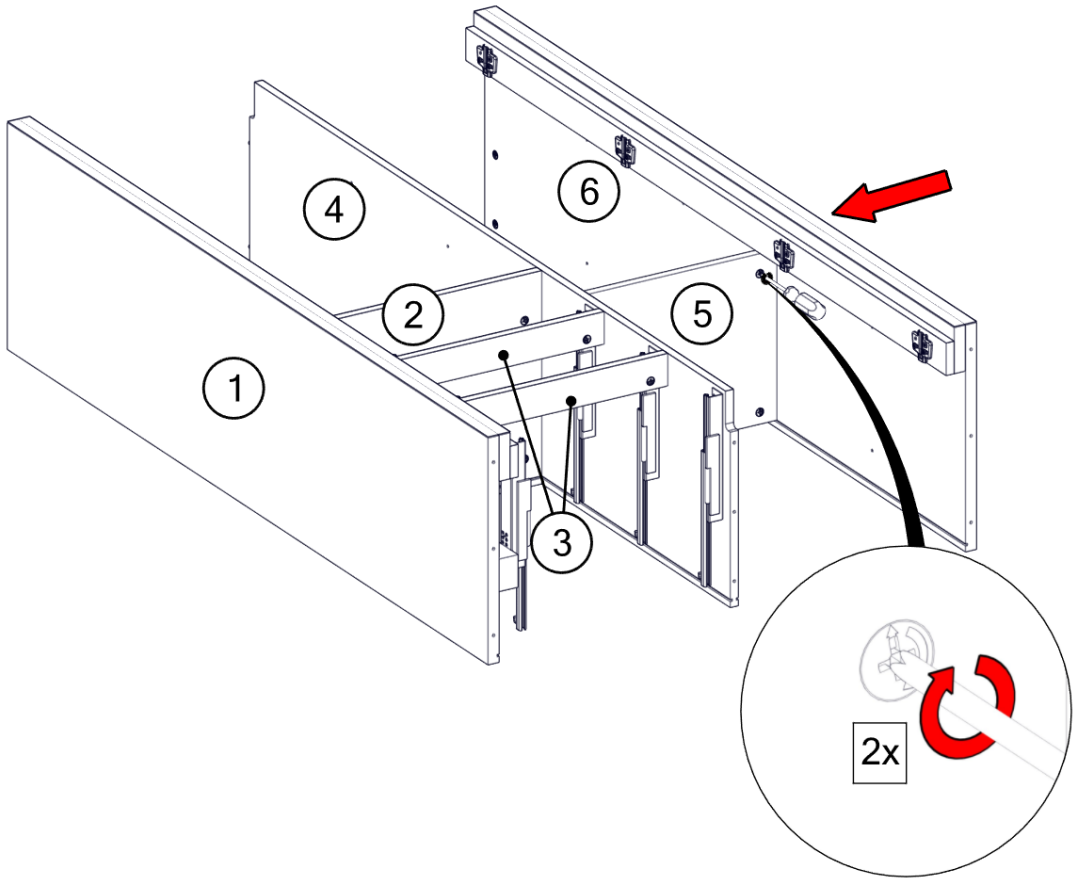


11.

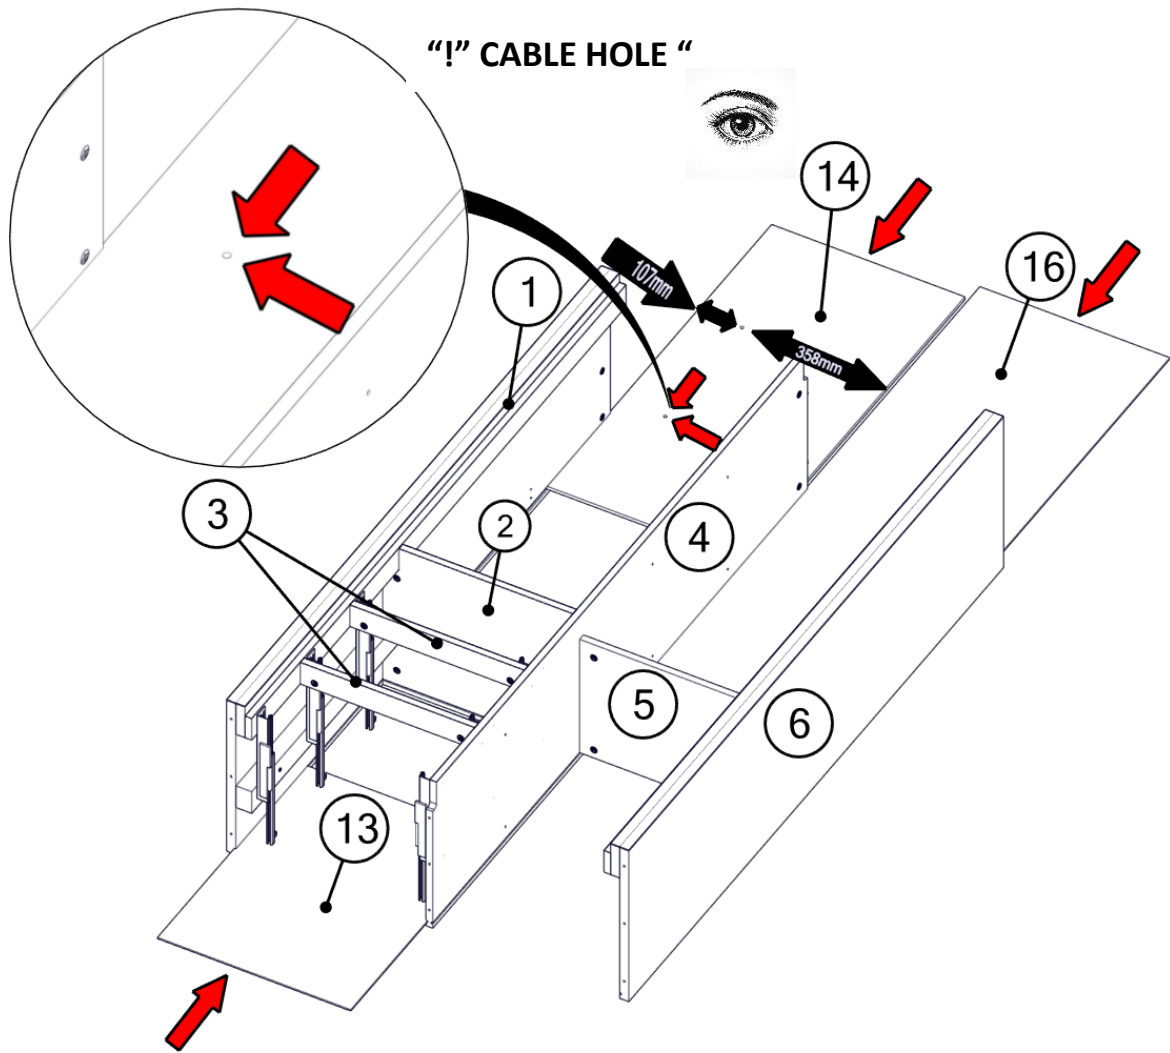



12.

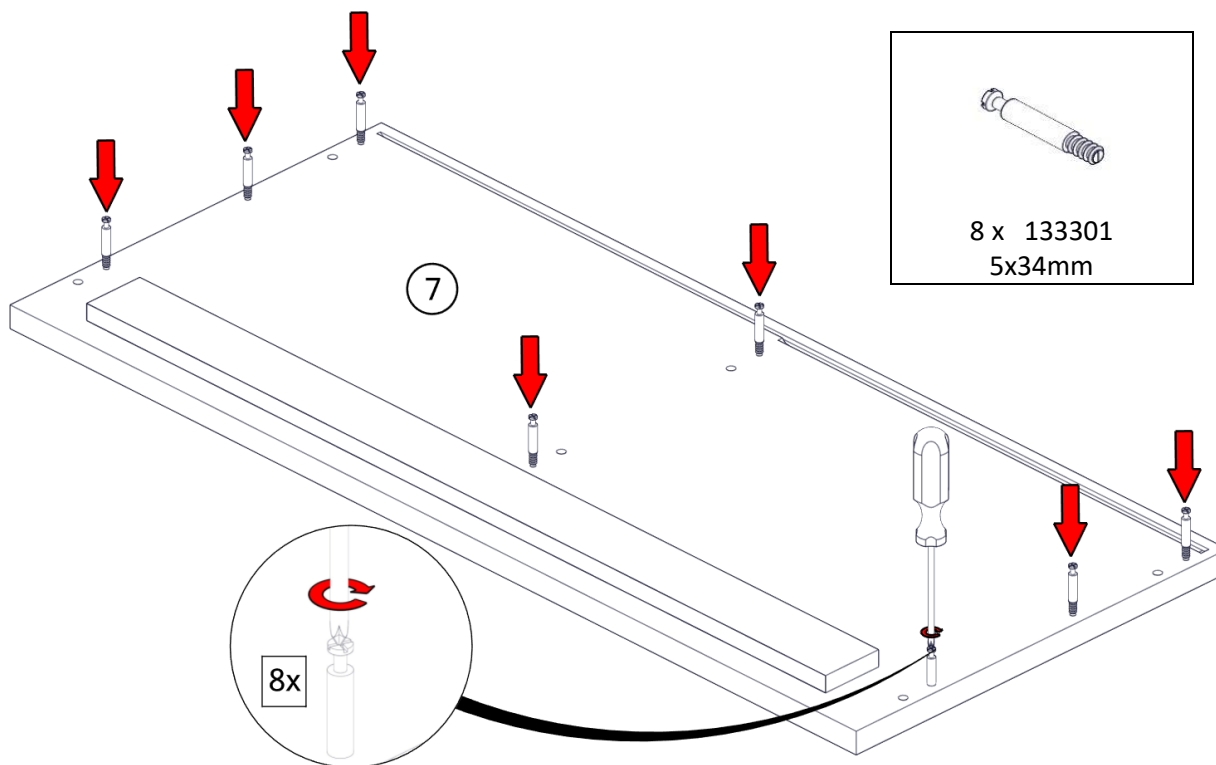



13.

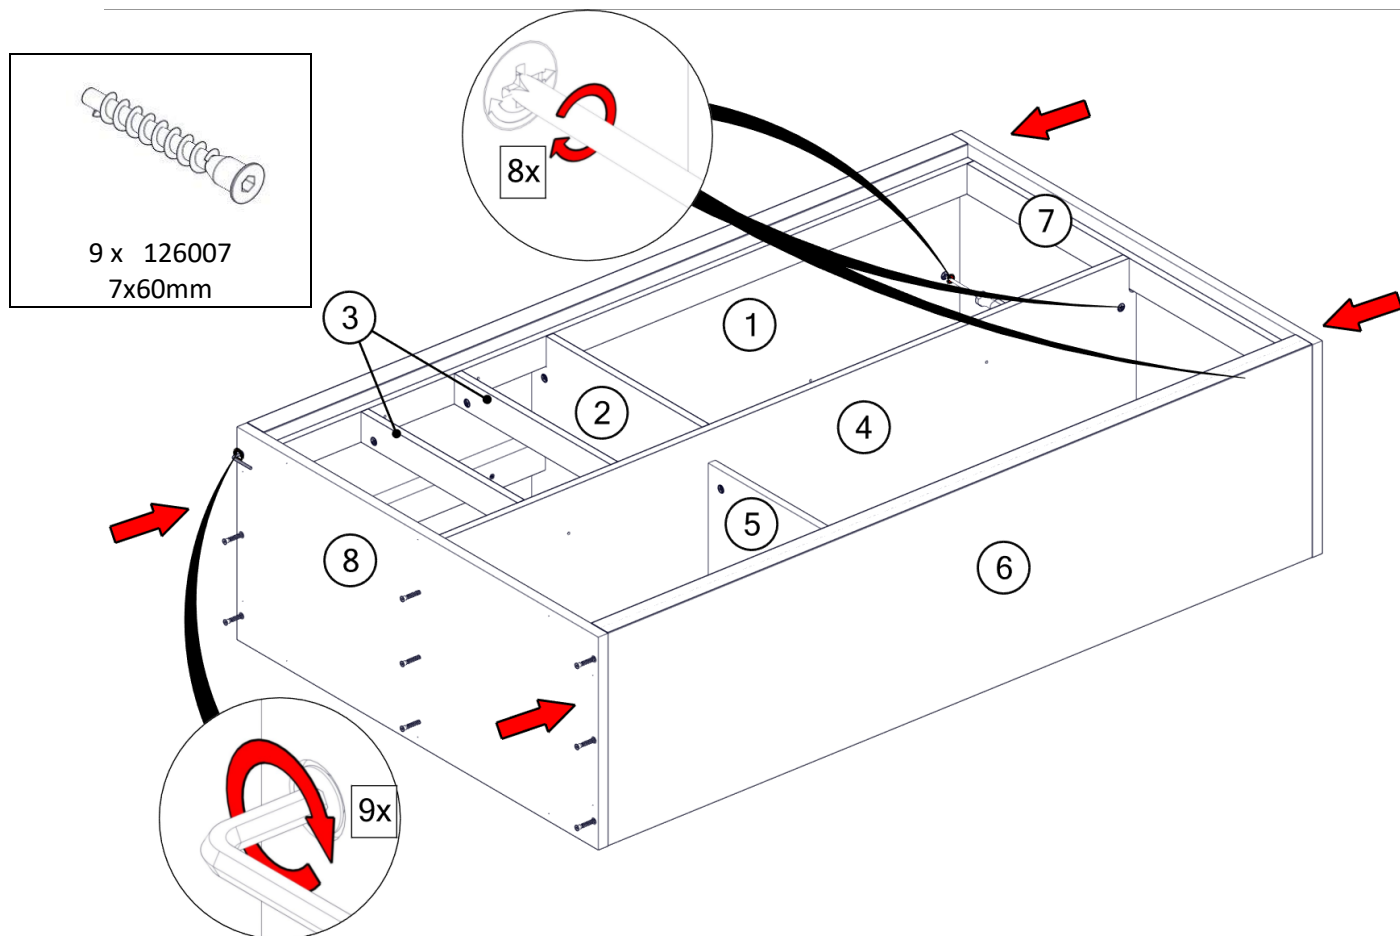


14.

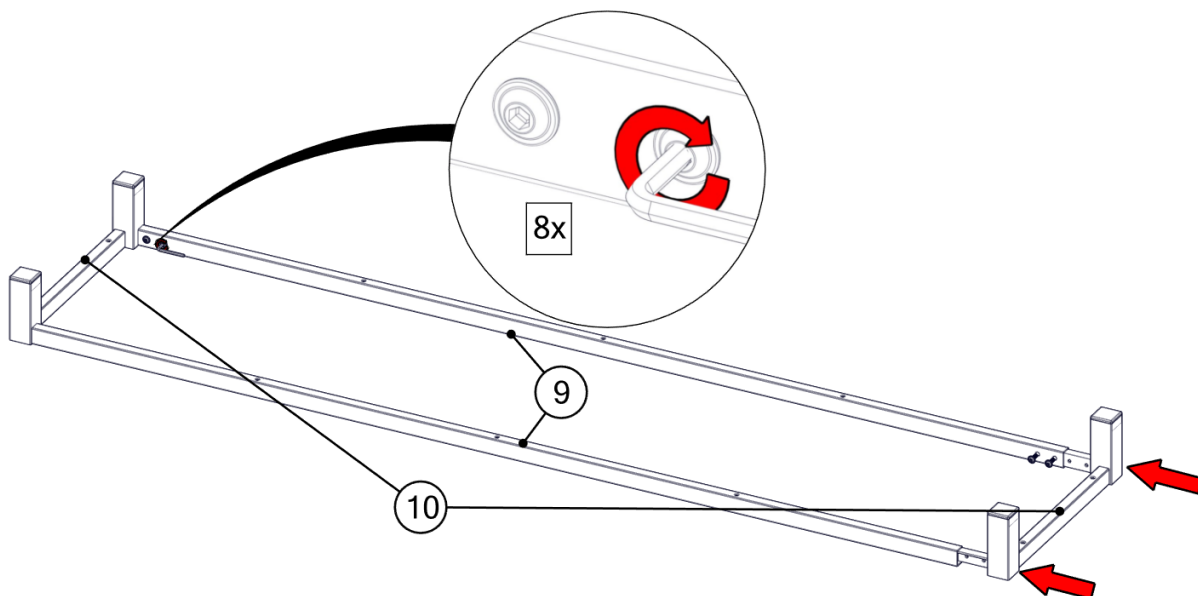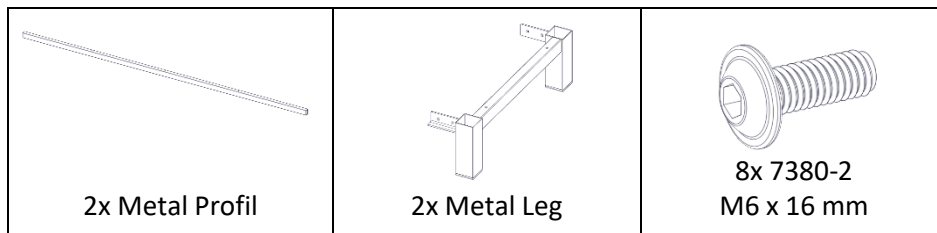




15.

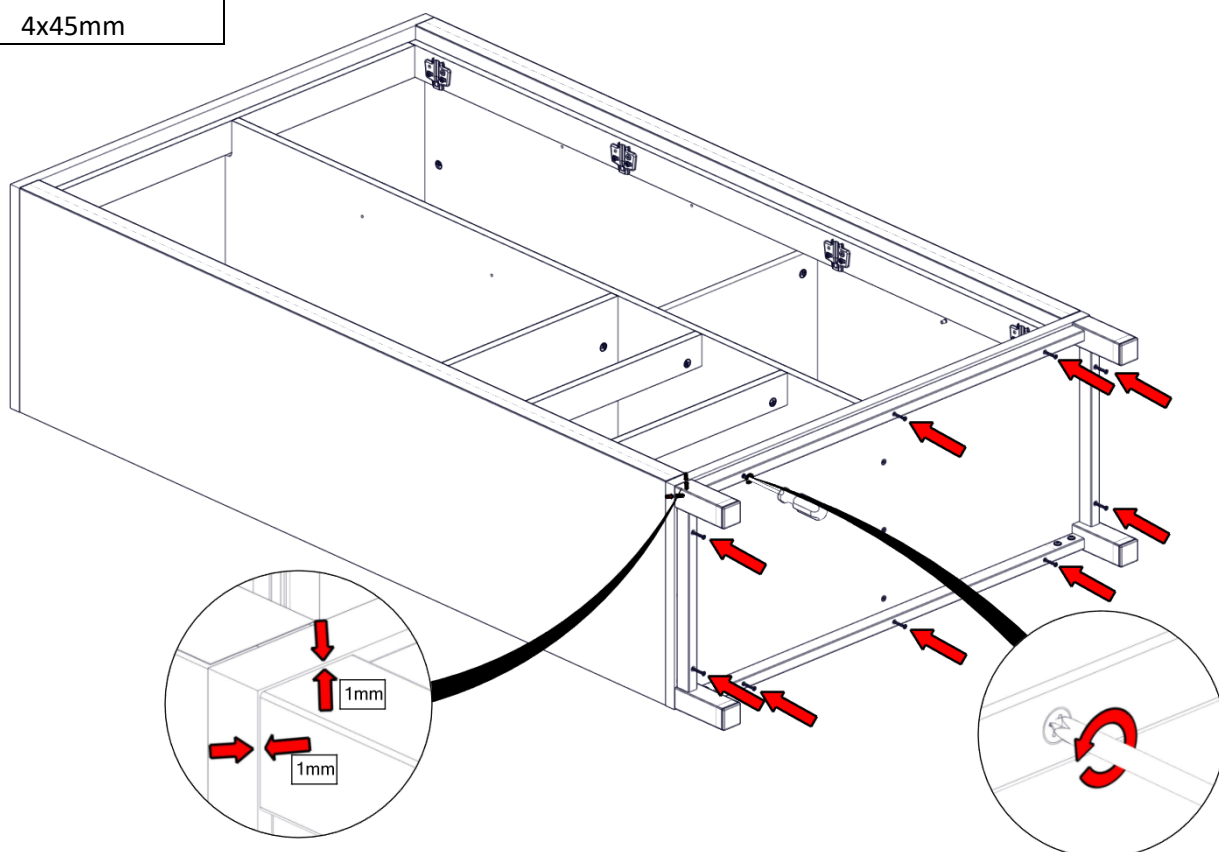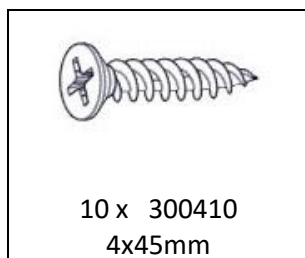


16.

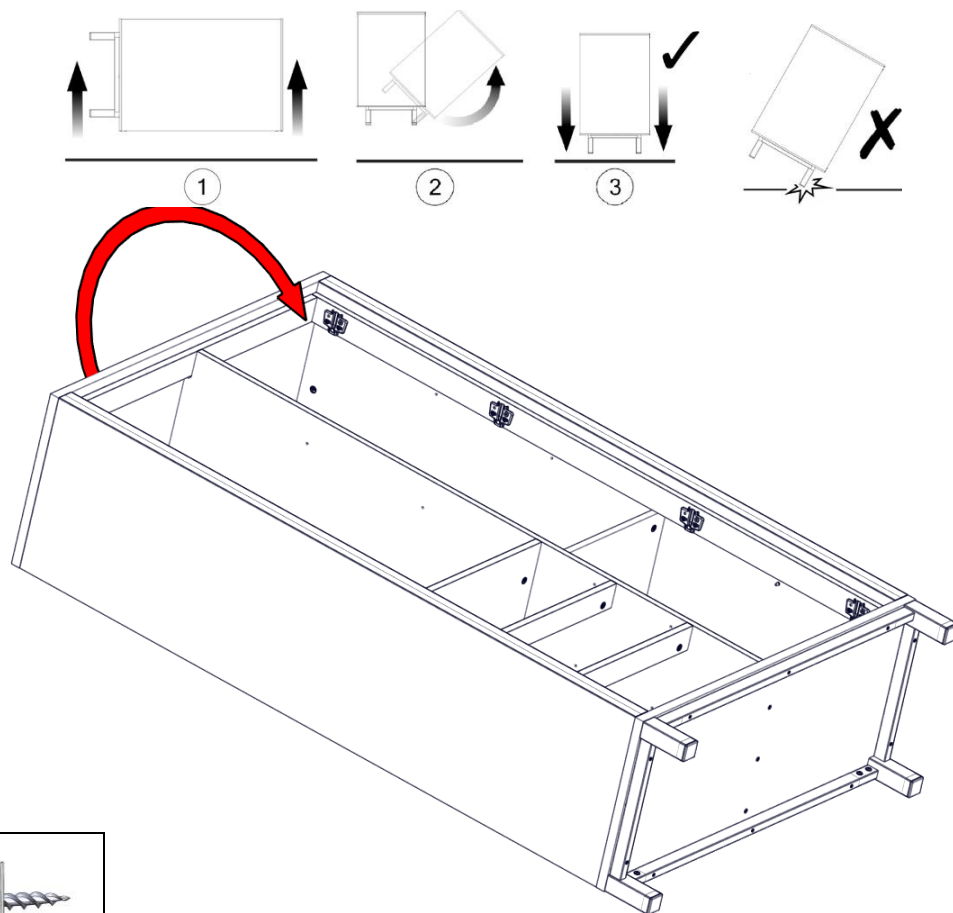







17.

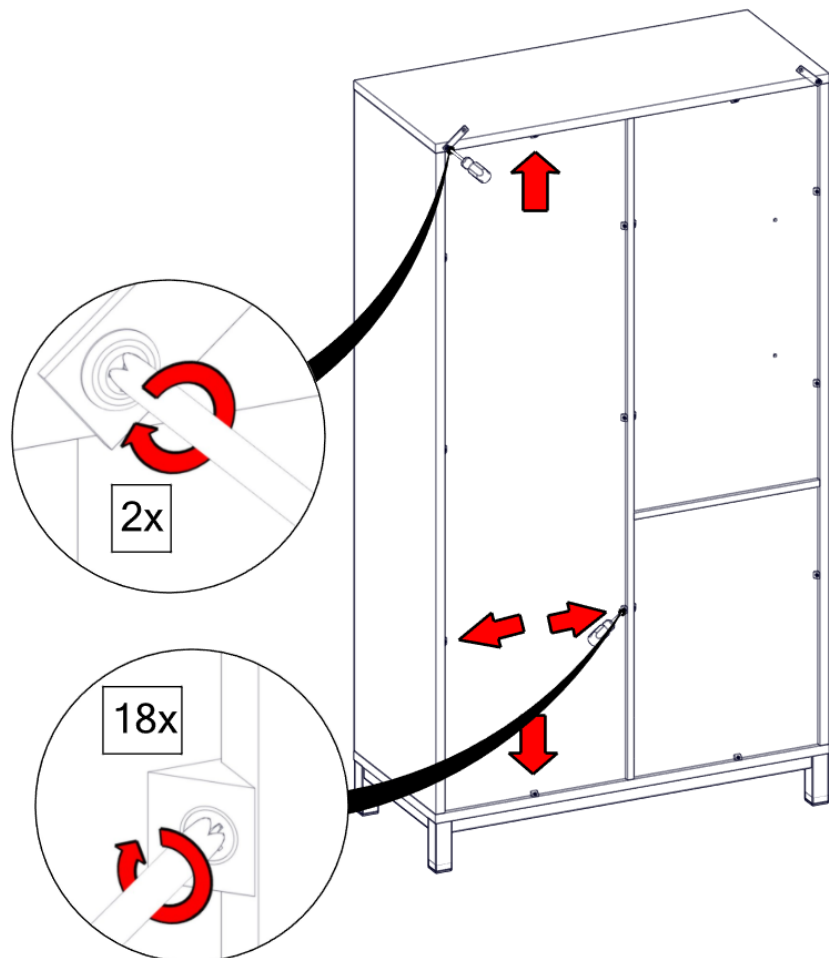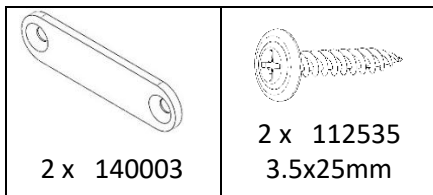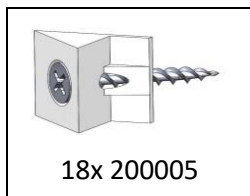




18.



				
12 x 133301 5x34mm	12 x 131505 (15mm)	12x 126007 7x60mm	3x Handle No. 140	6x 120020 4 x 25 mm

Repeat steps 3 times

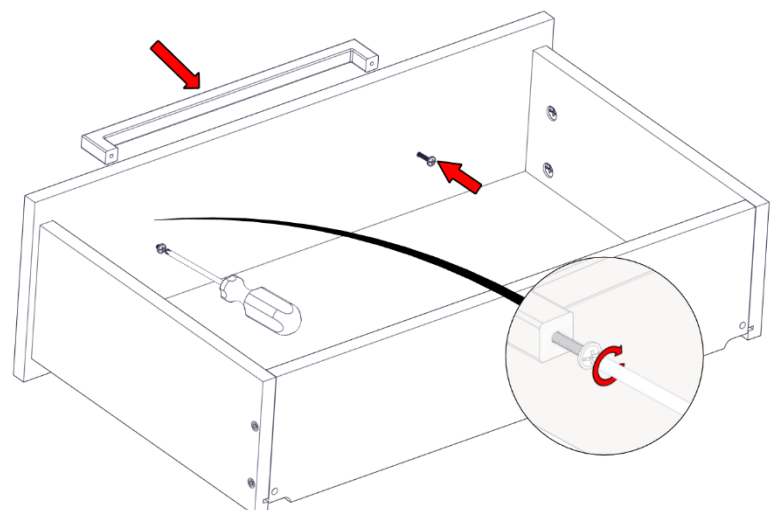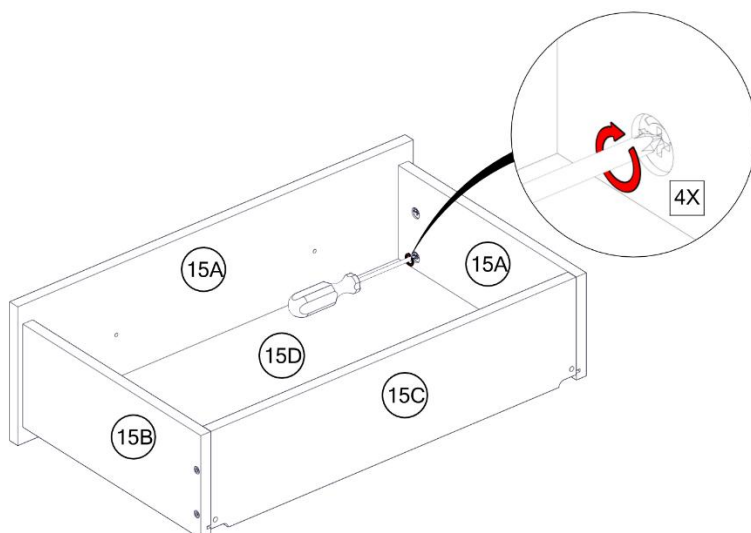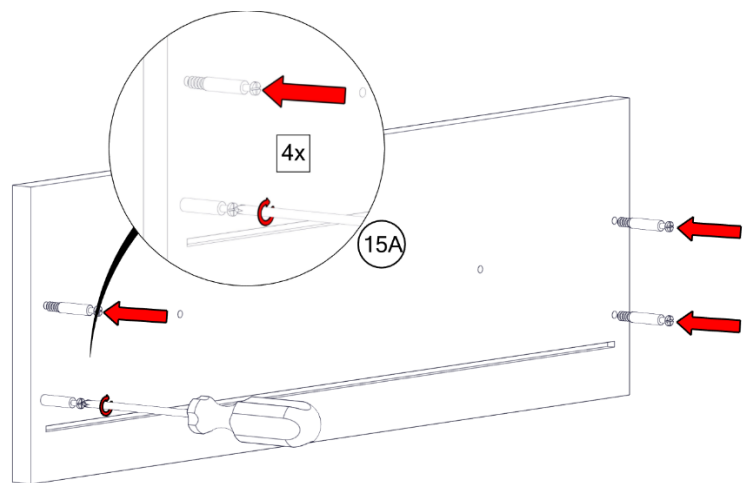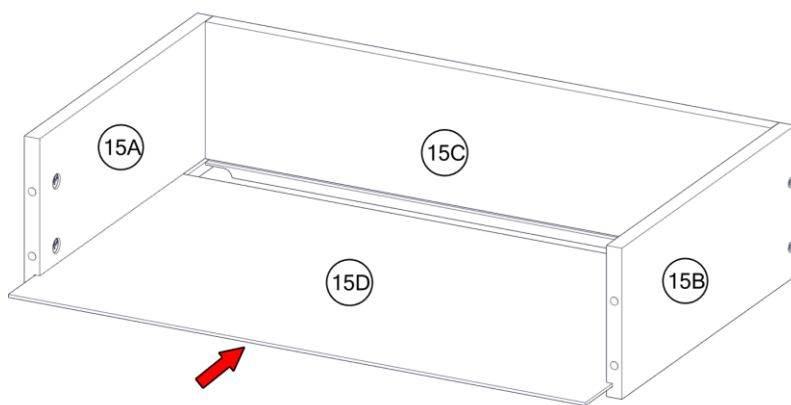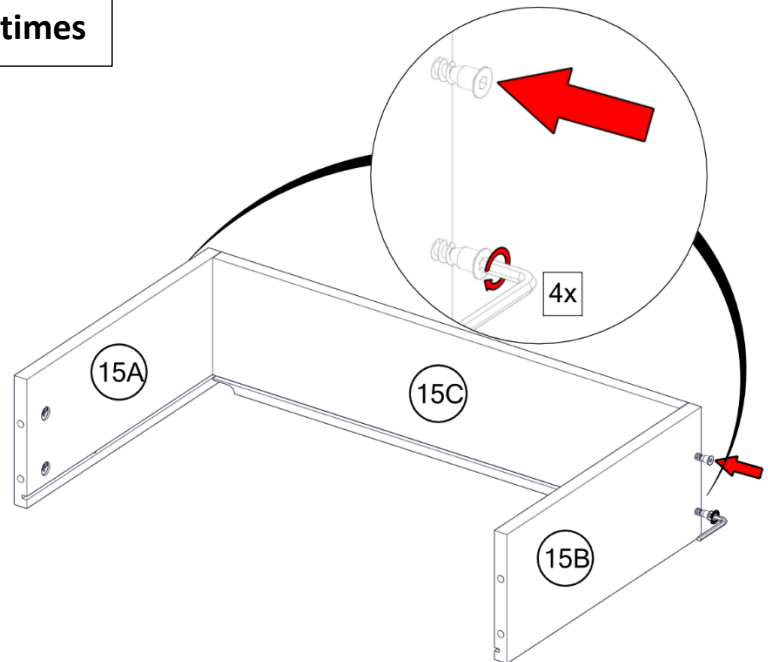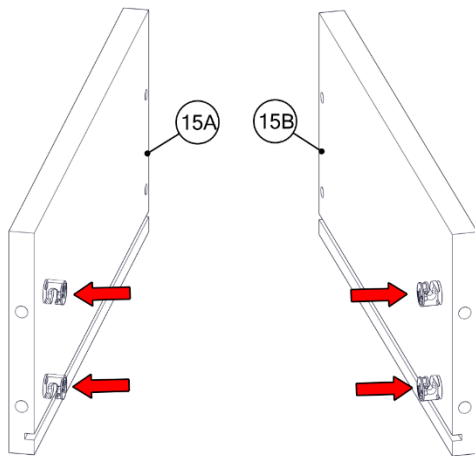


19.

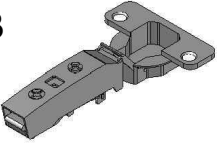
B  4 x 100017	 8 x 121563 6.3x15mm	 1x Handle No. 140	 2x 120020 4 x 25 mm
--	---	--	---

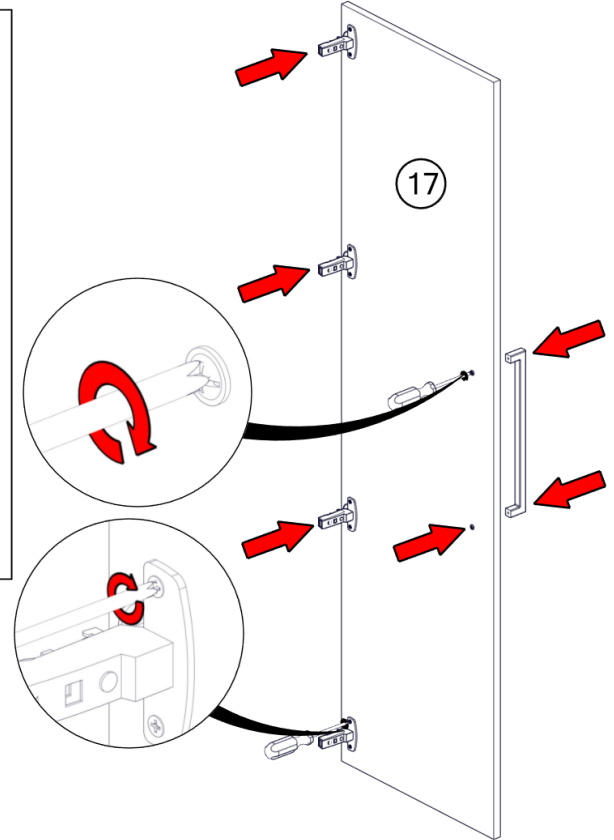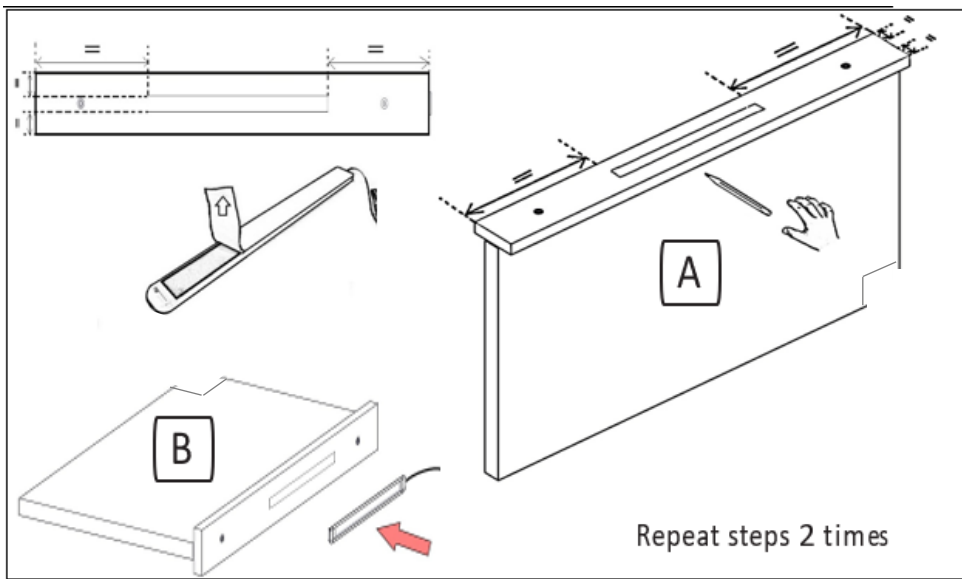



20.

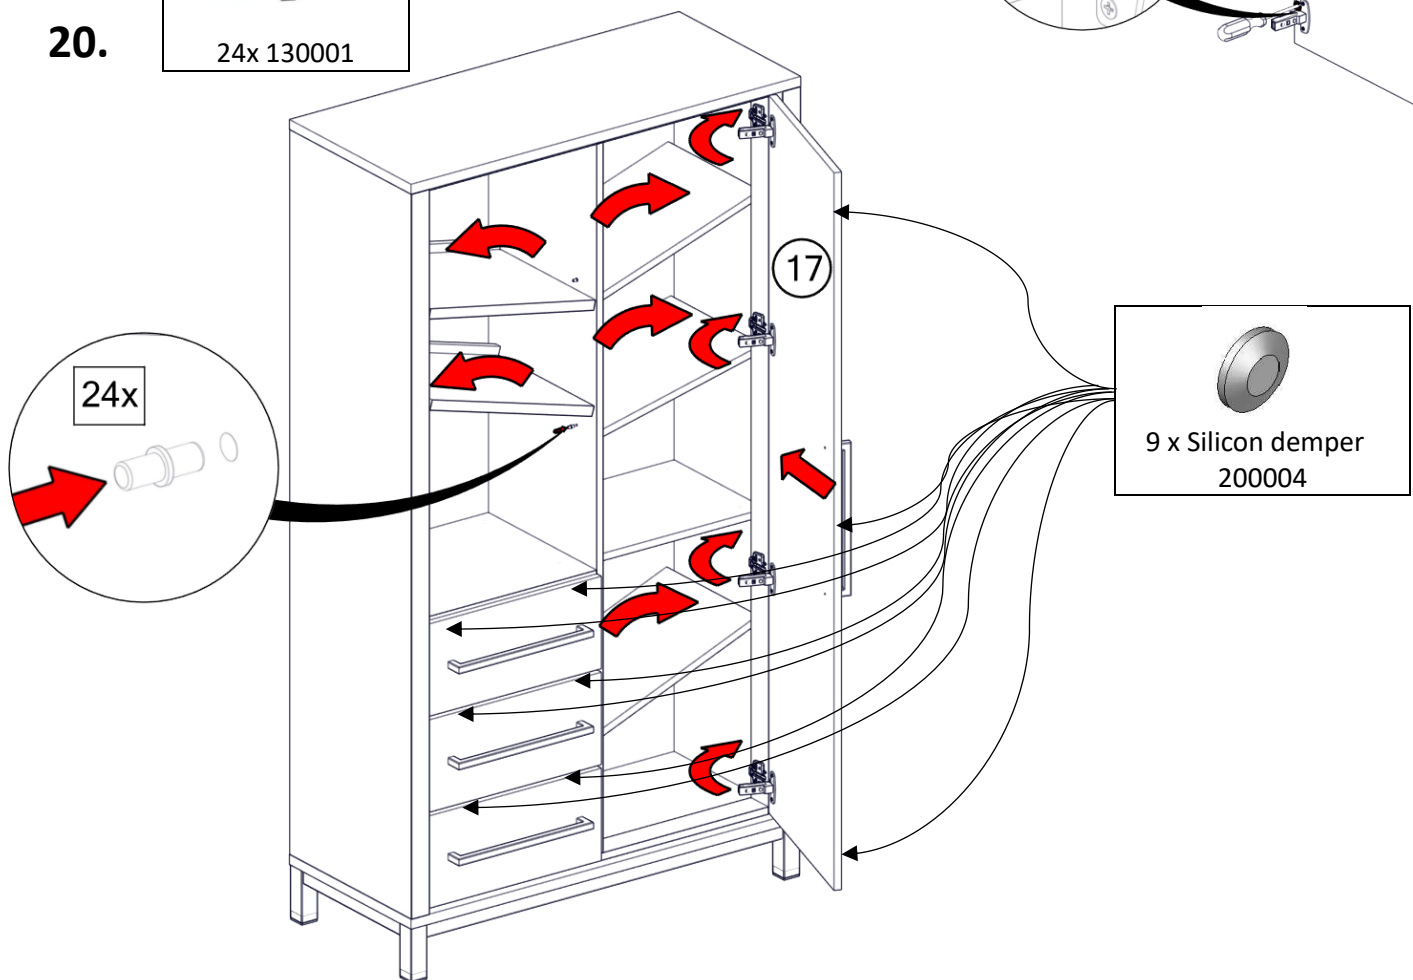








21.

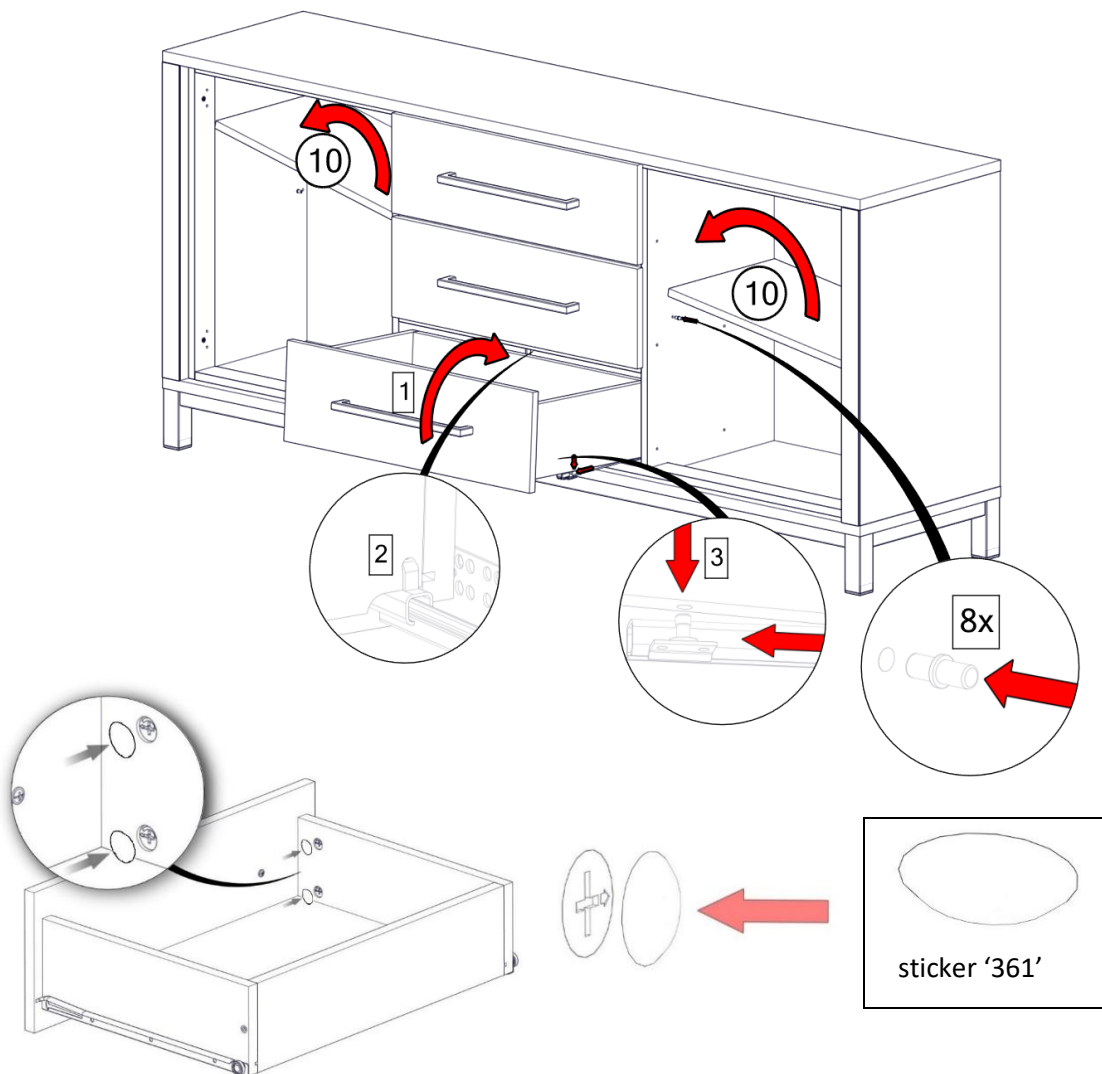


22.

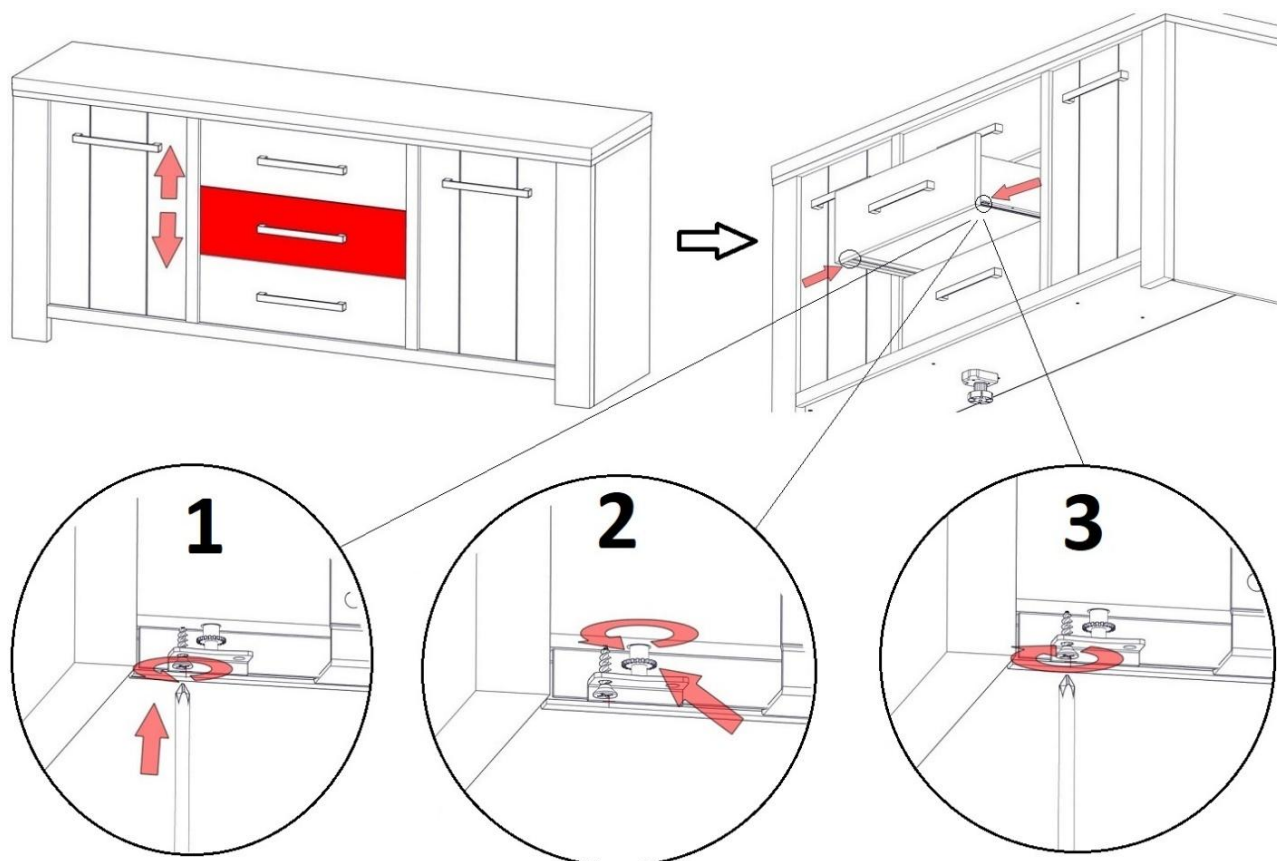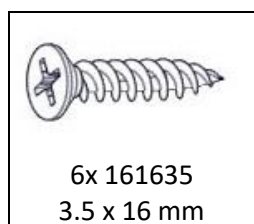

Assembly LED

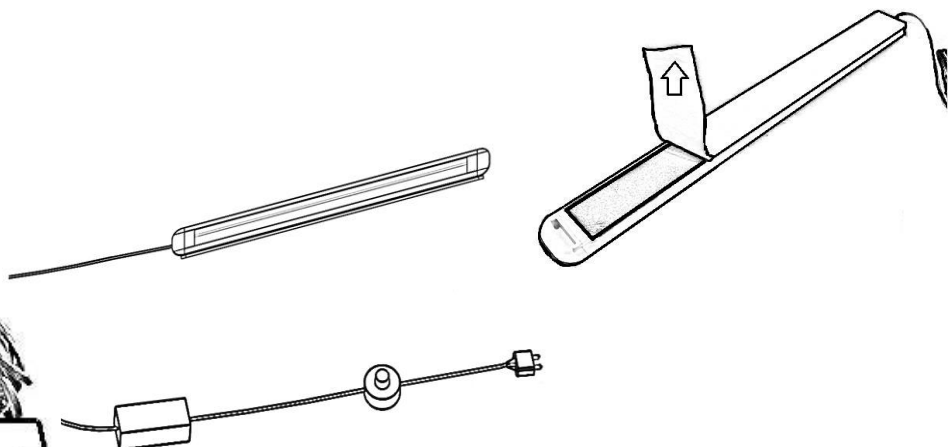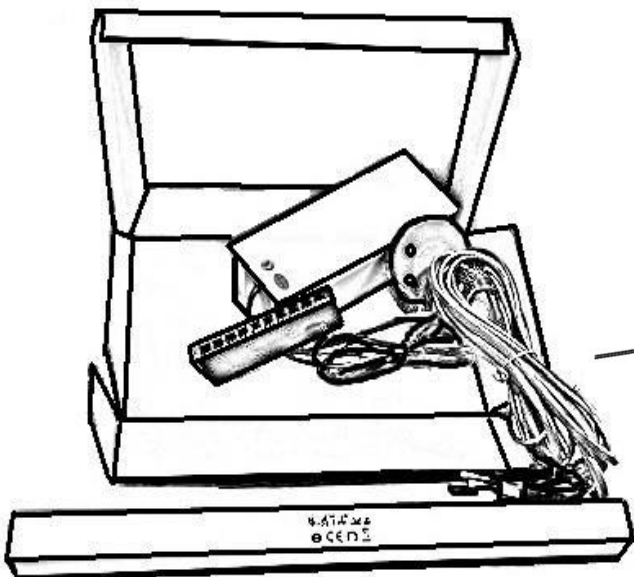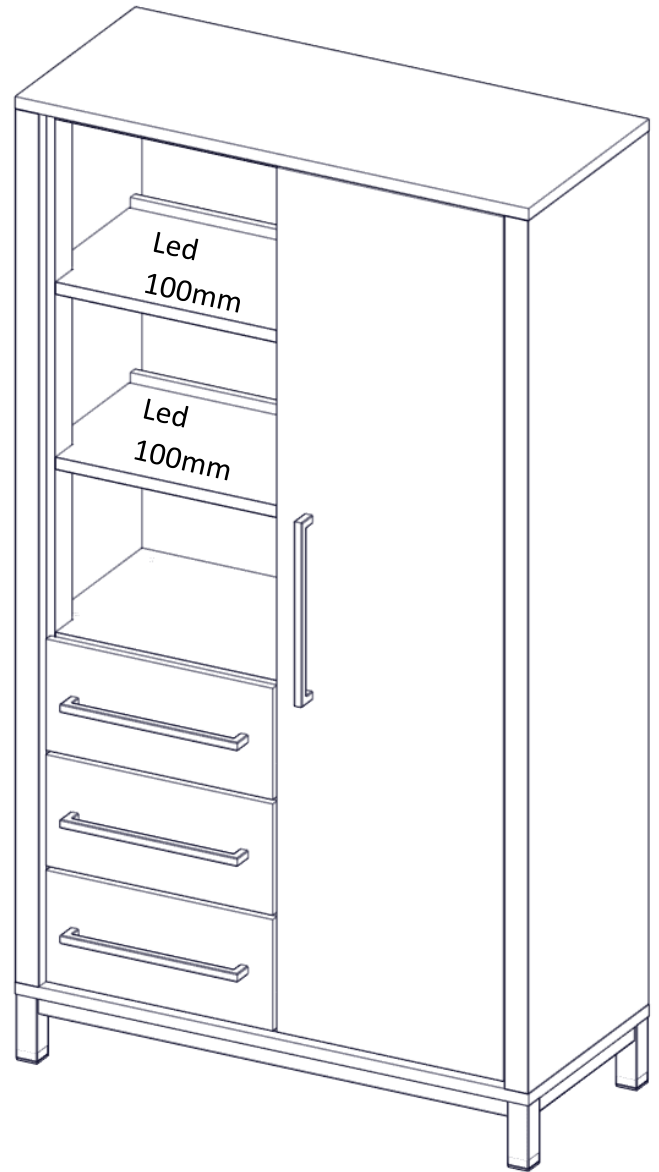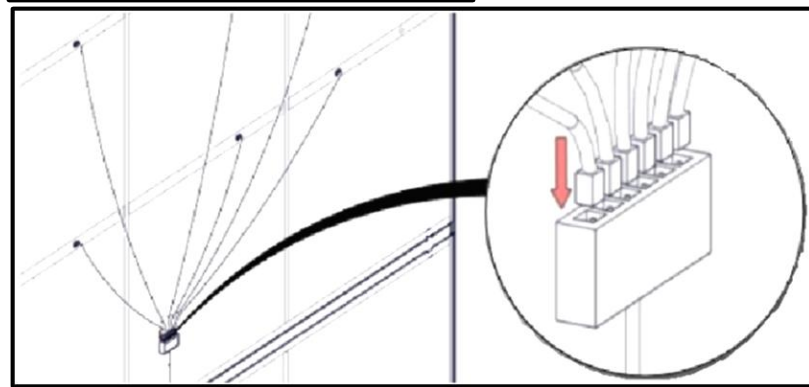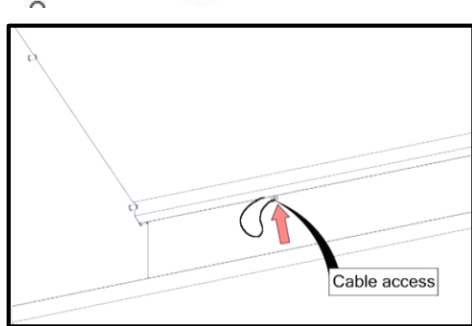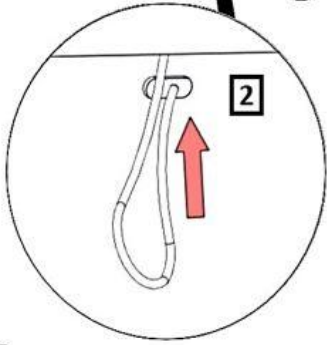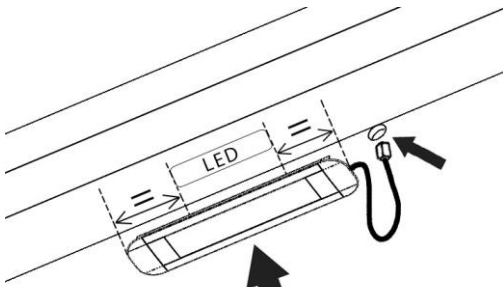

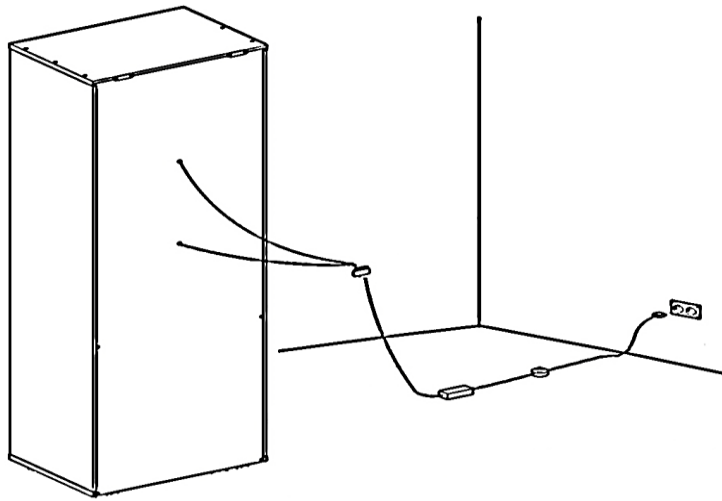

Dringend advies: Indien u een hoog wandmeubel gekocht heeft, verzoeken wij u het meubel op de gewenste locatie eerst vlak te zetten en het daarna met de voormonteerde strips aan de wand te bevestigen om mogelijk kantelen van de kast en/of om letsel te voorkomen. Pluggen en schroeven voor wandbevestiging zijn niet inbegrepen omdat dit sterk afhankelijk is van het soort wand. Koop deze bij de lokale vakhandel en vraag advies indien nodig. Na het aftekenen en boren (met de juiste boor) de plug plaatsen voordat u de strip vastschroeft. Voorkom foutieve montage en mogelijke schade of letsel.



ACIS URGENT

Si vous avez acheté un meuble haute, nous vous conseillons de d'abord ajuster le meuble au sol et de le fixer avec les strips prémonté au mur pour empêcher le meuble de reverser et causer des blessures éventuelles. Des bouchons et vises pour attacher le meuble au mur ne sont pas livré avec par ce qu'il est important d'utiliser des vises adapté au type de mur. Achetez les chez votre détailliste spécialisé et demander son avis. après signalisation et perçage (avec la perceuse adéquate au mur), veuillez utiliser une fiche pour viser correctement le strip. évitez une montage incorrecte et endommagement et blessures possibles.



Dringende Ratschläge:

Wenn Sie eine hohe Wandeinheit haben, bitten wir Sie, die Möbel zuerst an der gewünschten Stelle auszurichten und sie dann mit den vormontierten Leisten an der Wand zu befestigen, um ein Kippen des Schrankes und / oder um Verletzungen zu vermeiden. Stecker und Schrauben für die Wandmontage sind nicht enthalten, da dies stark vom Wandtyp abhängt. Kaufen Sie sie im örtlichen Einzelhandel und lassen Sie sich gegebenenfalls beraten. Platzieren Sie nach dem Markieren und Bohren (mit dem richtigen Bohrer) den Stecker, bevor Sie die Leiste anschrauben. Vermeiden Sie eine falsche Installation und mögliche Schäden oder Verletzungen.



Urgent advice:

If you have bought a high wall cabinet, we ask you to first flatten the furniture at the desired location and then fix it to the wall with the pre-assembled strips. This to prevent possible tilting of the cabinet and preventing anyone to get injured. Plugs and screws for mounting the cabinet to the wall, are not included because the kind of plugs and screws you need is depending on the type of wall. We recommend to buy it from your local hardware store and ask for advice if necessary. After drawing and drilling (with the right drill), place



NIET INBEGREPEN

