

# LED-verlichting monteren in de kast

## Benodigheden:

- Rolmaat
- Potlood
- Boormachine + (hout)boor 8mm
- Stukje karton

## Stap 1:

Meet onder de plank af waar het lampje moet komen. Wij kiezen voor montage in het midden. Teken af met een potlood.

## Stap 2:

Boor een gaatje op de afgetekende plek. Strak tegen de bovenzijde. Gebruik een stukje karton om beschadiging door de boormachine te voorkomen.

## Stap 3:

Plaats het LED-lampje met de stekker door het gat.

## Stap 4:

Verwijder het folie van de plakstrip en plak het lampje voor het gat tegen de bovenzijde.

## Stap 5:

Sluit alle lampjes op deze manier aan. Sluit ieder stekkertje aan op de verdeeldoos zoals in het schema hiernaast.

Steek de stekker in het stopcontact en schakel in- en uit via de schakelaar (3).



1




2



3



4

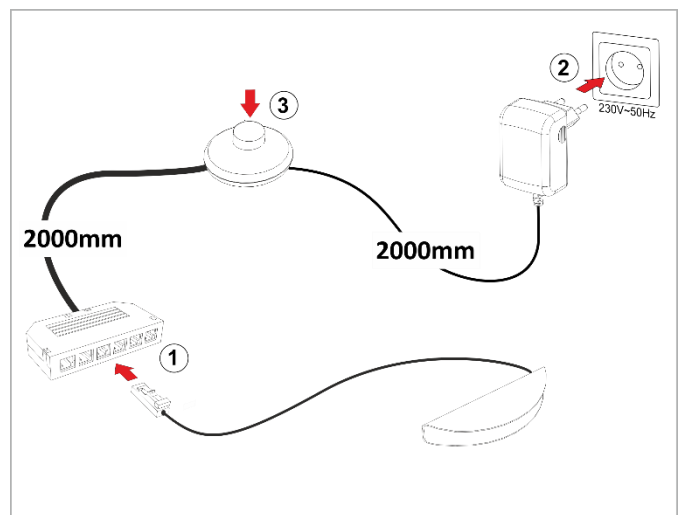

5