

Type: 3224
H=120mm/
150mm



x1




PZ-2



Model Ridgway

Montagehandleiding

Schroefgaten zijn niet
voorgeboord.



Type: TPH
H=120mm/
150mm



Type: ROS
H=120mm/
150mm



Type: UNW
H=120mm/
150mm



x1



Type: UNW
H=90mm



x1

POTEN:

De poten zijn verpakt in de bank.

Aan de onderkant van de bank is een rits.


Deze open doen, poten eruit halen (draad
doorknippen) en rits dichtdoen.

Aanduiding
metaal poot/
houten poot

X

Aanduiding
schroef



A

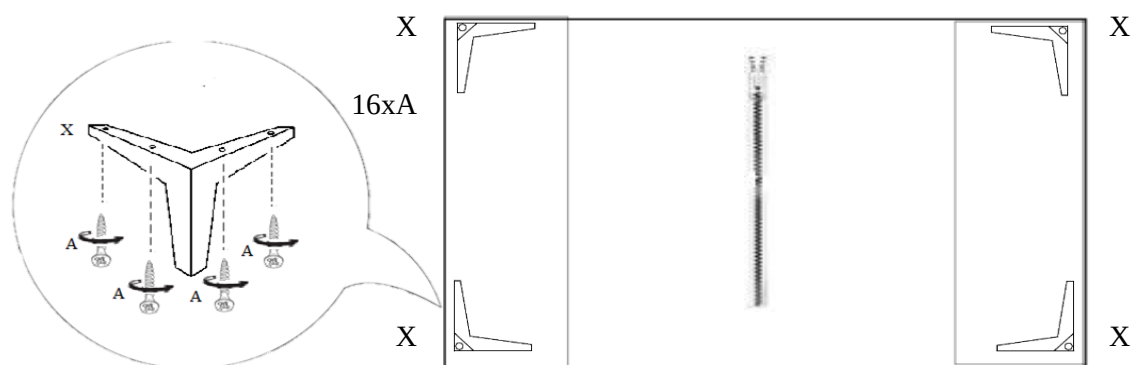

1 zits/1,5(75) zits/2 zits/2,5 zits/3(2x90) zits/3(3x60) zits




Arm links/rechts: 1 zits/1,5(75) zits/2 zits/2,5 zits/3(2x90) zits/3(3x60) zits

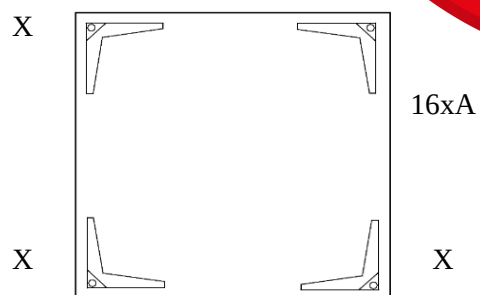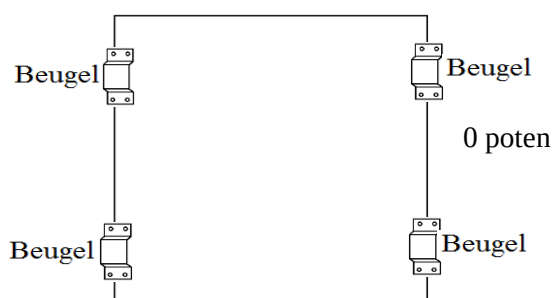

Element zonder arm:: 1 zits/1,5(75) zits/2 zits/2,5 zits/3(2x90) zits/
3(3x60) zits

Hocker: 60x60; 75x75; 90x90;

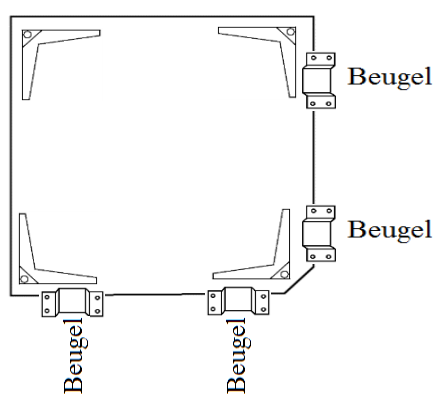

Hoek